

SAMSUNG

Podręcznik użytkownika

Cyfrowe urządzenie wielofunkcyjne

SCX-4216F
SCX-4116
SCX-4016



Informacje dotyczące Podręczników użytkownika

Do urządzenia dołączono trzy podręczniki użytkownika:

Podręcznik użytkownika MFP zawiera informacje na temat konfiguracji urządzenia i instalacji dołączonego oprogramowania. Zawiera także szczegółowe wskazówki dotyczące eksploatacji urządzenia jako drukarki, skanera i kopiarki oraz informacje na temat konserwacji urządzenia i rozwiązywania problemów.

Podręcznik użytkownika faksu (tylko dla modelu SCX-4216F) zawiera informacje dotyczące korzystania z funkcji faksu. W niniejszej instrukcji opisano, jak wysyłać i odbierać faksy oraz jak konfigurować opcje faksu.

Podręcznik użytkownika SmarThru 3 zawiera podstawowe informacje dotyczące używania aplikacji wielofunkcyjnej. Aplikacja SmarThru umożliwia skanowanie i edycję obrazów oraz skanowanie w celu kopiowania, faksowania i wysyłania za pomocą poczty e-mail. W podręczniku znajduje się również krótki opis aplikacji automatycznie rozpoznającej tekst — „Any Page”.

Ten podręcznik dostarczono tylko w celach informacyjnych. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym podręczniku mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Firma Samsung Electronic nie ponosi odpowiedzialności za zmiany, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z używania niniejszego podręcznika lub związane z jego używaniem.

© 2003 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.

- SCX-4016, SCX-4116, SCX-4216F oraz logo Samsung są znakami towarowymi korporacji Samsung Electronics, Ltd.
- Centronics jest znakiem towarowym firmy Centronics Data Computer Corporation.
- IBM i IBM PC to znaki towarowe firmy International Business Machines Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows 9x, Windows Me, Windows 2000, Windows NT 4.0 i Windows XP są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.
- Pozostałe marki lub nazwy produktów są znakami towarowymi odpowiednich firm i instytucji.

Spis treści

Chapter 1: INFORMACJE PODSTAWOWE

Rozpakowywanie	1.2
Wybór miejsca	1.4
Budowa urządzenia	1.5
Widok z przodu	1.5
Widok z tyłu	1.6
Funkcje panelu sterowania	1.7
Instalowanie kasety z tonerem	1.10
Wkładanie papieru	1.12
Połączenia	1.15
Włączanie urządzenia	1.17
Zmiana języka interfejsu	1.17
Ustawianie rodzaju i rozmiaru papieru	1.18
Tryby oszczędzania	1.19
Tryb oszczędzania tonera	1.19
Tryb oszczędzania energii	1.19
Tryb oszczędzania energii CCD	1.20

Chapter 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA

Informacje dotyczące oprogramowania	2.2
Funkcje sterownika drukarki	2.3
Wymagania systemowe	2.4
Instalacja oprogramowania	
Samsung w środowisku Windows	2.5
Instalacja sterownika USB w Windows 98/Me	2.9
Dezinstalacja oprogramowania Samsung	2.10
Dezinstalacja sterownika MFP	2.10
Dezinstalacja aplikacji Samsung SmartThru	2.11
Używanie napędu CD-ROM	2.13

Chapter 3: OBSŁUGA PAPIERU

Wybór materiałów eksploatacyjnych	3.2
Rozmiar, źródła papieru i funkcje	3.2
Wskazówki dotyczące papieru i materiałów specjalnych	3.3
Wybór miejsca odbioru wydruku	3.4
Drukowanie do przedniej szczeliny odbiorczej (wydruk skierowany w dół)	3.5
Drukowanie do tylnej szczeliny odbiorczej (wydruk skierowany do góry)	3.5
Wkładanie papieru do podajnika	3.7
Korzystanie z podajnika bocznego	3.9
Ustawianie rodzaju i rozmiaru papieru w podajniku bocznym	3.11

Chapter 4: KOPIOWANIE

Wkładanie papieru przeznaczonego do kopiowania ...	4.2
Kopiowanie dokumentów z płyty szklanej	4.2
Tworzenie kopii z Automatycznego Podajnika Dokumentów (model SCX-4116/4216F) ...	4.4
Konfigurowanie opcji kopiowania	4.6
Kontrast	4.6
Obraz	4.6
Mniejsza/Większa kopia	4.7
Liczba kopii	4.8
Korzystanie ze specjalnych funkcji kopiowania	4.8
Kopiowanie z automatycznym dopasowaniem	4.9
Kopiowanie z duplikatem	4.9
Kopiowanie z łączeniem	4.10
Kopiowanie dwustronne	4.11
Kopiowanie dwóch lub czterech stron na arkusza	4.12
Kopiowanie w trybie Plakat	4.13
Zmiana ustawień domyślnych	4.14
Konfigurowanie opcji limitu czasu oczekiwania	4.15

Chapter 5: **DRUKOWANIE**

Drukowanie dokumentu	5.2
Anulowanie zadania drukowania	5.5
Korzystanie z opcji Ulubione	5.6
Korzystanie z Pomocy	5.6
Konfigurowanie właściwości papieru	5.7
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (drukowanie N stron)	5.8
Drukowanie zmniejszonego lub powiększonego dokumentu	5.10
Dopasowywanie dokumentu do wybranego rozmiaru papieru	5.11
Drukowanie plakatów	5.12
Korzystanie ze znaków wodnych	5.13
Korzystanie z istniejących znaków wodnych	5.13
Tworzenie znaku wodnego	5.14
Edycja znaku wodnego	5.15
Usuwanie znaku wodnego	5.15
Korzystanie z nakładek	5.16
Co to jest nakładka?	5.16
Tworzenie nowej nakładki na stronę	5.16
Korzystanie z nakładki na stronę	5.18
Usuwanie nakładki	5.19
Konfigurowanie właściwości graficznych	5.20
Konfigurowanie drukarki udostępnionej lokalnie	5.22
W systemie Windows 9x/Me	5.22
W systemie Windows NT 4.0/2000/XP	5.23

Chapter 6: **SKANOWANIE**

Skanowanie — informacje podstawowe	6.2
Skanowanie za pomocą oprogramowania Samsung SmarThru	6.2
Proces skanowania za pomocą oprogramowania obsługującego sterownik TWAIN	6.6

Chapter 7: KONSERWACJA

Czyszczenie pamięci	7.2
Czyszczenie urządzenia	7.3
Czyszczenie części zewnętrznej urządzenia	7.3
Czyszczenie wnętrza urządzenia	7.3
Czyszczenie modułu skanowania	7.5
Konserwacja kasety z tonerem	7.6
Rozprowadzanie toneru w kasecie	7.7
Wymiana kasety z tonerem	7.8
Konfigurowanie opcji powiadamiania o zużyciu toneru (model SCX-4216F)	7.10
Czyszczenie bębna	7.10
Materiały eksploatacyjne i części zamienne	7.11

Chapter 8: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Usuwanie zacięć dokumentów (model SCX-4116/4216F)	8.2
Zacięcie dokumentu wchodzącego	8.2
Zacięcie dokumentu wychodzącego	8.3
Zacięcie dokumentu na wałku	8.3
Usuwanie zacięć papieru	8.4
Obszar podawania papieru	8.4
Obszar odbioru papieru	8.5
Obszar utrwalacza lub kasety z tonerem	8.7
Podajnik boczny	8.8
Wskazówki, których zastosowanie pozwala na uniknięcie zacięć papieru podczas drukow ania na papierze formatu A5	8.9
Wskazówki, których zastosowanie pozwala na uniknięcie zacięć papieru	8.10
Wyłączanie komunikatów o błędach z wyświetlacza LCD	8.11
Rozwiązywanie problemów	8.14
Problemy z podawaniem papieru	8.14
Problemy z drukowaniem	8.15
Problemy z jakością druku	8.18
Problemy z faksem (model SCX-4216F)	8.22
Problemy z kopiowaniem	8.24
Problemy ze skanowaniem	8.25

Chapter A: DANE TECHNICZNE

Podstawowe dane techniczne	A.2
Dane techniczne — skaner i kopiarka	A.3
Dane techniczne — drukarka	A.4
Specyfikacje faksu (model SCX-4216F)	A.5
Dane techniczne — papier	A.6
Informacje podstawowe	A.6
Obsługiwane rozmiary papieru	A.6
Korzystanie z papieru — wskazówki	A.7
Dane techniczne — papier	A.8
Pojemność tac odbiorczych papieru	A.8
Warunki robocze drukarki i warunki przechowywania papieru	A.9

Ważne ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas użytkowania tego urządzenia należy stosować podane niżej środki ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego lub obrażeń ciała.

1. Należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje.
2. Podczas obsługi urządzeń elektrycznych należy kierować się zdrowym rozsądkiem.
3. Należy przestrzegać instrukcji i ostrzeżeń znajdujących się na urządzeniu i w dokumentacji.
4. Informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa należy kierować się bez względu na instrukcję obsługi. Zawsze istnieje możliwość błędnego zrozumienia instrukcji przez użytkownika. Jeżeli problemu nie można rozwiązać samodzielnie, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.
5. Przed czyszczeniem urządzenia należy odłączyć od sieci i (lub) gniazda telefonicznego. Do czyszczenia nie należy stosować preparatów w płynie lub aerozolu. Do tego celu nadaje się jedynie wilgotna szmatka.
6. Urządzenia nie należy stawiać na niestabilnym wózku, stojaku lub stole. Może to spowodować upadek urządzenia na ziemię i jego uszkodzenie.
7. Urządzenie nigdy nie powinno być stawiane w pobliżu grzejnika, kaloryfera, klimatyzatora ani przewodu wentylacyjnego.
8. Na włączniku zasilania nie należy umieszczać żadnych przedmiotów. Urządzenie należy ustawić tak, aby kable nie leżały na podłodze w miejscu, gdzie będą narażone na podeptanie.
9. Należy unikać przeciążania gniazd i przedłużaczy. Może to obniżyć wydajność i (lub) spowodować pożar lub porażenie prądem.
10. Należy zapobiec pogryzieniu przewodów przez zwierzęta domowe.
11. Do urządzenia nie wolno wkładać jakichkolwiek obiektów przez którykolwiek z otworów (z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych). Może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Nigdy nie należy wlewać lub wylewać jakichkolwiek płynów do/na urządzenie.
12. Urządzenie może posiadać ciężką pokrywę, ponieważ skanowane lub faksowane dokumenty muszą być mocno dociśnięte do szyby. W takim przypadku po umieszczeniu dokumentu na szybie należy powoli zamknąć pokrywę.
13. Urządzenia nie należy samodzielnie rozmontowywać. Może to spowodować porażenie prądem. Naprawy może dokonać jedynie wykwalifikowany pracownik serwisu. Otwieranie lub zdejmowanie pokryw może narażać użytkownika na kontakt z niebezpiecznymi napięciami lub innymi zagrożeniami. Nieprawidłowe złożenie urządzenia może spowodować porażenie podczas późniejszego użycia.
14. Odłącz urządzenie od gniazda telefonicznego, komputera i zasilania oraz skontaktuj się z wykwalifikowanym przedstawicielem serwisu w następujących przypadkach:
 - Część kabla zasilającego, wtyczki lub kabla łączącego urządzenie z komputerem jest uszkodzona lub spalona.
 - Do urządzenia dostał się płyn.
 - Urządzenie zostało narażone na kontakt z wodą.
 - Urządzenie nie działa prawidłowo po wykonaniu poleceń zawartych w podręczniku.
 - Urządzenie zostało upuszczone lub obudowa wygląda na uszkodzoną.
 - Nastąpiło nagłe i znaczne pogorszenie wydajności.

15. Użytkownik może zmieniać tylko te ustawienia, które wymieniono w instrukcji obsługi. Nieprawidłowa zmiana ustawień może spowodować uszkodzenie, którego naprawa potrwa długo i może być bardzo kosztowna.
16. Należy unikać korzystania z urządzenia podczas burzy. Istnieje niewielkie niebezpieczeństwo porażenia piorunem. Jeżeli jest to możliwe, podczas burzy należy odłączyć drukarkę od zasilania i komputera.
17. ZAPISZ TE INSTRUKCJE.

Oświadczenie o bezpieczeństwie lasera

Niniejsza drukarka otrzymała w USA certyfikat potwierdzający spełnianie warunków DHHS 21 CFR, rozdział 1, podrozdział J, dotyczący produktów laserowych klasy I (1), oraz warunków opisanych w innych dokumentach; posiada także certyfikat urządzenia laserowego klasy I, potwierdzający zgodność z wymaganiami standardu IEC 825.

Produkty laserowe klasy I uważane są za bezpieczne. System laserowy oraz drukarka są skonstruowane w taki sposób, aby podczas normalnej eksploatacji, obsługi lub zalecanych warunków serwisowych nigdy nie dochodziło do kontaktu użytkowników z promieniowaniem laserowym powyżej klasy I.

UWAGA:

Nigdy nie należy uruchamiać ani naprawiać drukarki, kiedy pokrywa zespołu laser-skanera jest zdjęta. Odbita wiązka, choć niewidoczna, może uszkodzić wzrok.



CAUTION - INVISIBLE LASER RADIATION
WHEN THIS COVER OPEN.
DO NOT OPEN THIS COVER.

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG,
WENN ABDECKUNG GEFFNET.
NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ATTENTION - RAYONNEMENT LASER INVISIBLE EN CAS
D'OUVERTURE. EXPOSITION DANGEREUSE
AU FAISCEAU.

ATTENZIONE - RADIAZIONE LASER INVISIBLE IN CASO DI
APERTURA. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL FASCIO.

PRECAUCI N - RADIACI N LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE.
EVITAR EXPONERSE AL RAYO.

PERIGO - RADIA O LASER INVISCEVEL AO ABRIR. EVITE
EXPOSIO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - ONZICHTBARE LASERSTRALEN BIJ GEOPENDE
KLEP. DEZE KLEP NIET OPENEN.

ADVASEL - USYNLIG LASERSTR LNING VED BNING, N R
SIKKERHEDSBRYDERE ER UDE AF FUNKTION.
UNDG UDSAETTELSE FOR STR LNING.

ADVASEL - USYNLIG LASERSTR LNING N R DEKSEL
PNES. STIRR IKKE INN I STR LEN. UNNG
EKSPONERING FOR STR LEN.

VARNING - OSYNLIG LASERSTR LNING N R DENNA DEL
R PPEN OCH SP RREN R URKOPPLAD.
BETRAKTA EJ STR LEN. STR LEN R FARLIG.

VARO! - AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA
OLET ALTTIINA N KYM TT M LLE LASER-
S TEILYLLE L KATSO S TEESEEN.

注 意 - 严禁揭开此盖, 以免激光泄露灼伤

주 의 - 이 덮개를 열면 레이저광에 노출될 수 있으므로
주의하십시오.

Środki bezpieczeństwa dotyczące ozonu



Urządzenie wytwarza ozon podczas normalnej eksploatacji. Wytwarzany ozon nie zagraża zdrowiu operatora. Mimo to zaleca się eksploatację w miejscu o dobrym przepływie powietrza.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ozonu, skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem handlowym firmy Samsung.

Oszczędzanie energii




Drukarkę wyposażono w zaawansowaną technologię oszczędzania energii, pozwalającą na zmniejszenie zużycia energii, kiedy urządzenie nie jest czynnie eksploatowane.

Jeżeli drukarka nie otrzymuje danych przez dłuższy czas, zużycie energii zostaje automatycznie obniżone.

Emblemat gwiazdy nie oznacza, że dany produkt lub usługa jest zalecana przez EPA.

Recykling

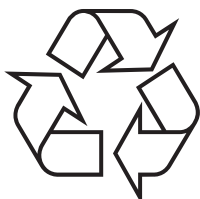

Zaleca się oddawanie opakowań do recyklingu lub usuwanie ich zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Emisja fal radiowych

Informacja FCC dla użytkownika

Niniejsze urządzenie zostało sprawdzone pod względem zgodności z normami dotyczącymi klasy B urządzeń cyfrowych, zgodnie z przepisami FCC, część 15. Powyższe normy zostały opracowane z myślą o zapewnieniu stosownej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami mogącymi wystąpić w instalacjach domowych. Niniejsze urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej oraz — w przypadku zainstalowania i użytkowania niezgodnego z instrukcją — może powodować występowanie szkodliwych zakłóceń w łączności radiowej. Tym niemniej nie można zagwarantować, że w danej instalacji nie wystąpią żadne zakłócenia. Jeżeli urządzenie będzie powodowało szkodliwe zakłócenia, które można wykryć, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się wyeliminowanie takich zakłóceń poprzez podjęcie następujących działań:

- zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej;
- zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem;
- podłączenie urządzenia do gniazda znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż gniazdo, do którego podłączony jest odbiornik;
- skontaktowanie się z przedstawicielem handlowym lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

UWAGA: Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zaaprobowane przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą uniemożliwić użytkownikowi korzystanie z tego urządzenia.

Kanadyjskie przepisy dotyczące zakłóceń radiowych

Niniejsze urządzenie cyfrowe nie powoduje większej emisji zakłóceń radiowych niż przewidziana dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie ze standardem przewidzianym dla urządzeń wywołujących zakłócenia, określonym w dokumencie „Urządzenia cyfrowe”, ICES-003 Kanadyjskiego Urzędu ds. Przemysłu i Nauki.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: “Appareils Numériques”, ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada.

Oznakowanie faksu

W amerykańskiej ustawie o ochronie użytkownika usług telefonicznych (z 1991 roku) za niezgodne z prawem uznane jest wysyłanie przez komputer lub jakiegokolwiek inne urządzenie elektroniczne połączone z faksem jakiegokolwiek wiadomości faksowej, jeżeli na dolnym lub górnym marginesie każdej wysyłanej strony lub pierwszej wysyłanej strony nie znajdują się następujące informacje:

- (1) data i czas transmisji
- (2) identyfikacja nadawcy i
- (3) numer telefonu nadawcy.

Instrukcje dotyczące wprowadzenia tych informacji do pamięci urządzenia znajdują się w Podręczniku użytkownika faksu.

Firma telekomunikacyjna może wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu swych urządzeń lub w procedurach, które mogą mieć wpływ na działanie tego urządzenia. Jeżeli zmiany te mogą spowodować niezgodność urządzenia z urządzeniami firmy telekomunikacyjnej, konieczność modyfikacji urządzenia lub w inny sposób wpłynąć na jego użytkowanie lub wydajność, klient powinien zostać o tym powiadomiony na piśmie, aby mógł korzystać z usług telekomunikacyjnych bez zakłóceń.

Numer REN (Ringer Equivalence Number)

Numer REN i Numer rejestracyjny FCC dla tego urządzenia znajdują się z tyłu lub na spodzie urządzenia. W niektórych przypadkach firma telekomunikacyjna prosi o podanie tych numerów.

Numer REN jest miarą obciążenia elektrycznego linii telefonicznej. Jest przydatny przy określaniu, czy linia została przeciążona. Instalacja rozmaitych typów urządzeń na tej samej linii telefonicznej może spowodować problemy z połączeniami przychodzącymi i wychodzącymi (przede wszystkim konflikt połączenia wychodzącego z przychodzącym). Suma wszystkich numerów REN urządzeń podłączonych do linii telefonicznej powinna wynosić mniej niż 5, aby możliwe było zapewnienie odpowiedniego działania linii. W niektórych przypadkach suma ta nie jest odpowiednia. Jeżeli którekolwiek z urządzeń nie działa prawidłowo, należy je odłączyć od linii (ponieważ może spowodować uszkodzenie sieci telekomunikacyjnej).

UWAGA:

Zmiany lub modyfikacje, które nie są zatwierdzone w sposób jawny przez producenta odpowiedzialnego za zgodność urządzenia z normami, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu. Jeżeli terminal telekomunikacyjny powoduje uszkodzenie sieci, firma telekomunikacyjna powinna powiadomić użytkownika o możliwości zawieszenia usługi. Jeżeli wcześniejsze powiadomienie nie jest możliwe, firma może tymczasowo zawiesić usługę, pod warunkiem, że:

- a) natychmiast powiadomi o tym klienta,
- b) umożliwi klientowi rozwiązanie problemu z urządzeniem,
- c) poinformuje klienta o możliwości wniesienia skargi do Federalnej Komisji Komunikacyjnej, zgodnie z procedurami wyszczególnionymi w zasadach i przepisach FCC, podrozdział E części 68.

Należy również zauważyć że:

- Urządzenie nie jest przeznaczone do połączenia z cyfrowym systemem PBX.
- Jeżeli modem komputerowy lub faks-modem są podłączone do tej samej linii telekomunikacyjnej co urządzenie, mogą wystąpić problemy z transmisją danych we wszystkich urządzeniach. Zalecane jest, aby do linii wykorzystywanej przez urządzenie nie podłączać żadnych innych urządzeń (z wyjątkiem zwykłego telefonu).
- W przypadku, gdy w okolicy często zdarzają się burze z piorunami lub skoki napięcia, zaleca się zainstalowanie listw antyprzepięciowych na linii elektrycznej oraz telekomunikacyjnej. Listwy antyprzepięciowe można nabyć od dostawcy urządzenia lub w sklepie z artykułami elektryczno-telekomunikacyjnymi.
- Podczas programowania numerów awaryjnych i (lub) wykonywania testowych połączeń z tymi numerami należy, korzystając ze zwykłego numeru, powiadomić dyspozytora o swoich zamiarach. Dyspozytor powinien wyjaśnić użytkownikowi, w jaki sposób testuje się numery awaryjne.
- To urządzenie nie może być wykorzystywane w automatach na monety lub liniach rozrywkowo-komercyjnych.
- Urządzenie wyposażono w magnetyczne złącze dla aparatów słuchowych.
- Można je bezpiecznie podłączyć do sieci telefonicznej za pomocą standardowego złącza typu jack, USOC RJ-11C.

Oświadczenie o zgodności (państwa europejskie)

Zatwierdzenia i certyfikaty



Znak CE, używany na niniejszym produkcie, oznacza deklarację zgodności firmy Samsung Electronics Co., Ltd. z odpowiednimi dyrektywami 93/68/EEC Unii Europejskiej z podanymi datami:

1 stycznia 1995: Dyrektywa Rady (Council Directive) 73/23/EEC — wstępne ustalenia dotyczące przepisów krajów członkowskich związanych z urządzeniami niskonapięciowymi.

1 stycznia 1996: Dyrektywa Rady 89/336/EEC (92/31/EEC) — wstępne ustalenia dotyczące przepisów krajów członkowskich o zgodności elektromagnetycznej.

9 marca 1999: Dyrektywa Rady 1999/5/EC o urządzeniach radiowych i terminalach telekomunikacyjnych oraz o wspólnym przestrzeganiu zgodności.

Pełna deklaracja określająca odpowiednie Dyrektywy oraz standardy odniesienia jest dostępna u przedstawicieli firmy Samsung Electronics Co., Ltd.

Certyfikat Unii Europejskiej

Certyfikat zgodności z dyrektywą 1999/5/EC o urządzeniach radiowych i terminalach telekomunikacyjnych (FAX)

Niniejszy produkt firmy Samsung otrzymał własny certyfikat firmy, dopuszczający urządzenie jako jednoterminalowe połączenie z publiczną komutowaną siecią telefoniczną (PSTN) — zgodnie z dyrektywą 1999/5/EC. Produkt przeznaczony jest do pracy z krajowymi sieciami PSTN oraz zgodnymi centralami PBX krajów europejskich.

W przypadku wystąpienia problemów należy w pierwszej kolejności kontaktować się z Działem Jakości Euro QA Lab of Samsung Electronics Co., Ltd.

Przetestowano zgodność tego produktu z normami TBR21. Aby ułatwić używanie i zastosowanie urządzeń końcowych zgodnych z tym standardem, Europejski Instytut Standardów Telekomunikacyjnych (European Telecommunication Standards Institute — ETSI) wydał dokument pomocniczy (EG 201 121), zawierający uwagi i dodatkowe wymagania zapewniające zgodność terminali TBR21 z siecią. Produkt ten zaprojektowano według wszystkich odpowiednich uwag pomocniczych zawartych w tym dokumencie — jest on z nimi w pełni zgodny.

Wymiana złącza stałego (tylko w Wielkiej Brytanii)

UWAGA:

Główny przewód tego urządzenia jest wyposażony w standardową, 13-amperową wtyczkę BS 1363 i posiada 13-amperowy bezpiecznik. W przypadku przepalenia bezpiecznik należy wymienić na identyczny. Po wymianie bezpiecznika należy zamontować jego pokrywę. Nie należy korzystać z urządzenia nie posiadającego pokrywy bezpiecznika.

Pokrywę bezpiecznika można nabyć u dostawcy.

W Wielkiej Brytanii wtyczka 13-amperowa jest powszechnie używana. Mimo to w niektórych starych budynkach mogą nie być dostępne gniazda odpowiednie dla takiej wtyczki. W tym przypadku należy kupić odpowiedni adapter (pot. przejściówkę). Nie należy usuwać uszkodzonej wtyczki.

OSTRZEŻENIE:

Uszkodzoną wtyczkę po odcięciu należy natychmiast wyrzucić. Nie można ponownie podłączyć uszkodzonej wtyczki. Może to spowodować porażenie elektryczne.

WAŻNE OSTRZEŻENIE: Urządzenie należy uziemić.

Żyły w przewodzie głównym mają następujący wzór kolorów:

- Zielony i Żółty: Uziemienie
- Niebieski: Masa
- Brązowy: Napięcie

Jeżeli żyły w przewodzie głównym nie pokrywają się z kolorami zaznaczonymi na wtyczce, wykonaj następujące czynności:

Należy połączyć zielony i żółty przewód z bolcem oznaczonym literą „E” lub symbolem uziemienia albo też pomalowanym na zielono i żółto lub zielono.

Niebieski przewód należy podłączyć do bolca oznaczonego literą „N” lub pomalowanego na czarno.

Brązowy przewód należy podłączyć do bolca oznaczonego literą „L” lub pomalowanego na czerwono.

W desce rozdzielczej, wtyczce lub adapterze musi znajdować się 13-amperowy bezpiecznik.



ELECTRONICS

EU Declaration of Conformity (R&TTE)

We, Samsung Electronics Co., Ltd.

1. Samsung Electronics Co., Ltd.

#259, Gangdan-dong, Gumi-City, Gyungbuk, KOREA, 730-030

(factory name, address)

declare under our sole responsibility that the product

**Multi-Function Laser Printer model "SCX-4216F/
SCX-4116/SCX-4016(Samsung)/4038-xxx(Lexmark)"**

to which this declaration relates is in conformity with

R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II)

Low Voltage Directive 73/23/EEC

EMC Directive 89/336/EEC; 92/31/EEC and 93/68/EEC

By application of the following standards

R&TTE : TBR 21

LVD : EN 60950:2000

EMC : EN55022:1998+A1:2000, EN61000-3-2:2000, EN61000-3-3:1995+A1:2001,
EN55024:1998+A1:2001

(Manufacturer)

Samsung Electronics Co., Ltd.
#259, Gangdan-Dong, Gumi-City
Gyungbuk, Korea 730-030

任煥淳

2006-03-04

(place and date of issue)

Whan-Soon Yim / Senior Manager

(name and signature of authorized person)

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

2006-03-04

(place and date of issue)

任煥淳

In-Seop Lee / Manager

(name and signature of authorized person)

Różnice między odmianą brytyjską i amerykańską języka angielskiego

Wersja brytyjska	Wersja amerykańska
(Re)dialling	(Re)dialing
Colour (kolor)	Color
Emphasise	Emphasize
Recognise	Recognize
Organise	Organize
Authorise	Authorize
Cancelling	Canceling
Customise	Customize

1

INFORMACJE PODSTAWOWE

Dziękujemy za zakup naszego urządzenia wielofunkcyjnego. Umożliwia ono drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie (tylko model SCX-4216F).


W niniejszym rozdziale znajdują się informacje umożliwiające skonfigurowanie urządzenia krok po kroku.

W niniejszym rozdziale opisano:


- **Rozpakowywanie**
- **Budowa urządzenia**
- **Instalowanie kasety z tonerem**
- **Wkładanie papieru**
- **Połączenia**
- **Włączanie urządzenia**
- **Zmiana języka interfejsu**
- **Ustawianie rodzaju i rozmiaru papieru**
- **Tryby oszczędzania**

Rozpakowywanie


Po wyjęciu urządzenia i wszystkich akcesoriów z opakowania należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się następujące akcesoria:

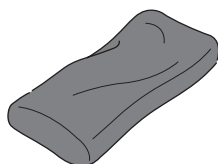


Kaseta z tonerem

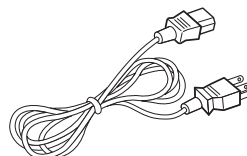


Przewód zasilający*



Płyta CD-ROM**



Skrócona instrukcja instalacji

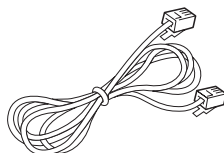

**Przewód telefoniczny*
(tylko dla SCX-4216F)**

*. Wygląd przewodu zasilającego i telefonicznego zależy od norm obowiązujących w danym kraju.


**.. Płyta CD-ROM zawiera sterowniki Urządzenia wielofunkcyjnego, aplikację SmarThru, podręczniki użytkownika oraz aplikację Adobe Acrobat Reader.



Uwagi:

- Należy używać przewodu telefonicznego dostarczonego z urządzeniem. Jeśli używany jest przewód innego producenta, powinien on spełniać wymagania normy AWG (grubość AWG 26 lub mniejsza).
- Przewód zasilający należy podłączać do uziemionego gniazdka.
- Opcjonalnie można zainstalować aplikację Network Print Server. Szczegółowe informacje znajdują się w podręczniku użytkownika aplikacji Network Print Server.

Z przodu, boków i tyłu urządzenia należy zdjąć taśmę opakowaniową.

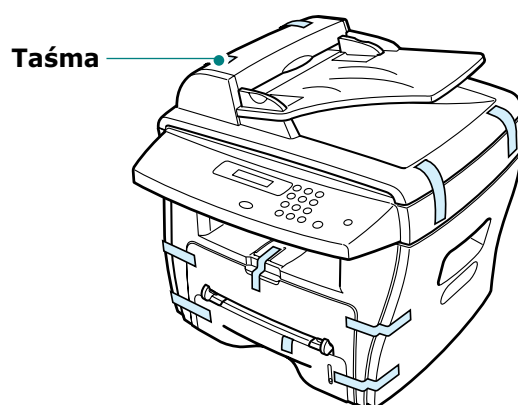

1

Wybór miejsca

Urządzenie należy ustawić na równej, stabilnej powierzchni w pomieszczeniu o wielkości zapewniającej właściwą cyrkulację powietrza. Wokół otwieranych pokryw oraz tac należy pozostawić odpowiednią ilość wolnego miejsca. Miejsce, w którym stoi urządzenie, powinno być dobrze wentylowane i znajdować się poza bezpośrednim zasięgiem światła słonecznego lub źródeł ciepła, zimna i wilgoci. Nie należy ustawiać drukarki w pobliżu krawędzi stołu lub biurka.


Wolne miejsce

Przód: 482,6 mm (wolne miejsce wystarczające do wyjęcia podajnika papieru)

Tył: 100 mm (wolne miejsce wystarczające do zapewnienia właściwej wentylacji)

Strona prawa: 100 mm

Strona lewa: 100 mm (wolne miejsce wystarczające do zapewnienia właściwej wentylacji)

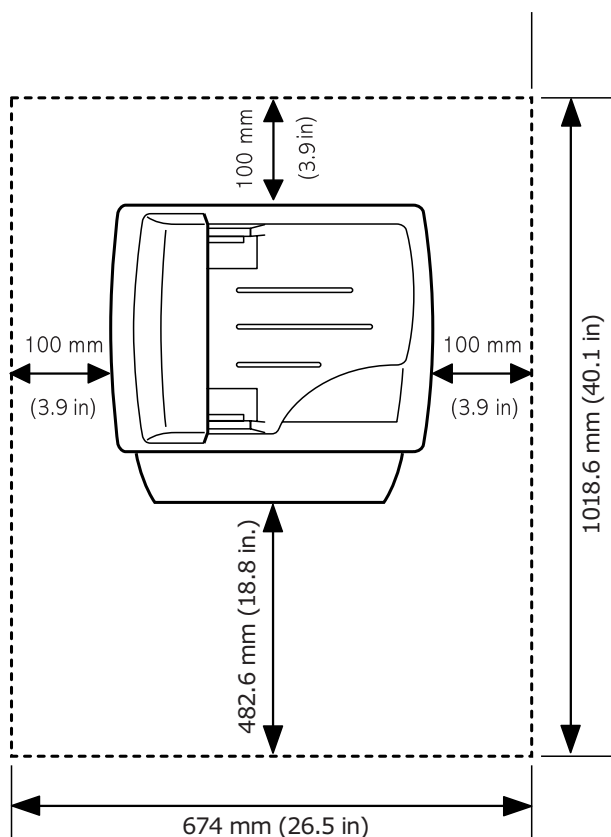


Budowa urządzenia

1


Poniżej przedstawiono główne elementy urządzenia:

Widok z przodu

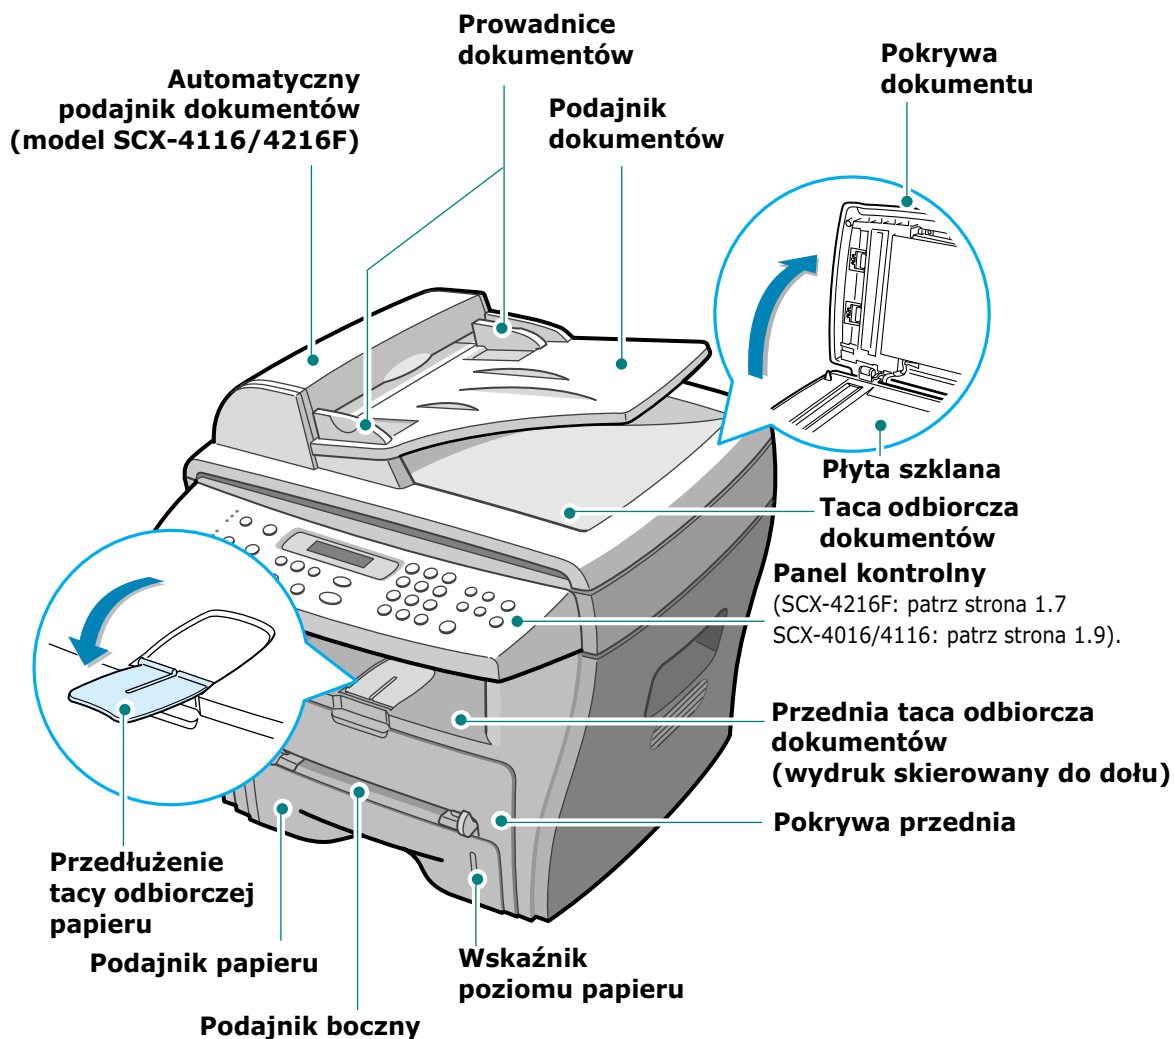

* Powyższy rysunek przedstawia model SCX-4216F.

Widok z tyłu

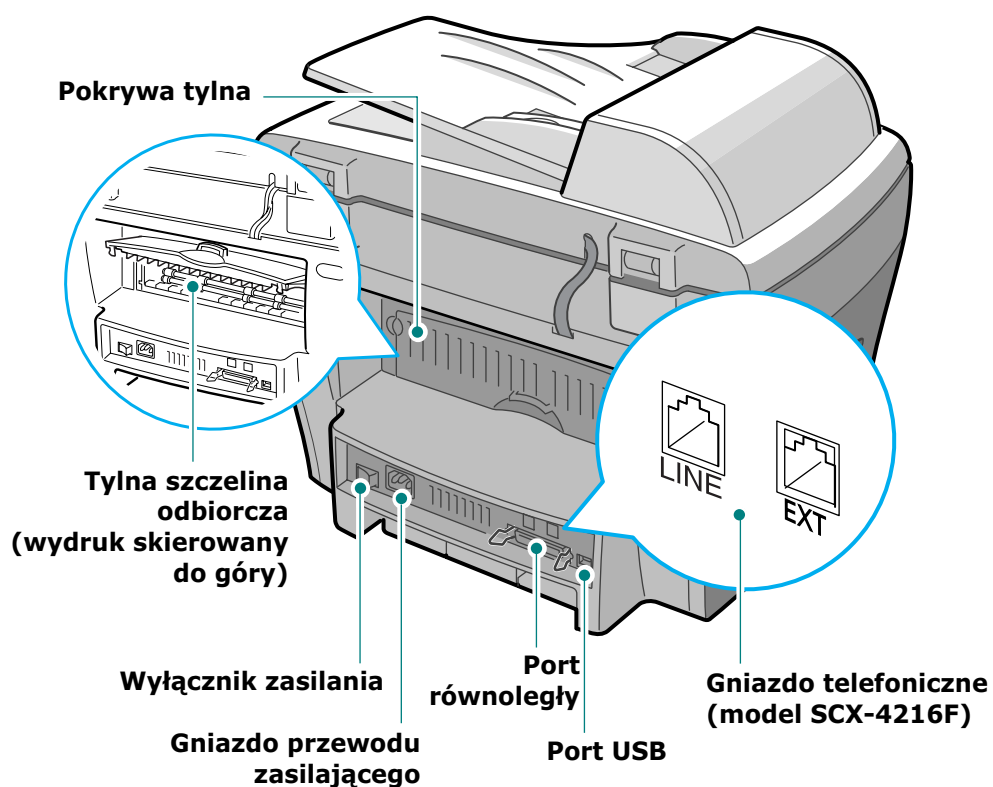


*** Powyższy rysunek przedstawia model SCX-4216F.**







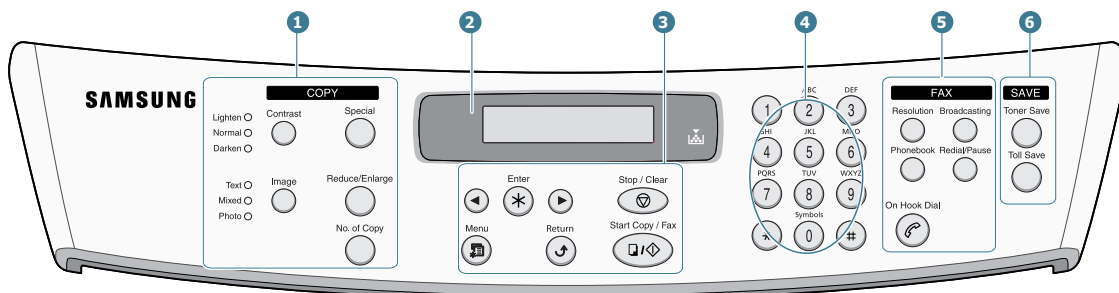




Funkcje panelu sterowania

Model SCX-4216F


1



1 C O P Y		Ustawianie jasności dokumentów dla bieżącego zadania kopiowania.
		Wybór rodzaju dokumentu dla bieżącego zadania kopiowania.
		Korzystanie z funkcji specjalnych kopiowania, takich jak Duplikat, Łączenie, Automatyczne dopasowanie, Dwustronny, N-stron (wiele stron na jednym arkuszu) i Plakat.
		Zmniejszanie lub powiększanie kopii w stosunku do oryginału.
		Wybieranie liczby kopii.
2		Wyświetlanie bieżącego stanu urządzenia i komunikatów.
		Ten symbol pojawia się, gdy kaseta z tonerem jest pusta.
3		Przewijanie opcji dostępnych w wybranym menu.
		Potwierdzenie wyboru na wyświetlaczu.
		Przejdźcie do trybu menu i przewijanie dostępnych menu.



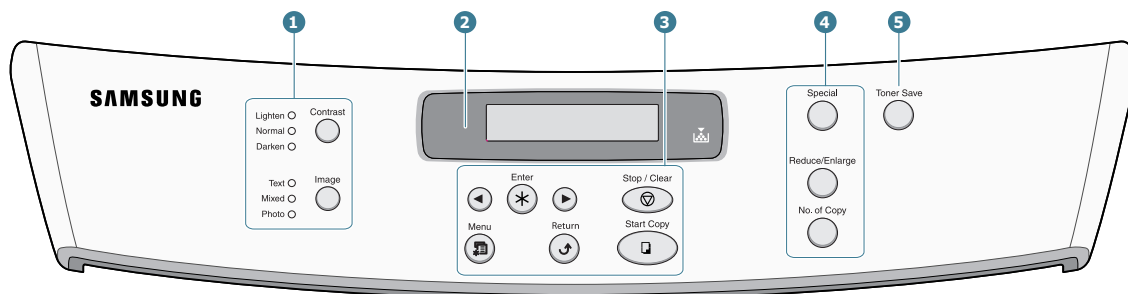

3	Return 	Przejdźcie do wyższego poziomu menu.
	Stop / Clear 	Wyłączenie urządzenia w dowolnej chwili. W trybie gotowości — usunięcie/anulowanie opcji kopiowania, np. kontrastu, ustawień obrazu, rozmiaru kopii i liczby kopii.
	Start Copy / Fax 	Rozpoczęcie wykonywania zadania.
4		Wybór numeru lub wprowadzanie znaków alfanumerycznych.
5 F A K S	Resolution 	Ustawianie rozdzielczości dokumentów dla bieżącego zadania faksowania.
	Broadcasting 	Wysyłanie faksu pod wiele numerów.
	Phonebook 	<ul style="list-style-type: none"> • Zapisywanie często wybieranych numerów faksów pod jedno- lub dwucyfrowymi kodami lub numerami grup w celu automatycznego wybierania i edycji zapisanych numerów. • Drukowanie numerów z książki telefonicznej.
	Redial/Pause 	Ponowny wybór ostatnio wybranego numeru w trybie oczekiwania lub wstawienie pauzy w numerze faksu w trybie edycji.
	On Hook Dial 	Nawiązanie połączenia telefonicznego.
6 O S Z C Z Ę D N O Ś Ć	Toner Save 	Oszczędzanie tonera poprzez ograniczenie jego zużycia.
	Toll Save 	Umożliwia zaoszczędzenie na kosztach połączenia poprzez wysłanie faksu w czasie, gdy rozmowy są tańsze. Za sprawą tej funkcji można korzystać z niższych opłat za połączenia międzynarodowe (np. w nocy).

Model SCX-4016/4116




1

1	Contrast	Ustawianie jasności dokumentów dla bieżącego zadania kopiowania.
	Image	Wybór rodzaju dokumentu dla bieżącego zadania kopiowania.
2		Wyświetlanie bieżącego stanu urządzenia i komunikatów.
		Ten symbol pojawia się, gdy kaseta z tonerem jest pusta.
3		Przewijanie opcji dostępnych w wybranym menu.
	Enter	Potwierdzenie wyboru na wyświetlaczu.
	Menu	Przejęście do trybu menu i przewijanie dostępnych menu.
	Return	Przejęście do wyższego poziomu menu.
	Stop / Clear	Wyłączenie urządzenia w dowolnej chwili. W trybie gotowości — usunięcie/anulowanie opcji kopiowania, np. kontrastu, ustawień obrazu, rozmiaru kopii i liczby kopii.
	Start Copy	Rozpoczęcie wykonywania zadania.


4	<div>Special</div> 	Korzystanie z funkcji specjalnych kopiowania, takich jak Duplikat, Łączenie, Automatyczne dopasowanie, Dwustronny, N-stron (wiele stron na jednym arkuszu) i Plakat.
	<div>Reduce/Enlarge</div> 	Zmniejszanie lub powiększanie kopii w stosunku do oryginału.
	<div>No.of Copy</div> 	Wybieranie liczby kopii.
5	<div>Toner Save</div> 	Oszczędzanie tonera poprzez ograniczenie jego zużycia.

Instalowanie kasety z tonerem

- 1 Otwórz przednią pokrywę.

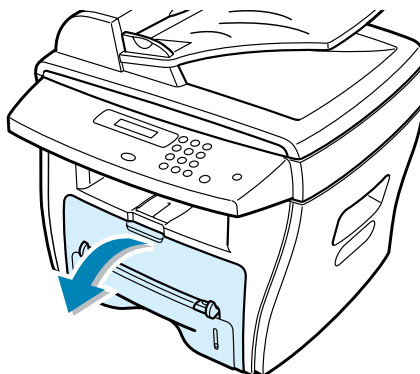


- 2 Wyjmij z opakowania kasetę z tonerem dostarczoną z urządzeniem. Ostrożnie poruszaj kasetą, aby równomiernie rozprowadzić w niej toner.

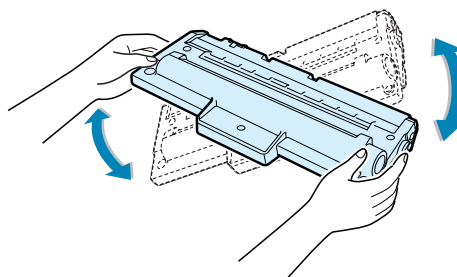


Dokładne rozprowadzenie tonera umożliwia wykonanie maksymalnej liczby kopii za pomocą jednej kasety.


- 3** Wsuń kasetę z tonerem do urządzenia (tak, aby się zatrzasnęła).

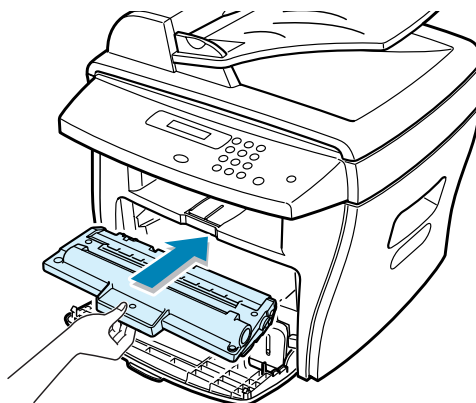

1

- 4** Zamknij przednią pokrywę.

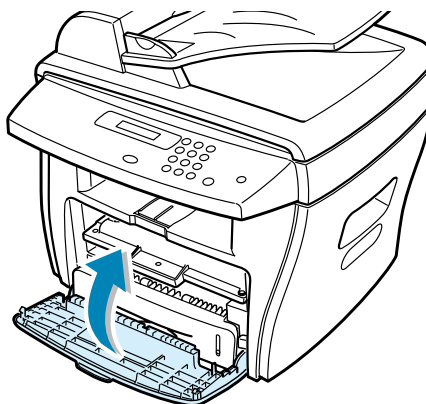


UWAGA: Gdy trzeba wymienić kasetę z tonerem, na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik  i komunikat „Brak toneru”. Informacje na temat wymiany kasety z tonerem znajdują się na stronie 7.8.

Wkładanie papieru


W podajniku mieści się maksymalnie 250 arkuszy zwykłego papieru (9 kg). Do kopiowania lub faksowania można używać tylko papieru A4, Letter (8,5 x 11 cali) lub Legal (8,5 x 14 cali). Do drukowania plików można używać papieru o rozmaitych rozmiarach. Zasobnik papieru jest fabrycznie ustawiony do używania papieru w formacie Letter.

Aby włożyć stos papieru formatu Letter:


- 1 Wysuń podajnik papieru.

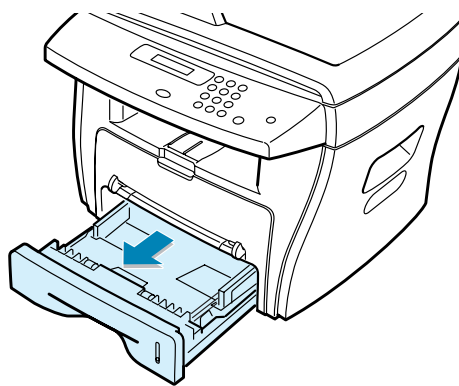


- 2 Dociśnij płytę tak, aby się zatrzasnęła.

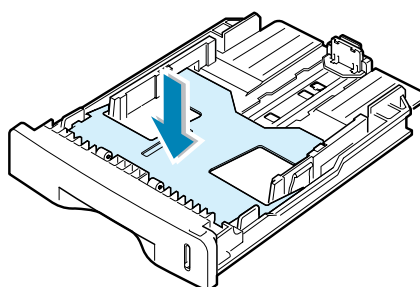

- 3 Przekartkuj krawędzie stosu papieru, aby rozdzielić arkusze. Następnie wyrównaj krawędzie stosu na równej powierzchni.

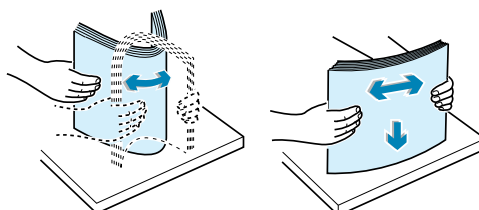


4 Włóż stos papieru do podajnika.

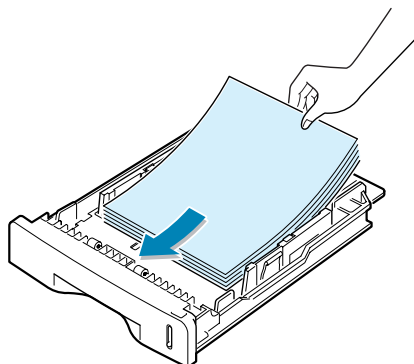


Jeśli chcesz włożyć papier o innym rozmiarze, należy ustawić prowadnice papieru. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz strona 1.14.

5 Należy uważać, aby stos papieru nie wystawał poza znak ogranicznika papieru, znajdujący się z lewej strony na wewnętrznej ścianie podajnika. Zbyt duża liczba arkuszy może powodować zacięcia papieru.

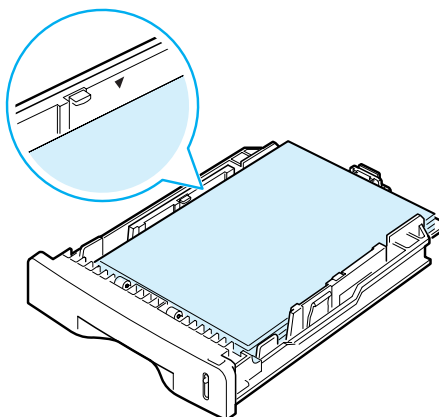

6 Wsuń podajnik papieru do urządzenia.

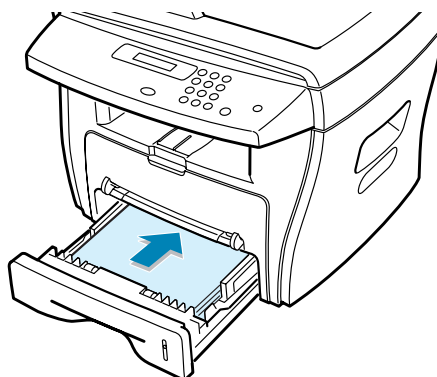


Po włożeniu papieru należy skonfigurować odpowiedni rodzaj i rozmiar papieru w ustawieniach urządzenia. Informacje na temat kopiowania i faksowania znajdują się na stronie 1.18, a informacje na temat drukowania z komputera znajdują się na stronie 5.7.


Zmiana rozmiaru papieru w podajniku

Aby do podajnika można było wkładać dłuższy papier, np. papier formatu Legal, należy tak ustawić prowadnice papieru, aby zwiększyć długość podajnika.


- 1 Po naciśnięciu i odblokowaniu blokady prowadnicy wysuń całkowicie prowadnicę dłuższej krawędzi z urządzenia, aby ustawić najdłuższą możliwą długość prowadnicy.

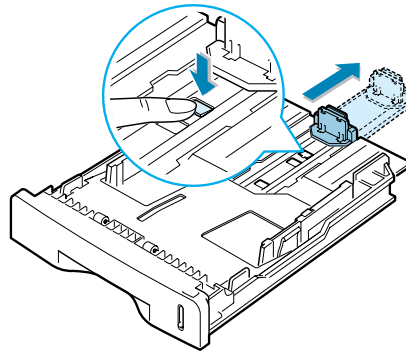

- 2 Po włożeniu papieru do podajnika wsuń prowadnicę do urządzenia, aż lekko dotknie końca stosu papieru.

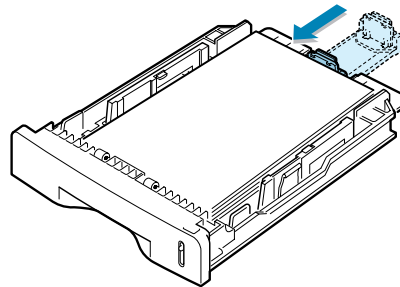




- 3 Ściskając prowadnicę krótszej krawędzi papieru w sposób pokazany na rysunku, przesunij ją w kierunku stosu, aż lekko dotknie jego bocznej krawędzi.

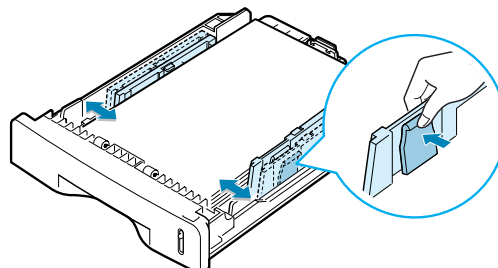



UWAGI:

- Nie należy wsuwać zbyt daleko przewodnicy krótszej krawędzi papieru, aby materiały nie zawijały się.
- Jeśli przewodnica krótszej krawędzi papieru nie zostanie właściwie ustawiona, papier może zacinać się w urządzeniu.

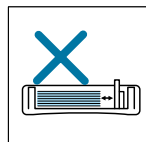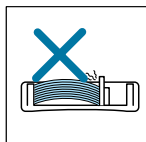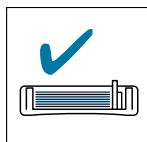

1


Połączenia

1 Model SCX-4016/4116:

Pomiń ten krok i przejdź do kroku 2.


Model SCX-4216F:

Podłącz jeden koniec dostarczonego wraz z urządzeniem kabla telefonicznego do gniazda **LINE**, a drugi do gniazda w ścianie.

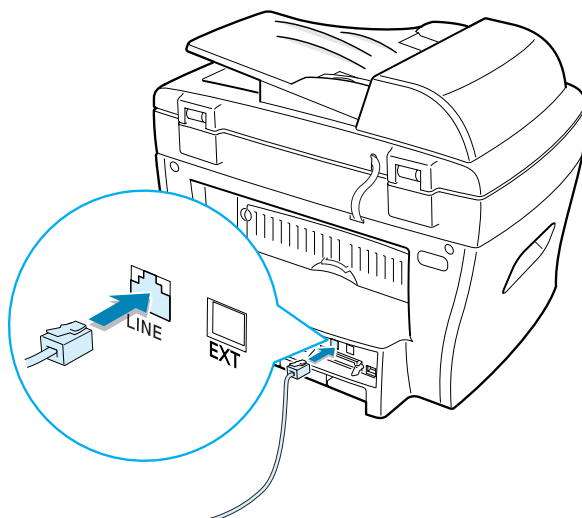


- 2** Kabel równoległy drukarki (jeżeli jest używany) musi być zgodny ze standardem IEEE 1284. Podłącza się go do portu równoległego urządzenia.

Dociśnij metalowe zaciski, aby weszły w szczeliny wtyczki kabla.

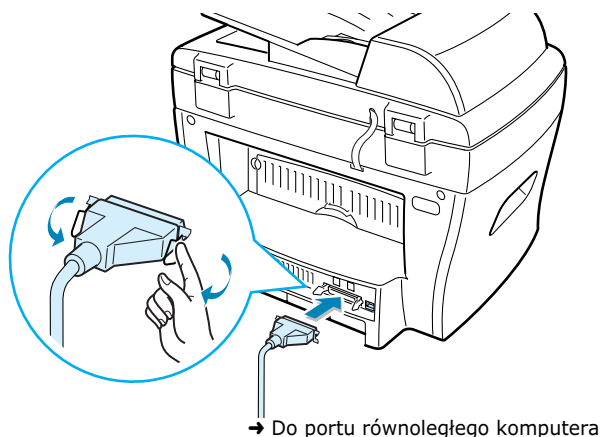

Do podłączenia drukarki do portu USB komputera potrzebny jest kabel USB z odpowiednim certyfikatem. Należy zakupić kabel zgodny z USB 1.1 o długości 3 m. Kabel należy podłączyć do złącza USB komputera.

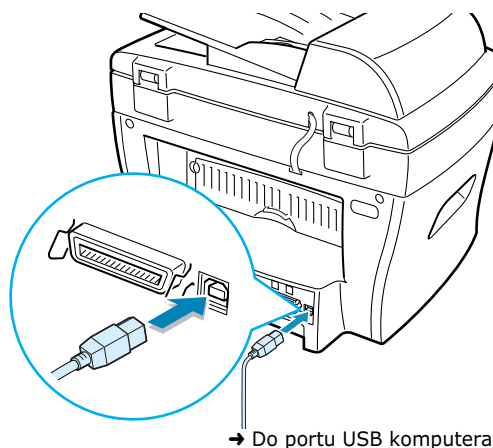


UWAGI:

- Należy podłączyć jeden z wyżej wymienionych kabli. Nie można używać jednocześnie kabla równoległego i kabla USB.
- Jeśli używany jest kabel USB, na komputerze musi być zainstalowany system Windows 98/Me/2000/XP.
- Urządzenie obsługuje dwa tryby komunikacji za pomocą portu USB: Szybko i Wolno. Tryb szybki jest trybem domyślnym. Czasami podczas komunikacji za pomocą portu USB w trybie domyślnym mogą występować problemy. W takim przypadku należy wybrać tryb wolny, aby urządzenie działało prawidłowo. Szczegółowe informacje na temat zmiany trybu komunikacji za pomocą portu USB można znaleźć na stronie 8.17.

Włączanie urządzenia

1

- 1 Podłącz jeden koniec dostarczonego przewodu elektrycznego z trzema wtykami do gniazda AC urządzenia, a drugi koniec do odpowiednio uziemionego gniazda elektrycznego.
- 2 Naciśnij wyłącznik zasilania, aby włączyć urządzenie. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Rozgrzewanie. Zaczekaj”, co oznacza, że urządzenie jest włączone.

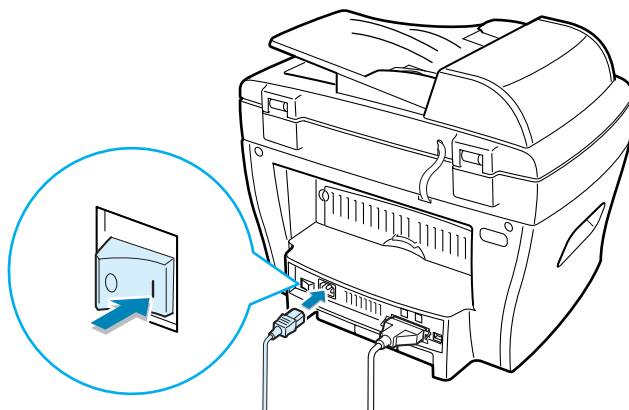

Informacje na temat zmiany języka interfejsu można znaleźć w dalszej części niniejszego podręcznika.



OSTROŻNIE:

- Moduł utrwalacza znajdujący się w tylnej części urządzenia jest gorący, gdy urządzenie pracuje. Należy uważać, aby się nie oparzyć.
- Nie należy rozmontowywać drukarki, gdy jest włączona. Może to spowodować porażenie prądem.

Zmiana języka interfejsu

Aby zmienić język wyświetlacza na panelu sterowania, należy wykonać następujące czynności:

- 1 Naciskaj przycisk **Menu**, aż w pierwszym wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Konf. urzadz.”.
- 2 Naciskaj przycisk przewijania (◀ lub ▶), aż na wyświetlaczu pojawi się napis „Język”.

- 3 Naciśnij przycisk **Enter**. Bieżące ustawienia zostaną wyświetlone w ostatnim wierszu wyświetlacza.
- 4 Naciskaj przycisk przewijania (◀ lub ▶), aż na wyświetlaczu pojawi się nazwa wybranego języka.
- 5 Naciśnij przycisk **Enter**, aby zapisać ustawienia.
- 6 Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij przycisk **Stop/Clear**.

Ustawianie rodzaju i rozmiaru papieru

Po włożeniu papieru do podajnika należy ustawić rodzaj i rozmiar papieru za pomocą przycisków panelu sterowania. Ustawienia te będą obowiązywać w trybie kopiowania. W przypadku drukowania z komputera należy wybrać rodzaj i rozmiar papieru w używanej aplikacji.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**.
W pierwszym wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Ustaw. papieru”, a w ostatnim wierszu pojawi się napis „Typ papieru”.
- 2 Naciśnij przycisk **Enter**, aby wybrać pozycję menu.
- 3 Za pomocą przycisku przewijania (◀ lub ▶) znajdź rodzaj papieru, którego używasz, a następnie naciśnij przycisk **Enter**, aby zapisać ustawienia.
- 4 Naciśnij przycisk ® , aby przejść do pozycji „Rozm. papieru”, a następnie naciśnij przycisk **Enter**, aby wybrać pozycję menu.
- 5 Naciśnij przycisk **Enter**, gdy w ostatnim wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Podajnik pap.”.
- 6 Za pomocą przycisku przewijania (◀ lub ▶) znajdź rodzaj papieru, którego używasz, a następnie naciśnij przycisk **Enter**, aby zapisać ustawienia.
- 7 Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij przycisk **Stop/Clear**.

Tryby oszczędzania

Tryb oszczędzania tonera

Włączenie tego trybu spowoduje zmniejszenie zużycia tonera. Znaczy to, że można wydrukować więcej stron, ale w niższej jakości.

Aby włączyć tryb oszczędzania, naciśnij przycisk **Toner Save**.

- Jeżeli przycisk jest podświetlony, tryb jest aktywny, a urządzenie zużywa mniejszą ilość tonera podczas drukowania dokumentów.
- Jeżeli podświetlenie jest wyłączone, tryb nie jest aktywny, a urządzenie drukuje w normalnej jakości.



UWAGA: W przypadku drukowania z komputera tryb ten można włączyć we właściwościach drukarki. Patrz strona 5.20.

Tryb oszczędzania energii

W trybie oszczędzania energii urządzenie pobiera mniej mocy, gdy nie jest używane. Tryb ten można włączyć, określając czas oczekiwania na zmniejszenie poboru mocy po wydrukowaniu zadania.

- 1 Naciskaj przycisk **Menu**, aż w pierwszym wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Konf. urzadz.”.
- 2 Naciskaj przycisk przewijania (◀ lub ▶), aż w ostatnim wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Oszcz. zasil.”. Naciśnij przycisk **Enter**.
- 3 Naciskaj przycisk przewijania (◀ lub ▶), aby w ostatnim wierszu wyświetlacza pojawił się napis „Wl”, a następnie naciśnij przycisk **Enter**.

Wybór opcji „Wyl” powoduje wyłączenie trybu oszczędzania energii.

- 4 Naciskaj przycisk przewijania (◀ lub ▶), aż na wyświetlaczu pojawią się odpowiednie ustawienia czasu. Dostępne są następujące opcje: 5, 10, 15, 30 i 45 (minut).
- 5 Naciśnij przycisk **Enter**, aby zapisać ustawienia.
- 6 Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij przycisk **Stop/Clear**.

Tryb oszczędzania energii CCD

Lampa skanująca pod płytą szklaną, na której umieszcza się dokumenty, wyłącza się, gdy nie jest używana, co zmniejsza zużycie energii i wydłuża żywotność lampy. Lampa automatycznie włącza się po nagrzaniu przy rozpoczęciu skanowania.

Można ustawić czas oczekiwania lampy po wykonaniu zadania skanowania przed przejściem do trybu oszczędzania energii.

- 1** Naciskaj przycisk **Menu**, aż w pierwszym wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Konf. urzadz.”.
- 2** Naciskaj przycisk przewijania (◀ lub ▶), aż w ostatnim wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Oszcz. zasil.”. Naciśnij przycisk **Enter**.
- 3** Naciskaj przycisk przewijania (◀ lub ▶), aż w ostatnim wierszu wyświetlacza pojawi się odpowiednie ustawienie czasu.

Dostępne są następujące opcje: 1, 4, 8 i 12 (godzin).

- 4** Naciśnij przycisk **Enter**, aby zapisać ustawienia.
- 5** Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij przycisk **Stop/Clear**.



2

INSTALACJA OPROGRAMOWANIA

W niniejszym rozdziale znajdują się informacje na temat instalowania oprogramowania dołączonego do urządzenia. Oprogramowanie to należy zainstalować, aby możliwe było korzystanie z funkcji drukarki i skanera urządzenia.

W niniejszym rozdziale opisano:

- **Informacje dotyczące oprogramowania**
- **Wymagania systemowe**
- **Instalacja oprogramowania Samsung w środowisku Windows**
- **Deinstalacja oprogramowania Samsung**

Informacje dotyczące oprogramowania

Po ustawieniu urządzenia i podłączeniu go do komputera należy zainstalować oprogramowanie z dostarczonej płyty CD.

Zawartość płyty CD:

- Oprogramowanie firmy Samsung
- Podręczniki użytkownika
- Program Adobe Acrobat Reader.

Na płycie CD znajduje się następujące oprogramowanie:

Sterownik Urządzenia wielofunkcyjnego (MFP) dla Windows

Aby korzystać z urządzenia jako drukarki i skanera w systemie Windows, należy zainstalować sterownik MFP. Informacje na temat instalacji sterownika MFP w systemie Windows znajdują się na stronie 2.5.

Panel zdalnego sterowania

Ta aplikacja dostępna jest tylko dla modelu SCX-4216F. Jest automatycznie instalowany wraz ze sterownikiem MFP.

Informacje na temat korzystania z programu można znaleźć w Podręczniku użytkownika faksu.

Sterownik USB

Należy zainstalować sterownik USB dla połączenia USB w systemie Windows 98/Me. Informacje dotyczące instalacji sterownika USB znajdują się na stronie 2.9. W przypadku Windows 2000/XP instalowanie sterownika USB nie jest potrzebne.

Oprogramowanie SmartThru

SmartThru jest oprogramowaniem uzupełniającym urządzenia. SmartThru zawiera rozbudowany edytor obrazów, umożliwiający edycję obrazów na wiele sposobów. Aplikacja zawiera również klienta poczty e-mail.

Za pomocą SmartThru można zapisać zeskanowane obrazy w celu edycji, wysłania pocztą e-mail lub faksem, drukowania lub edycji za pomocą wybranego programu.

Oprogramowanie OCR (aplikacja AnyPage Lite)

OCR (Optyczne rozpoznawanie znaków) jest oprogramowaniem umożliwiającym rozpoznanie większości formatów tekstowych i otwarcie zeskanowanych dokumentów za pomocą edytora tekstu.

Funkcje sterownika drukarki

Sterowniki drukarki obsługują następujące funkcje standardowe:

- Wybór źródła papieru
- Rozmiar i orientacja papieru oraz rodzaj nośnika.
- Liczba kopii.

Poniżej znajduje się lista, która zawiera krótkie opisy poszczególnych funkcji obsługiwanych przez sterowniki drukarki.

2

Funkcja	Sterownik drukarki		
	Win9x/Me	Win2000/XP	NT4.0
Oszczędzanie toneru	T	T	T
Opcja jakości druku	T	T	T
Druk plakatu	T	T	T
Wiele stron na kartce (N-up)	T	T	T
Dopasowanie do rozmiaru strony	T	T	T
Druk w skali	T	T	T
Znak wodny	T	T	T
Papier firmowy	T	T	T

Wymagania systemowe

Przed rozpoczęciem należy upewnić się, czy system spełnia wymagania minimalne.

Obsługiwany system operacyjny

- Windows 95 OSR2,
- Windows 98/Windows 98 Wydanie drugie,
- Windows Me,
- Windows NT 4 Workstation lub Server z dodatkiem Service Pack 3,
- Windows 2000 Professional lub Advanced Server,
- Windows XP Home Edition lub Professional.

Wymagania minimalne

- Miejsce na dysku: 300 MB na potrzeby instalacji;
- Pamięć: 64 MB;
- Procesor: Pentium II 233 lub szybszy;
- Wymagane oprogramowanie: Internet Explorer 4.01.



UWAGI:

- W przypadku systemów Windows NT 4.0/2000/XP oprogramowanie powinien zainstalować administrator systemu.
 - Nie zaleca się instalowania oprogramowania w wersjach systemu Windows 95 starszych od OSR2 ze względu na niezgodność z bibliotekami OLE/COM.
-

Instalacja oprogramowania Samsung w środowisku Windows



UWAGI:

- Podczas uruchamiania komputera kliknij przycisk „Anuluj”, gdy na ekranie pojawi się okno dialogowe „Znaleziono nowy sprzęt”.
- **Przed rozpoczęciem instalacji oprogramowania** sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do portu równoległego lub portu USB komputera. Systemy Windows 95 i Windows NT 4.0 nie obsługują komunikacji przy użyciu magistrali USB.

2


1 Włóż dysk CD-ROM do napędu.

Płyta powinna zostać uruchomiona automatycznie. Pojawi się okno instalacji.

Jeśli okno instalacji nie pojawi się, kliknij przycisk **Start** i polecenie **Uruchom**. Wpisz polecenie **X:Autorun.exe**, zastępując „X” literą napędu CD-ROM, i kliknij przycisk **OK**.

2 Wybierz żądany język.

3 Kliknij opcję **Install the Samsung Software on your PC**.

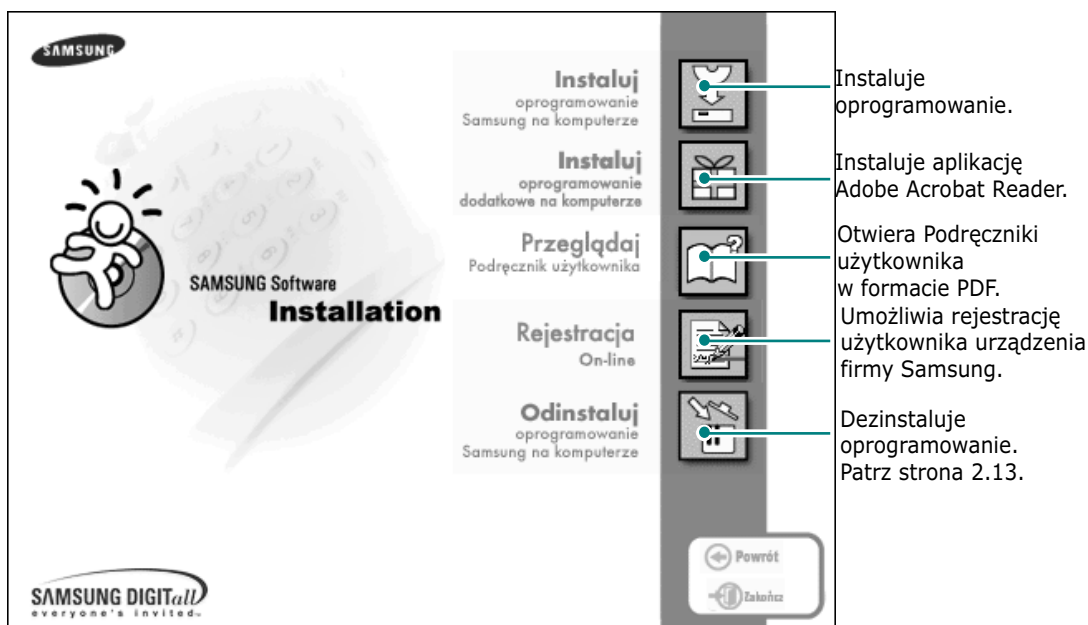


4 Kliknij przycisk **Next**.


- 5 Wykonaj polecenia wyświetlone na ekranie i kliknij przycisk **Next**.
- 6 Kliknij przycisk **Next**.
- 7 Wybierz typ instalacji i kliknij **Next**.

Istnieją 3 rodzaje instalacji:

- **Typical:** Program zostanie zainstalowany z większością typowych opcji. Zalecane dla większości użytkowników.
- **Compact:** Zostanie zainstalowany tylko sterownik MFP.
- **Custom:** Użytkownik może wybrać żądane opcje.

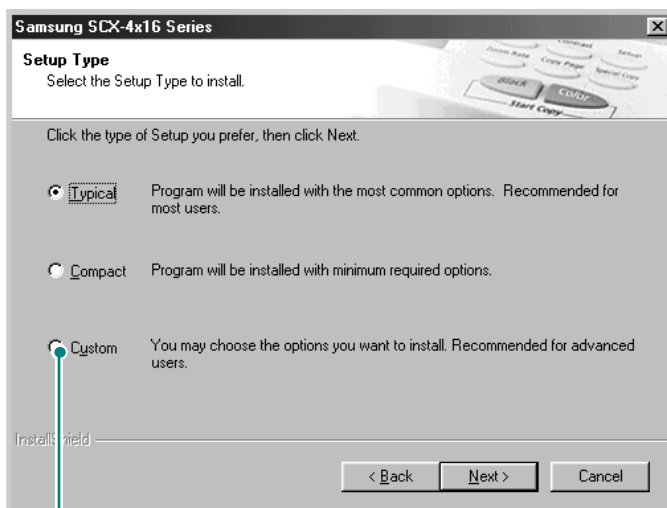


Po wybraniu instalacji niestandardowej można wybrać składniki do zainstalowania.

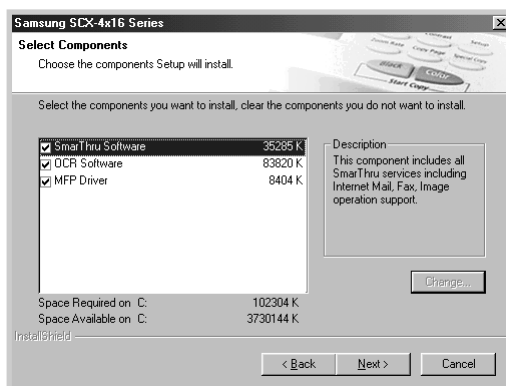


- **Oprogramowanie SmartThru** umożliwia skanowanie i edycję obrazów oraz pracę z dokumentami w formie elektronicznej.
- **OCR Software:** Oprogramowanie AnyPage Lite, potrzebne do uruchomienia OCR (optyczne rozpoznawanie tekstu).
- **MFP Driver:** potrzebny do drukowania i skanowania.

- 8 Wybranie opcji **SmarThru networking** umożliwia korzystanie z modemów na innym komputerze znajdującym się w sieci, a urządzeniu skanującemu zapewnia dostęp do podobnych urządzeń na innych komputerach.

Stand-alone configuration nie pozwala na używanie jakichkolwiek funkcji sieciowych, jak Zdalne faksowanie lub skanowanie.

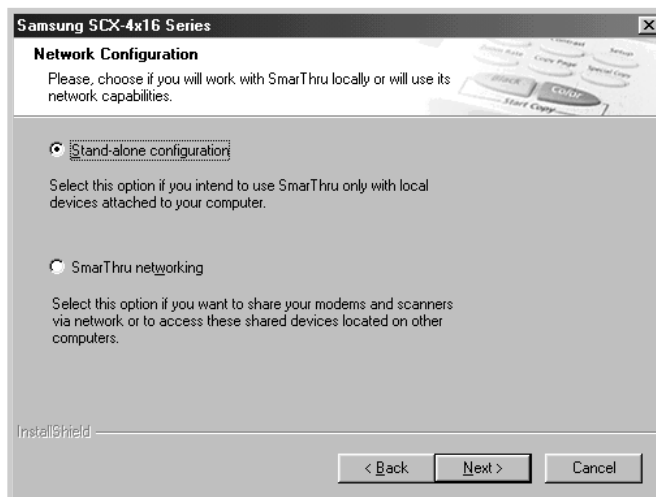


Po wybraniu opcji **SmarThru networking** można wybrać instalację jako Serwer lub Klient. Można też wybrać obydwie opcje.

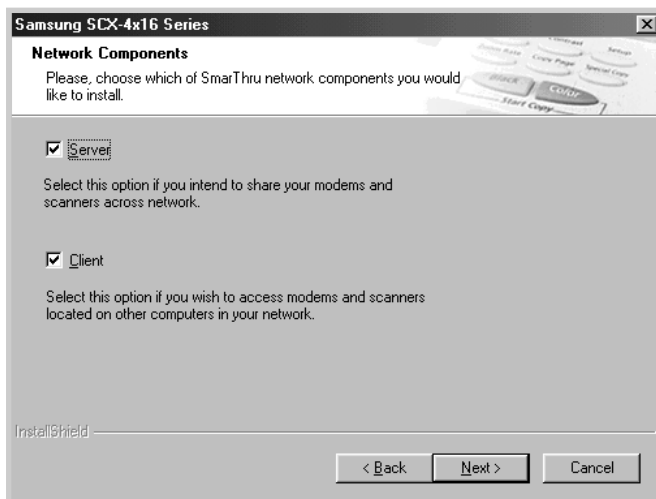

Opcja **Server** umożliwia udostępnianie lokalnego modemu i/lub skanera za pośrednictwem sieci lokalnej. Udostępnianie można kontrolować, zarządzając użytkownikiem usługi zdalnej. Opcja **Client** umożliwia używanie usługi Zdalnego faksowania lub Zdalnego skanowania, dostarczanej przez Serwer SmarThru za pośrednictwem sieci lokalnej. Użytkownik musi mieć konto klienta na serwerze. Szczegóły dotyczące usług zdalnych znajdują się w Podręczniku użytkownika SmarThru.


9 Kliknij przycisk **Next**.

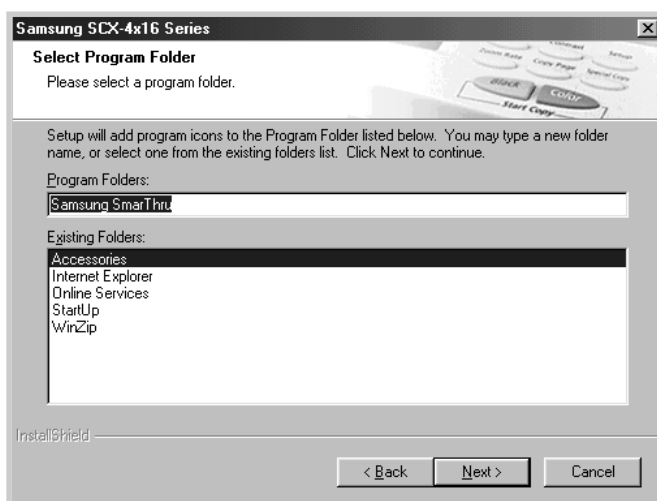

10 Aby zarejestrować się jako użytkownik drukarki Samsung, kliknij przycisk **Next**. Zostanie otwarta witryna internetowa firmy Samsung.

Jeżeli nie, usuń zaznaczenie i kliknij **Next**.

11 Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk **Finish**.

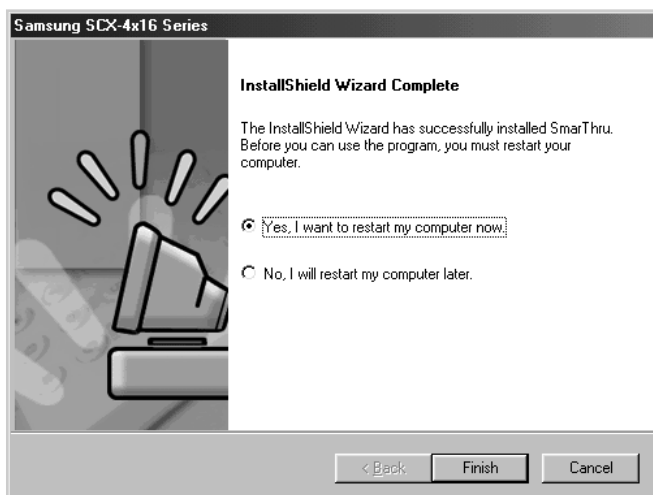


Jeżeli komputer nie zostanie ponownie uruchomiony automatycznie, należy to uczynić ręcznie, aby zmiany zostały zapisane.



UWAGA: Podczas instalacji na systemach Windows 2000 i Windows XP wyświetlane jest okno „Nie odnaleziono podpisu cyfrowego”. W Windows 2000 należy kliknąć **OK**, a w Windows XP **Mimo to kontynuuj**.

Instalacja sterownika USB w Windows 98/Me

- 1 Podłącz drukarkę do komputera za pomocą kabla USB i włącz obydwa urządzenia. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie 1.16.
- 2 Zostanie wyświetlone okno „Kreator dodawania nowego sprzętu”. Kliknij przycisk **Dalej**.
- 3 Umieść płytę CD-ROM w napędzie i zaznacz opcję **Poszukaj najlepszego sterownika dla tego urządzenia**, a następnie kliknij **Dalej**.
- 4 Zaznacz **Napęd CD-ROM** i kliknij **Przeglądaj**. Wybierz **x:\USB** (gdzie **x** jest literą napędu CD-ROM) i kliknij **Dalej**.

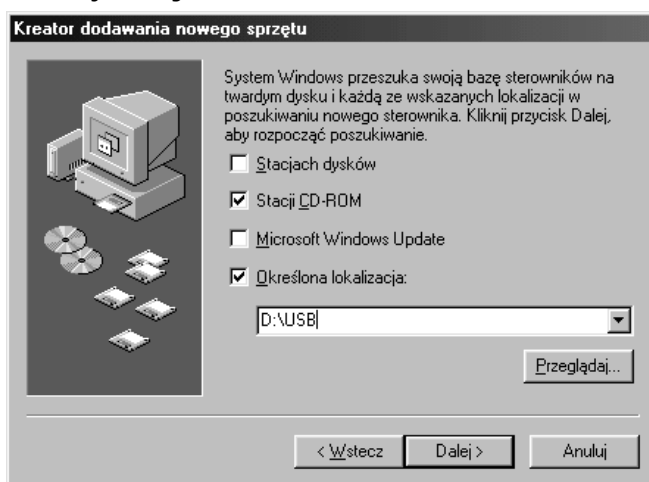

- 5 Kliknij przycisk **Dalej**. Sterownik USB został zainstalowany.
- 6 Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk **Zakończ**.
- 7 Po wyświetleniu okna wyboru wybierz odpowiedni język.



UWAGA: Jeżeli zainstalowano oprogramowanie drukarki, to okno nie zostanie wyświetlone.

- 8 Aby zakończyć instalację oprogramowania, postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie 2.5.



UWAGI:


- Jeżeli drukarka ma być używana z kablem równoległym, należy odłączyć kabel USB i podłączyć kabel równoległy. Następnie należy ponownie zainstalować sterownik MFP.
- Jeżeli urządzenie nie działa poprawnie, zainstaluj ponownie sterownik MFP.

Dezinstalacja oprogramowania Samsung

Ponowna instalacja oprogramowania wymagana jest, jeżeli instalacja nie powiedzie się lub jeżeli konieczna jest aktualizacja. Dezinstalacji oprogramowania, łącznie z aplikacją SmarThru i sterownikiem MFP, można dokonać za pomocą płyty CD-ROM lub za pomocą kreatora unInstallShield systemu Windows.

Dezinstalacja sterownika MFP

- 1 Z menu **Start** wybierz **Programy**, a następnie **Samsung SCX-4x16 Series**.

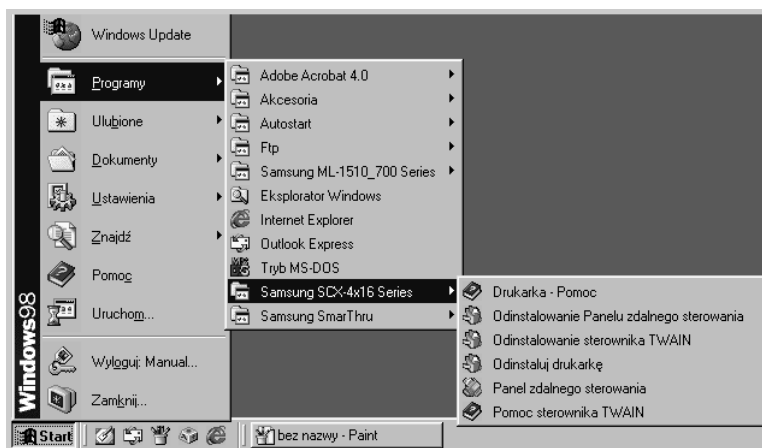

- 2 W sterowniku urządzenia można wybrać pojedynczy składnik do usunięcia.

W przypadku dezinstalacji sterownika drukarki wybierz **Printer Driver Uninstall**.

W przypadku dezinstalacji sterownika twain wybierz **Twain Driver Uninstall**.

W przypadku modelu SCX-4216F dezinstalacji Panelu zdalnego sterowania można dokonać, wybierając **Remote Control Panel Uninstall**.

- 3** Gdy pojawi się monit o potwierdzenie wyboru, kliknij przycisk **Tak** lub **OK**.

Wybrany sterownik zostanie usunięty z komputera wraz ze wszystkimi składnikami.


- 4** Po zakończeniu dezinstalacji kliknij przycisk **Zakończ** lub **OK**.

Dezinstalacja aplikacji Samsung SmarThru




UWAGA: Przed rozpoczęciem dezinstalacji należy sprawdzić, czy wszystkie aplikacje zostały zamknięte. Po zakończeniu dezinstalacji konieczne jest ponowne uruchomienie systemu.

- 1** Z menu **Start** wybierz polecenie **Programy**.
- 2** Wybierz **Samsung SmarThru**, a następnie **SmarThru 3 Uninstall**.

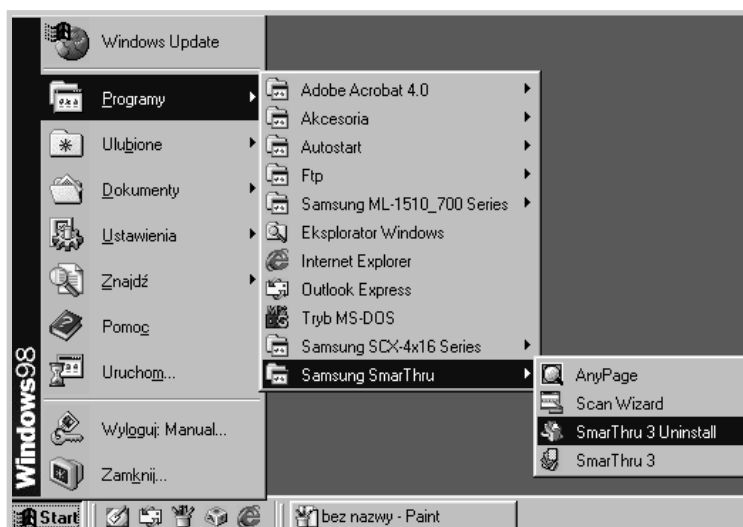

- 3 Gdy pojawi się monit o potwierdzenie wyboru, kliknij przycisk **Tak**. Zostanie wyświetlone okno Uninstall Options.

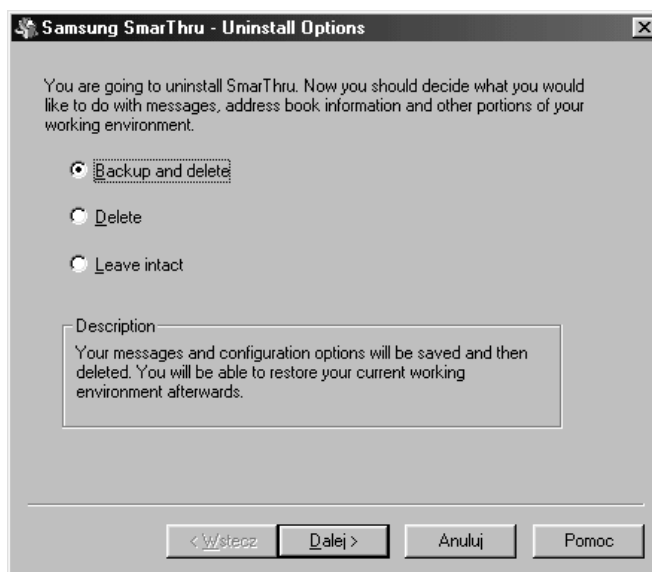


Okno zawiera następujące opcje:

- **Backup and delete:** Tworzy kopię zapasową danych i opcji w bezpiecznym miejscu. Następnie usuwa system SmarThru łącznie z danymi.
- **Delete:** Usuwa opcje i dane SmarThru. Tworzenie kopii zapasowej nie odbywa się. Tej opcji należy używać ostrożnie ze względu na możliwość utraty danych.
- **Leave intact:** Dezinstaluje aplikację SmarThru, pozostawiając dane i opcje bez zmian. Ta opcja może być użyteczna np. w przypadku instalacji konfiguracji autonomicznej wewnątrz Sieci SmarThru. W tym przypadku należy zdeinstalować aplikację Samsung SmarThru z zaznaczoną opcją **Leave intact** i zainstalować autonomiczną konfigurację SmarThru.

- 4 Po wybraniu opcji dezinstalacji kliknij przycisk **Next**.
- 5 Po zakończeniu dezinstalacji zostanie wyświetlone okno z zaleceniem ponownego uruchomienia komputera. Kliknij przycisk **OK**.

6 Kliknij **Finish**.

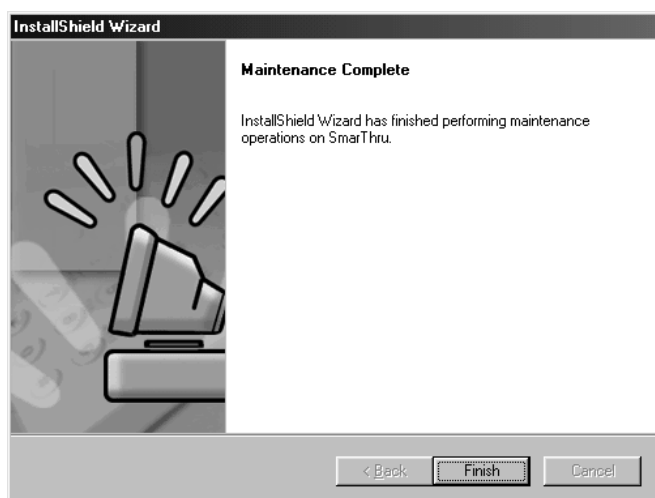

Jeżeli komputer nie zostanie ponownie uruchomiony automatycznie, należy to uczynić ręcznie, aby zmiany zostały zapisane.

Używanie napędu CD-ROM

Możesz odinstalować wszystkie sterowniki urządzenia, Panel zdalnego sterowania i oprogramowanie SmarThru za pomocą płyty CD-ROM zawierającej program instalacyjny.


1 Włóż dysk CD-ROM do napędu.

Płyta powinna zostać uruchomiona automatycznie. Pojawi się okno instalacji.

Jeżeli okno nie zostanie wyświetlone automatycznie, wybierz opcję **Uruchom** z menu **Start** i wpisz **X:Autorun.exe**, gdzie „X” jest literą dysku i kliknij **OK**.

2 Wybierz żądany język.

- 3** Kliknij opcję **Uninstall the Samsung Software on your PC.**

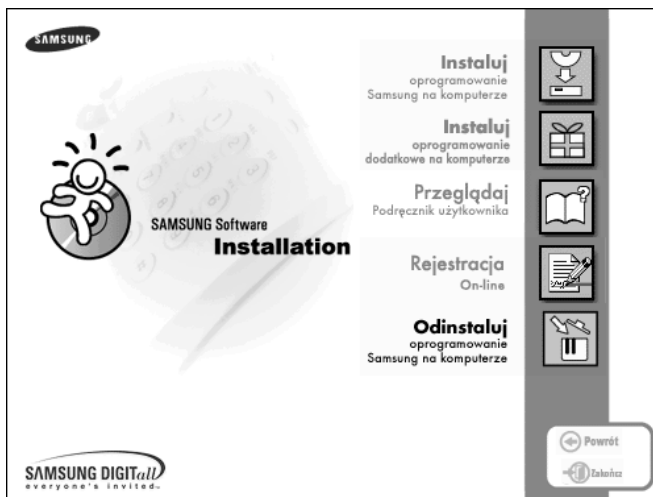

- 4** Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć dezinstalację.
- 5** Po zakończeniu dezinstalacji kliknij przycisk **Finish**.

Jeżeli komputer nie zostanie ponownie uruchomiony automatycznie, należy to uczynić ręcznie, aby zmiany zostały zapisane.



3

OBSŁUGA PAPIERU

W niniejszym rozdziale przedstawiono podstawowe informacje na temat wybierania materiałów eksploatacyjnych i umieszczania ich w urządzeniu.

Niniejszy rozdział zawiera:

- **Wybór materiałów eksploatacyjnych**
- **Wybór miejsca odbioru wydruku**
- **Wkładanie papieru do podajnika**
- **Korzystanie z podajnika bocznego**

Wybór materiałów eksploatacyjnych

Należy zawsze używać materiałów eksploatacyjnych spełniających wytyczne dotyczące współpracy z urządzeniem. Używanie materiałów, które nie są zalecane, może powodować zacięcia papieru lub problemy z jakością druku.

Rozmiar, źródła papieru i funkcje

Rozmiar (mm/cal)	Źródło papieru/Pojemność*	
	Podajnik papieru	Podajnik boczny
Papier zwykły Letter (215,9 x 279/8,5 x 11) A4 (210 x 297/8,27 x 11,69) Folio (215,9 x 330,2/8,5 x 13) Legal (215,9 x 355,6/8,5 x 14) Executive (184,2 x 266,7/7,25 x 10,5) A5 (148 x 210/5,83 x 8,27) A6 (105 x 148/4,13 x 5,88)	TAK/250 TAK/250 TAK/250 TAK/250 TAK/250 TAK/250 TAK/250	TAK/1 TAK/1 TAK/1 TAK/1 TAK/1 TAK/1 TAK/1
Koperty Nr 9 (98,4 x 225,4/3,88 x 8,88) Nr 10 (104,8 x 241,3/4,13 x 9,5) DL (110 x 220/4,33 x 8,66) C5 (162 x 229/6,38 x 9,02) C6 (114 x 162/4,49 x 6,38) B5 (176 x 250/6,93 x 9,84) Nr 7 3/4 (98,4 x 190,5/3,88 x 7,5)	NIE/0 NIE/0 NIE/0 NIE/0 NIE/0 NIE/0 NIE/0	TAK/1 TAK/1 TAK/1 TAK/1 TAK/1 TAK/1
Etykiety** Letter (215,9 x 279/8,5 x 11) A4 (210 x 297/8,27 x 11,69)	NIE/0 NIE/0	TAK/1 TAK/1
Folie** Letter (215,9 x 279/8,5 x 11) A4 (210 x 297/8,27 x 11,69)	NIE/0 NIE/0	TAK/1 TAK/1
Karty** Karta A6 (105 x 148/4,13 x 5,88) Karta pocztowa (101,6 x 152,4/4 x 6) Hagaki (100 x 148/3,94 x 5,83)	NIE/0 NIE/0 NIE/0	TAK/1 TAK/1 TAK/1

* Pojemność maksymalna może być mniejsza i zależy od grubości papieru.

** Jeśli papier zbyt często zacina się w urządzeniu, należy wkładać po jednym arkuszu przez podajnik boczny.

Wskazówki dotyczące papieru i materiałów specjalnych

Wybierając lub wkładając papier, koperty lub inne materiały specjalne, należy zastosować się do następujących wskazówek:

- Wilgotny, zawinięty, pomarszczony lub porwany papier może zaciąć się w urządzeniu, a jakość wydruku na takim papierze może być niska.
- Należy używać tylko wysokiej jakości papieru do kopiarek. Należy unikać używania papieru z wytłaczanymi literami, perforacją lub teksturami oraz zbyt gładkiego lub szorstkiego. Taki papier może zacinać się w drukarce.
- Papier należy przechowywać w ryzie. Karton należy przechowywać na paletach lub półkach, a nie na podłodze. Na ryzie papieru nie należy kłaść ciężkich przedmiotów, niezależnie od tego, czy znajduje się on w opakowaniu czy nie. Papier trzeba chronić przed wilgocią lub innymi niekorzystnymi zjawiskami, które mogą powodować jego marszczenie lub zawijanie.
- Papier należy przechowywać w opakowaniu odpornym na działanie wilgoci, np. w plastikowym pojemniku lub torbie, aby zapobiec jego zakurzeniu i zawilgoceniu.
- Należy zawsze używać papieru i innych materiałów zgodnych z wymaganiami przedstawionymi w rozdziale „Dane techniczne — papier” na stronie A.6.
- Należy używać dobrych kopert z ostrymi, dobrymi złożeniami.
 - NIE należy używać kopert ze spinaczami i zatraskami.
 - NIE należy używać kopert z okienkami adresowymi, powlekaniem, warstwami samoprzylepnymi lub innymi materiałami syntetycznymi.
 - NIE należy używać kopert uszkodzonych lub słabej jakości.
- Arkusze papieru specjalnego należy wkładać do urządzenia pojedynczo.
- Należy używać tylko materiałów przeznaczonych do drukarek laserowych.
- Aby materiały specjalne, np. folie i naklejki, nie sklejały się, należy je wyjąć z urządzenia natychmiast po zakończeniu drukowania.
- Folie po wyjęciu z urządzenia należy układać na płaskiej powierzchni.
- Nie należy pozostawiać folii w tacy odbiorczej papieru przez dłuższy czas. Kurz i brud mogą gromadzić się na folii, co może być przyczyną powstawania punktowych plam na wydruku.
- Aby uniknąć powstawania smug spowodowanych odciskami palców, należy ostrożnie obchodzić się z folią i papierem.
- Aby wydruk nie wyblakł, nie należy wystawiać zadrukowanych folii na długotrwałe działanie promieni słonecznych.


- Nieużywane materiały należy przechowywać w temperaturach od 15 °C do 30 °C. Wilgotność względna powinna wynosić od 10% do 70%.
- Należy sprawdzić, czy warstwa samoprzylepna naklejki wytrzymuje temperaturę utrwalania 200 °C przez 0,1 sekundy.
- Należy sprawdzić, czy między naklejkami nie ma odsłoniętej warstwy samoprzylepnej. W takim przypadku osłona warstwy samoprzylepnej może całkowicie odkleić się podczas drukowania, co może powodować zacinanie się papieru. Odsłonięta warstwa samoprzylepna może także powodować uszkodzenia części urządzenia.
- Nie należy wkładać arkusza z naklejkami kilka razy. Warstwa samoprzylepna wytrzymuje tylko jedno przejście przez drukarkę.
- Nie należy używać naklejek z odsłoniętą warstwą samoprzylepną lub takich, które są pomarszczone, mają pęcherzyki powietrza lub są uszkodzone w inny sposób.



UWAGA: Nie należy używać **papieru samokopiującego** i **kalki kreślarskiej**. Ich użycie może doprowadzić do wydzielania oparów chemicznych i powodować uszkodzenia drukarki.

Wybór miejsca odbioru wydruku

Urządzenie ma dwa miejsca odbioru wydruku: tylną szczelinę odbiorczą (wydruk skierowany do góry) i przednią szczelinę odbiorczą (wydruk skierowany w dół).

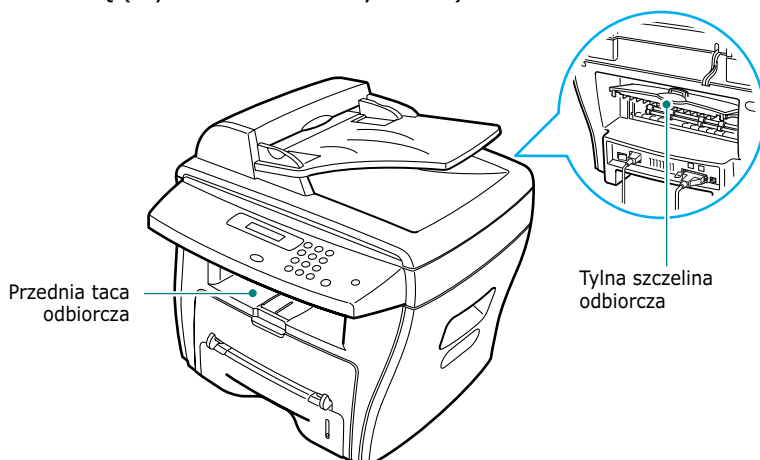

Aby można było korzystać z przedniej szczeliny odbiorczej, pokrywa tylna musi być zamknięta. Aby korzystać z tylnej szczeliny odbiorczej, należy otworzyć pokrywę.




UWAGI:

- Jeśli występują problemy podczas wysuwania papieru przez przednią szczelinę odbiorczą, np. jest on zbyt zwinięty, należy spróbować wykonać wydruk i odebrać go z tylnej szczeliny odbiorczej.
- Aby uniknąć zacięć papieru, nie należy otwierać ani zamykać pokrywy tylnej podczas drukowania.

Drukowanie do przedniej szczeliny odbiorczej

(wydruk skierowany w dół)


Wydruki są przesyłane do przedniej szczeliny odbiorczej w odpowiedniej kolejności i są skierowane w dół. W przypadku większości zadań drukowania należy używać tacy odbiorczej wydruków.

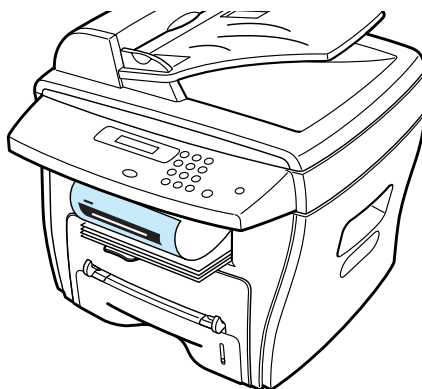

Drukowanie do tylnej szczeliny odbiorczej

(wydruk skierowany do góry)

Wydruk wychodzący z tylnej szczeliny odbiorczej jest skierowany do góry.

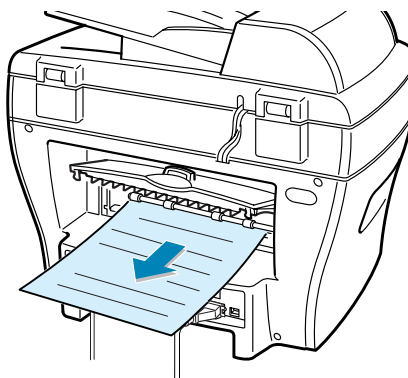


Wydruk z podajnika bocznego do tylnej szczeliny odbiorczej stanowi **prostą ścieżkę papieru**. Korzystanie z tylnej szczeliny odbiorczej może poprawić jakość wydruku na:

- kopertach,
- naklejkach,
- papierze niestandardowym o małych rozmiarach,
- kartach pocztowych,
- foliach.


Aby korzystać z tylnej szczeliny odbiorczej:

- 1** Otwórz pokrywę tylną, unosząc ją do góry.

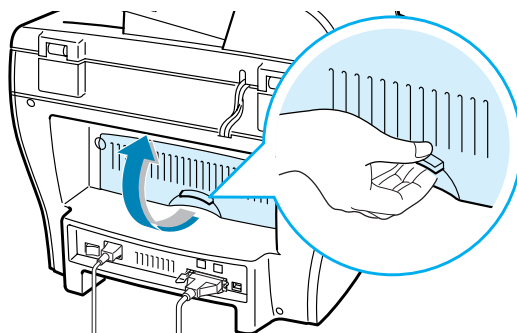

UWAGA: Moduł utrwalacza znajdujący się w tylnej części urządzenia jest gorący, gdy urządzenie pracuje. Należy uważać, aby się nie oparzyć.


- 2** Jeśli nie chcesz, aby wydrukowane strony odbierane z tylnej szczeliny odbiorczej były układane w stos, zamknij pokrywę tylną. Strony będą układane na przedniej tacy odbiorczej dokumentów.

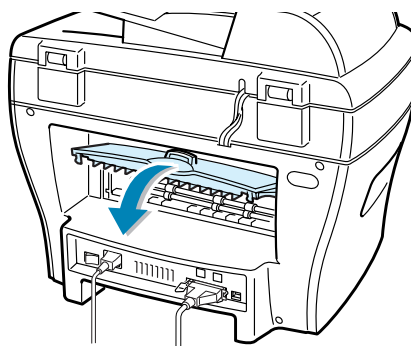


Wkładanie papieru do podajnika

W podajniku mieści się maksymalnie 250 arkuszy zwykłego papieru (9 kg). Do kopiowania lub faksowania można używać tylko papieru A4, Letter (8,5 x 11 cali) lub Legal (8,5 x 14 cali). Do drukowania plików można używać papieru o różnych rozmiarach; patrz strona 3.2.


Wskaźnik poziomu papieru w przedniej części podajnika pokazuje, ile papieru pozostało aktualnie w podajniku. Gdy podajnik jest pusty, wskaźnik obniża się.

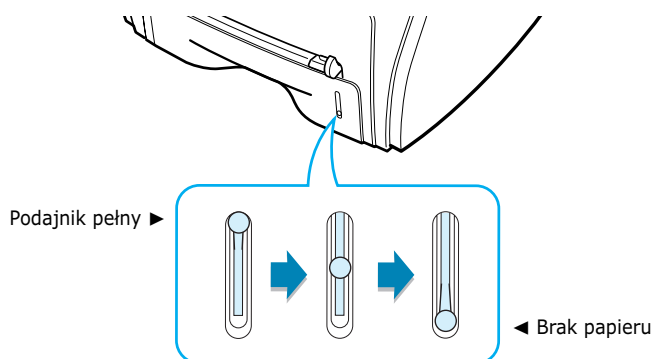

Aby włożyć papier, wysuń podajnik i włóż papier stroną przeznaczoną do zadrukowania skierowaną do dołu.

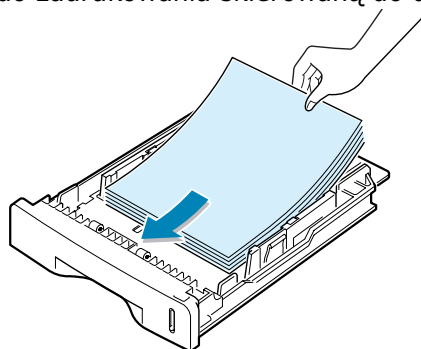

Papier firmowy można wkładać stroną z nadrukiem skierowanym do dołu. Górna krawędź arkusza z logo powinna znajdować się w przedniej części podajnika.

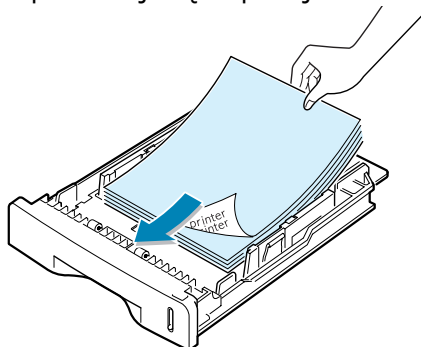


Szczegółowe informacje na temat wkładania papieru do urządzenia znajdują się w rozdziale „Wkładanie papieru” na stronie 1.12.



UWAGI:

- Jeśli wystąpią problemy z podawaniem papieru, należy umieścić go w podajniku bocznym.
- Do podajnika bocznego można włożyć maksymalnie 150 arkuszy zadrukowanego papieru. Strona zadrukowana powinna być skierowana do góry, a niezwinięta krawędź — do przodu. Jeśli występują problemy z podawaniem papieru, należy go obrócić. Uwaga! Jakość wydruku nie jest gwarantowana.

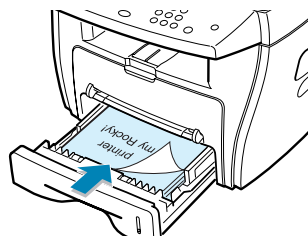

Korzystanie z podajnika bocznego



Przy użyciu podajnika bocznego można drukować na foliach, naklejkach, kopertach lub kartach pocztowych, a także wykonywać niskonakładowe wydruki na papierze rodzaju i rozmiaru, którego aktualnie nie ma w podajniku papieru.

Przy użyciu tej drukarki można drukować na pocztówkach, kartach (indeksowych) 3,5 x 5,83 cala i innych materiałach o rozmiarach niestandardowych. Rozmiar minimalny to 76 x 127 mm, a rozmiar maksymalny to 216 x 356 mm.


Obsługiwane materiały eksploatacyjne: od papieru zwykłego o rozmiarach 100 x 148 mm po papier formatu Legal o rozmiarach 216 x 356 mm (największy dopuszczalny rozmiar) o wadze od 7,26 kg do 19,5 kg.



UWAGI:

- Aby uniknąć zacięć papieru i problemów z jakością druku, do drukarki należy wkładać tylko materiały eksploatacyjne wyszczególnione w rozdziale Dane techniczne na stronie A.6.
- Przed włożeniem kart pocztowych, kopert i naklejek do podajnika bocznego należy rozprostować wszelkie zagięcia.
- Podczas drukowania na nośniku o rozmiarach 76 mm x 127 mm z podajnika należy otworzyć tylną tacę odbiorczą.


- 1 Włóż arkusz materiału stroną do zadrukowania skierowaną do góry do podajnika (arkusz musi być wyśrodkowany w podajniku).

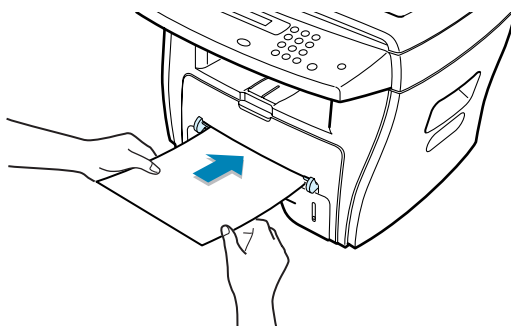


Jeśli wkładasz folię, trzymaj ją za krawędzie i nie dotykaj strony przeznaczonej do zadrukowania. Tłuszcz gromadzący się na palcach może spowodować problemy z jakością druku.

UWAGA: Drukując na foliach, należy pamiętać o konieczności otwarcia tylnej szczeliny odbiorczej. Jeśli szczelina nie zostanie otwarta, folia może porwać się podczas wysuwania z urządzenia.

Koperty należy wkładać stroną z klapką skierowaną w dół, tak aby miejsce na znaczek znajdowało się w lewym górnym rogu.

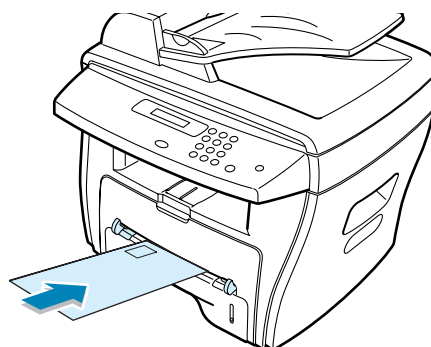


- 2** Dopasuj prowadnice papieru do szerokości materiału, na którym będzie wykonywany wydruk.

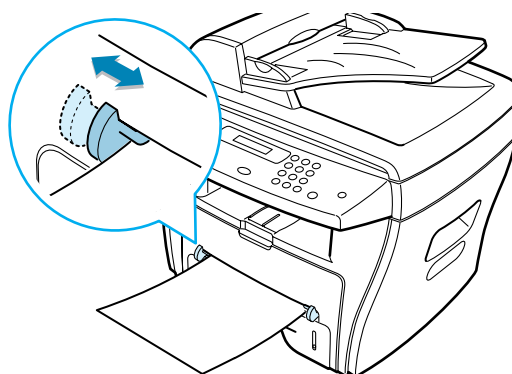


Urządzenie pobiera materiał z podajnika i rozpoczyna drukowanie.



UWAGA: Podczas drukowania na zadrukowanym papierze z podajnika bocznego strona przeznaczona do zadrukowania powinna być skierowana w dół, a niezwinęta krawędź powinna być skierowana w stronę urządzenia. Jeśli występują problemy z podawaniem papieru, należy go obrócić.

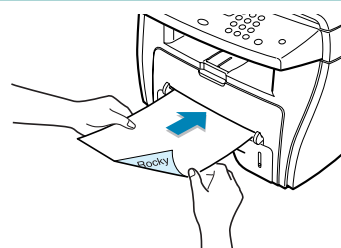

- 3** Otwórz pokrywę tylną, aby możliwe było korzystanie z tylnej szczeliny odbiorczej.

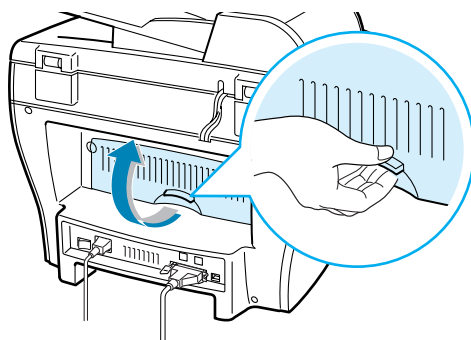

3

- 4** Po zakończeniu drukowania zamknij pokrywę tylną.

Ustawianie rodzaju i rozmiaru papieru w podajniku bocznym

Po włożeniu papieru do podajnika bocznego należy ustawić odpowiedni rodzaj i rozmiar papieru za pomocą przycisków panelu sterowania. Ustawienia te będą obowiązywać w trybie kopiowania. W przypadku drukowania z komputera należy wybrać rozmiar papieru w używanej aplikacji.

Aby ustawić rozmiar papieru w podajniku bocznym:

- 1** Naciśnij przycisk **Menu**.

W pierwszym wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Ustaw. papieru”, a w ostatnim wierszu pojawi się napis „Typ papieru”.

- 2** Naciśnij przycisk **Enter**, aby wybrać pozycję menu.

- 3** Za pomocą przycisku przewijania (◀ lub ▶) znajdź rodzaj papieru, którego używasz, a następnie naciśnij przycisk **Enter**, aby zapisać ustawienia.

- 4** Naciśnij przycisk ▶, aby przejść do pozycji „Rozm. papieru”, a następnie naciśnij przycisk **Enter**, aby wybrać pozycję menu.

- 5** Za pomocą przycisku przewijania (◀ lub ▶) przejdź do ostatniego wiersza, aby wyświetlić opcję „Papier omijaj.” Naciśnij przycisk **Enter**, aby wybrać pozycję menu.

- 6 Za pomocą przycisku przewijania (◀ lub ▶) znajdź rodzaj papieru, którego używasz, a następnie naciśnij przycisk **Enter**, aby zapisać ustawienia.
- 7 Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij przycisk **Stop/Clear**.



4

KOPIOWANIE

W niniejszym rozdziale przedstawiono szczegółowe instrukcje dotyczące kopiowania dokumentów.

Niniejszy rozdział zawiera:

- **Wkładanie papieru przeznaczonego do kopiowania**
- **Kopiowanie dokumentów z płyty szklanej**
- **Tworzenie kopii z Automatycznego Podajnika Dokumentów (model SCX-4116/4216F)**
- **Konfigurowanie opcji kopiowania**
- **Korzystanie ze specjalnych funkcji kopiowania**
- **Zmiana ustawień domyślnych**
- **Konfigurowanie opcji limitu czasu oczekiwania**


Wkładanie papieru przeznaczonego do kopiowania

Do kopiowania lub faksowania można używać tylko papieru A4, Letter (8,5 x 11 cali) lub Legal (8,5 x 14 cali).


Instrukcje dotyczące wkładania materiałów eksploatacyjnych dotyczą drukowania, faksowania i kopiowania. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie 1.12 (wkładanie papieru do podajnika papieru) i na stronie 3.9 (wkładanie papieru do podajnika bocznego).

Kopiowanie dokumentów z płyty szklanej

- 1 Podnieś i otwórz pokrywę dokumentu.

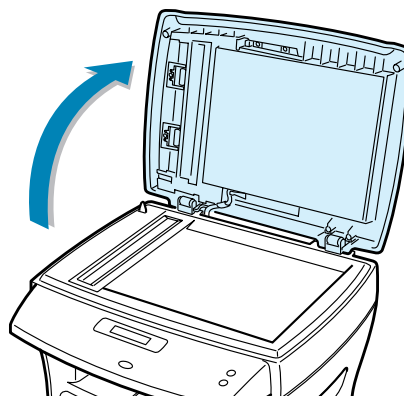

- 2 Połóż dokument na płycie szklanej **zadrukowaną stroną w dół** i ustaw go równo ze wskaźnikiem dopasowania w lewym górnym rogu płyty.

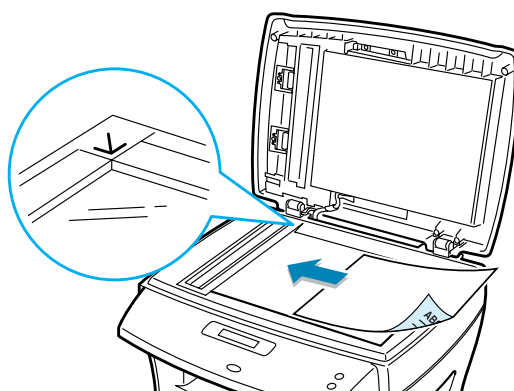



UWAGA: W przypadku urządzenia SCX-4116/4216F należy sprawdzić, czy automatyczny podajnik dokumentów jest pusty. Jeżeli urządzenie wykryje dokument w automatycznym podajniku dokumentów, będzie on mieć priorytet w stosunku do dokumentu na płycie szklanej.

3 Zamknij pokrywę dokumentu.



UWAGI:

- Pozostawienie otwartej pokrywy podczas kopiowania może mieć wpływ na jakość kopii i zużycie toneru.
- Jeżeli kopiowana jest strona z książki lub czasopisma, należy podnieść pokrywę, aż zawiasy zostaną zablokowane, a następnie ją zamknąć. Jeśli grubość książki lub czasopisma przekracza 30 mm, należy rozpocząć kopiowanie przy otwartej pokrywce.

4 Za pomocą przycisków na panelu sterowania dostosuj ustawienia kopiowania, np. rozmiar kopii, kontrast i ustawienia obrazu. Patrz „Konfigurowanie opcji kopiowania” na stronie 4.6.

Aby skasować ustawienia, naciśnij przycisk **Stop/Clear**.

5 W razie potrzeby można korzystać ze specjalnych funkcji kopiowania, np. automatycznego dopasowania, duplikatu i kopiowania dwustronnego.

6 Naciśnij przycisk **Start Copy** lub **Start Copy/Fax**, aby rozpocząć kopiowanie. Na wyświetlaczu będą widoczne informacje na temat postępu kopiowania.



UWAGI:

- Zadanie kopiowania można anulować podczas jego wykonywania. Naciśnięcie przycisku **Stop/Clear** spowoduje zatrzymanie kopiowania.
- Kurz na płycie szklanej może spowodować powstawanie czarnych punktów na wydruku. Płyta szklana musi być zawsze czysta.
- Z płyty szklanej należy korzystać, aby uzyskać najlepszą jakość skanowania, szczególnie w przypadku obrazów kolorowych lub w skali szarości.

Tworzenie kopii z Automatycznego Podajnika Dokumentów (model SCX-4116/4216F)


Korzystając z automatycznego podajnika dokumentów, w jednym zadaniu można skopiować do 30 dokumentów (75 g/m²).

Podczas korzystania z automatycznego podajnika dokumentów:


- Nie należy wkładać dokumentów o rozmiarach mniejszych niż 142 x 148 mm ani większych niż 216 x 356 mm.
- Nie należy wkładać następujących rodzajów dokumentów:
 - kalki lub papieru z podłożem z kalki
 - papieru warstwowego
 - papieru przebitkowego
 - papieru marszczonego
 - papieru w rolce
 - papieru porwanego
- Przed włożeniem dokumentów do podajnika należy wyjąć wszystkie zszywki i spinacze.
- Przed włożeniem dokumentów do podajnika należy upewnić się, że klej, atrament lub korektor na papierze jest całkowicie suchy.
- Nie można wkładać do podajnika dokumentów zawierających papier o różnych rozmiarach i gramaturze.

Książeczki, broszury, folie lub dokumenty o innych niestandardowych właściwościach należy kopiować z płyty szklanej. Informacje na ten temat znajdują się w rozdziale strona 4.2.

- 1** Włóż dokumenty o wielkości do 30 stron **wydrukiem skierowanym do góry** do automatycznego podajnika dokumentów i ustaw prowadnice dokumentów zgodnie z jego rozmiarem.

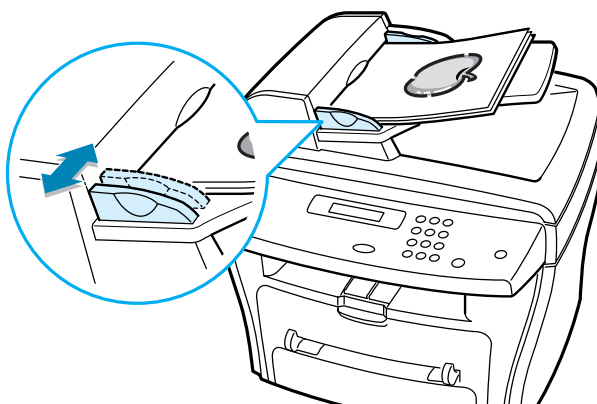

- 2 Sprawdź, czy dół stosu dokumentów jest ustawiony zgodnie z rozmiarem wskazywanym na prowadnicy dokumentów.

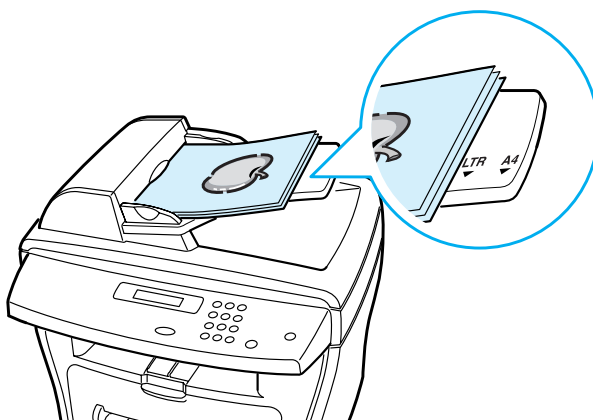

- 3 Za pomocą przycisków na panelu sterowania dostosuj ustawienia kopiowania, np. rozmiar kopii, kontrast i ustawienia obrazu. Patrz „Konfigurowanie opcji kopiowania” na stronie 4.6.
Aby skasować ustawienia, naciśnij przycisk **Stop/Clear**.
- 4 Jeśli to konieczne, możesz korzystać ze specjalnych funkcji kopiowania, np. łączenia i kopiowania 2 lub 4 stron na jednym arkuszu.
- 5 Naciśnij przycisk **Start Copy** lub **Start Copy/Fax**, aby rozpocząć kopiowanie. Na wyświetlaczu będą widoczne informacje na temat postępu kopiowania.



UWAGA: Kurz na płycie szklanej może spowodować powstawanie czarnych linii na wydruku. Płyta szklana musi być zawsze czysta.

Konfigurowanie opcji kopiowania

Za pomocą przycisków na panelu sterowania można konfigurować wszystkie podstawowe opcje kopiowania, tj. kontrast, ustawienia obrazu, rozmiar kopii i liczbę kopii. Przed naciśnięciem przycisku **Start Copy** lub **Start Copy/Fax** należy ustawić poniższe opcje.



UWAGA: Naciśnięcie przycisku **Stop/Clear** podczas konfigurowania opcji kopiowania spowoduje anulowanie wszystkich opcji skonfigurowanych dla bieżącego zadania kopiowania i przywrócenie ustawień domyślnych. W innym przypadku ustawienia domyślne mogą zostać przywrócone po zakończeniu kopiowania.

Kontrast

Jeśli oryginał zawiera jaśniejsze fragmenty i ciemne obrazy, można ustawić jasność tak, aby kopia była bardziej czytelna.

Aby ustawić kontrast, należy nacisnąć przycisk **Contrast**.

Po każdym naciśnięciu przycisku zaczyna świecić dioda LED odpowiedniego trybu.

Dostępne są następujące tryby regulacji kontrastu:

- **Rozjasnienie:** doskonała opcja do ciemnych wydruków.
- **Normalnie:** doskonała opcja do standardowych dokumentów pisanych na maszynie lub wydruków.
- **Sciemnienie:** doskonała opcja do jasnych wydruków lub słabo widocznych adnotacji wykonanych ołówkiem.

Obraz

Opcja Obraz służy do poprawiania jakości kopii poprzez wybranie dokumentu dla bieżącego zadania kopiowania.

Aby wybrać rodzaj obrazu, naciśnij przycisk **Image**.

Po każdym naciśnięciu przycisku zaczyna świecić dioda LED odpowiedniego trybu.

Dostępne są następujące tryby konfiguracji obrazu:

- **Tekst:** Tryb kopiowania dokumentów zawierających głównie tekst.
- **Wymieszane:** Tryb kopiowania dokumentów zawierających tekst i grafikę.
- **Fotografia:** Tryb kopiowania fotografii.



UWAGA: Jeśli kopiowany dokument (np. gazeta lub katalog) ma kolorowe tło, można je wydrukować na kopii. Aby ograniczyć tło, należy zmienić ustawienie **Kontrast** na **Rozjasnienie** i (lub) ustawienie **Obraz** na **Tekst**.

Mniejsza/Większa kopia

Za pomocą przycisku **Reduce/Enlarge** można zmniejszać lub powiększać rozmiar kopiowanego obrazu o 25%–400%, jeśli dokumenty są kopiowane z płyty szklanej, lub o 25%–100%, jeśli dokumenty są kopiowane z automatycznego podajnika dokumentów. Należy zwrócić uwagę na fakt, że dostępny współczynnik skalowania jest zależny od metody wkładania dokumentu.

Aby wybrać jeden z zaprogramowanych rozmiarów kopii:

- 1 Naciśnij przycisk **Reduce/Enlarge**.

W ostatnim wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlone ustawienie domyślne.

- 2 Naciskaj przycisk **Reduce/Enlarge** lub przycisk przewijania (◀ lub ▶) w celu ustawieniażądanego rozmiaru.

- 3 Naciśnij przycisk **Enter**, aby zapisać ustawienia.

Aby dokładnie ustawić rozmiar kopii:

- 1 Naciśnij przycisk **Reduce/Enlarge**.

- 2 Naciskaj przycisk **Reduce/Enlarge** lub przycisk przewijania (◀ lub ▶), aż w ostatnim wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Niest: 25-100%” lub „Niest: 25-400%” (model SCX-4116/4216F). Naciśnij przycisk **Enter**.

- 3 Naciskaj przycisk przewijania (◀ lub ▶), aż na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni rozmiar kopii.

Aby szybko przewinąć do odpowiedniego rozmiaru, naciśnij i przytrzymaj przycisk.

W modelu SCX-4216F odpowiednią wartość można wprowadzić z klawiatury numerycznej.

- 4 Naciśnij przycisk **Enter**, aby zapisać ustawienia.



UWAGA: Przy wykonywaniu specjalnej, zmniejszonej kopii w jej dolnej części mogą pojawić się czarne linie.

Liczba kopii

Za pomocą przycisku **No. of Copies** można wybrać 1-99 kopii.

1 Naciśnij przycisk **No. of Copies**.

2 Naciskaj przycisk przewijania (◀ lub ▶), aż na wyświetlaczu pojawi się żądany numer.

Aby szybko przewinąć do odpowiedniego rozmiaru, naciśnij i przytrzymaj przycisk.

W modelu SCX-4216F odpowiednią wartość można wprowadzić z klawiatury numerycznej.

3 Naciśnij przycisk **Enter**, aby zapisać ustawienia.

Korzystanie ze specjalnych funkcji kopiowania


Za pomocą przycisku **Special** na panelu kontrolnym można używać następujących funkcji kopiowania:

- **Aut.dop.:** Automatyczne zmniejszenie lub powiększenie oryginalnego obrazu, tak aby zmieścił się na papierze aktualnie znajdującym się w podajniku urządzenia. Patrz poniżej.
- **Duplikat:** Wydruk wielu kopii obrazu z oryginalnego dokumentu na jednej stronie. Liczba obrazów jest automatycznie określana na podstawie obrazu oryginału i rozmiaru papieru. Patrz strona 4.9.
- **Laczenie:** Sortowanie zadania kopiowania. Na przykład, jeśli chcesz wykonać 2 kopie dokumentu składającego się z 3 stron, zostanie wydrukowany jeden cały 3-stronicowy dokument, a potem następny. Patrz strona 4.10.
- **Dwustronny:** Druk dwustronny oryginalnego dokumentu na jednym arkuszu papieru. Patrz strona 4.11.
- **2 strony/4 strony:** Druk 2/4 oryginalnych obrazów, zmniejszonych tak, aby mieściły się na jednym arkuszu papieru. Patrz strona 4.12.
- **Plakat:** Druk obrazu na 9 arkuszach papieru (3x3). Można wkleić drukowane obrazy razem, aby utworzyć jeden dokument o rozmiarze plakatu. Patrz strona 4.13.



UWAGA: Niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Zależy to od miejsca, w którym dokument został włożony do urządzenia (płyta szklana lub automatyczny podajnik dokumentów w przypadku modelu SCX-4116/4216F).

Kopiowanie z automatycznym dopasowaniem

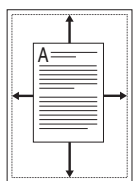

Ten specjalny tryb kopiowania można zastosować, jeśli dokument jest kopiowany tylko z płyty szklanej. Jeśli urządzenie (model SCX-4116/4216F) wykryje dokument w automatycznym podajniku dokumentów, funkcja Aut.dop. nie działa.


- 1 Połóż dokument przeznaczony do skopiowania na płycie szklanej i zamknij pokrywę.
- 2 Naciśnij przycisk **Special**.
- 3 Naciskaj przycisk **Special** lub przycisk przewijania (◀ lub ▶), aż w ostatnim wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Aut. Dop.”.
- 4 Naciśnij przycisk **Enter**, aby zapisać ustawienia.
- 5 Za pomocą przycisków na panelu sterowania dostosuj ustawienia kopiowania, np. rozmiar kopii, kontrast i ustawienia obrazu. Patrz „Konfigurowanie opcji kopiowania” na stronie 4.6.



UWAGA: Gdy włączona jest funkcja kopiowania z automatycznym dopasowaniem, nie można ustawić rozmiaru kopii za pomocą przycisku **Reduce/Enlarge**.

- 6 Naciśnij przycisk **Start Copy** lub **Start Copy/Fax**, aby rozpocząć kopiowanie.

Kopiowanie z duplikatem

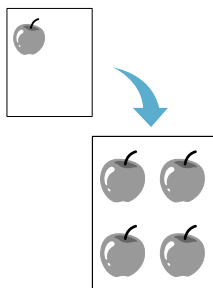

Ten specjalny tryb kopiowania można zastosować, jeśli dokument jest kopiowany tylko z płyty szklanej. Jeśli urządzenie wykryje dokument w automatycznym podajniku dokumentów, funkcja Duplikat nie zadziała (model SCX-4116/4216F).

- 1 Połóż dokument przeznaczony do skopiowania na płycie szklanej i zamknij pokrywę.
- 2 Naciśnij przycisk **Special**.
- 3 Naciskaj przycisk **Special** lub przycisk przewijania (◀ lub ▶), aż w ostatnim wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Duplikat”.


- 4 Naciśnij przycisk **Enter**, aby zapisać ustawienia.
- 5 Za pomocą przycisków na panelu sterowania dostosuj ustawienia kopiowania, np. rozmiar kopii, kontrast i ustawienia obrazu. Patrz „Konfigurowanie opcji kopiowania” na stronie 4.6.



UWAGA: Podczas wykonywania duplikatu nie można ustawiać rozmiaru kopii za pomocą przycisku **Reduce/Enlarge**.

- 6 Naciśnij przycisk **Start Copy** lub **Start Copy/Fax**, aby rozpocząć kopiowanie.


Kopiowanie z łączeniem

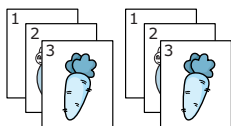

Funkcja kopiowania z łączeniem jest dostępna tylko jeśli dokumenty są wkładane do automatycznego podajnika dokumentów.

- 1 Włóż dokumenty, które chcesz skopiować, do automatycznego podajnika dokumentów.
- 2 Naciśnij przycisk **Special**.
- 3 Naciskaj przycisk **Special** lub przycisk przewijania (◀ lub ▶), aż w ostatnim wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Układanie”.
- 4 Naciśnij przycisk **Enter**, aby zapisać ustawienia.
- 5 Za pomocą przycisków na panelu sterowania dostosuj ustawienia kopiowania, np. rozmiar kopii, kontrast i ustawienia obrazu. Patrz „Konfigurowanie opcji kopiowania” na stronie 4.6.
- 6 Naciśnij przycisk **Start Copy** lub **Start Copy/Fax**, aby rozpocząć kopiowanie.

Kopiowanie dwustronne

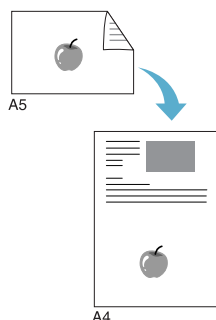

Funkcja ta umożliwia skopiowanie dokumentu dwustronnego na jedną stronę formatu A4, Letter lub Legal.

Podczas kopiowania przy użyciu tej funkcji urządzenie drukuje jedną stronę na górnej połowie papieru, a następnie drugą stronę na dolnej połowie — bez zmniejszania oryginału. Funkcja ta jest przydatna w przypadku kopiowania małych dokumentów, np. wizytówek.

Jeśli oryginalny dokument jest większy niż obszar wydruku, niektóre jego fragmenty mogą nie zostać wydrukowane.

Ten specjalny tryb kopiowania można zastosować tylko jeśli dokument jest kopiowany z płyty szklanej. Jeśli urządzenie wykryje dokument w automatycznym podajniku dokumentów, funkcja kopiowania dwustronnego nie działa (model SCX-4116/4216F).

- 1 Połóż dokument przeznaczony do skopiowania na płycie szklanej i zamknij pokrywę.
- 2 Naciśnij przycisk **Special**.
- 3 Naciskaj przycisk **Special** lub przycisk przewijania (◀ lub ▶), aż w ostatnim wierszu wyświetlacza pojawi się napis „2-stronny”.
- 4 Naciśnij przycisk **Enter**, aby zapisać ustawienia.
- 5 Za pomocą przycisków na panelu sterowania dostosuj ustawienia kopiowania, np. rozmiar kopii, kontrast i ustawienia obrazu. Patrz „Konfigurowanie opcji kopiowania” na stronie 4.6.
- 6 Naciśnij przycisk **Start Copy** lub **Start Copy/Fax**, aby rozpocząć kopiowanie.

Urządzenie rozpoczyna skanowanie pierwszej strony.

- 7 Gdy w ostatnim wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Ust. str. tylnej”, podnieś pokrywę dokumentu i odwróć dokument. Zamknij pokrywę.




UWAGA: W przypadku naciśnięcia przycisku **Stop** lub nienaciśnięcia żadnego przycisku przez 30 sekund zadanie kopiowania zostanie anulowane, a urządzenie przejdzie do trybu oczekiwania.

- 8 Naciśnij ponownie przycisk **Start Copy** lub **Start Copy/Fax**.




UWAGA: Podczas kopiowania dwustronnego nie można ustawiać rozmiaru kopii za pomocą przycisku **Reduce/Enlarge**.

Kopiowanie dwóch lub czterech stron na arkuszu

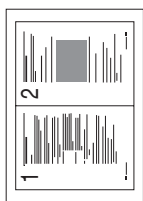

▲ Kopiowanie dwóch stron na arkuszu

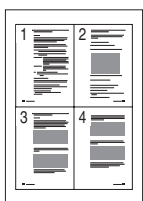

▲ Kopiowanie czterech stron na arkuszu

Funkcja kopiowania dwóch lub czterech stron na arkuszu jest dostępna w przypadku, gdy dokumenty są wkładane do automatycznego podajnika dokumentów.

- 1 Włóż dokumenty przeznaczone do skopiowania do automatycznego podajnika dokumentów.
- 2 Naciśnij przycisk **Special**.
- 3 Naciskaj przycisk **Special** lub przycisk przewijania (◀ lub ▶), aż w ostatnim wierszu wyświetlacza pojawi się napis „2 strony” lub „4 strony”.
- 4 Naciśnij przycisk **Enter**, aby zapisać ustawienia.
- 5 Za pomocą przycisków na panelu sterowania dostosuj ustawienia kopiowania, np. rozmiar kopii, kontrast i ustawienia obrazu. Patrz „Konfigurowanie opcji kopiowania” na stronie 4.6.




UWAGA: Podczas kopiowania za pomocą funkcji „2 strony” lub „4 strony” nie można ustawiać rozmiaru kopii za pomocą przycisku **Reduce/Enlarge**.

- 6 Naciśnij przycisk **Start Copy** lub **Start Copy/Fax**, aby rozpocząć kopiowanie.



UWAGA: Kopiowanie przy użyciu funkcji „2 strony” powoduje zmniejszenie obrazu z oryginalnego dokumentu o 50%. Kopiowanie przy użyciu funkcji „4 strony” powoduje zmniejszenie obrazu z oryginalnego dokumentu o poniższe wartości, zależne od papieru włożonego do urządzenia: 76% w przypadku papieru formatu Letter, 81% w przypadku papieru formatu A4 i 95% w przypadku papieru formatu Legal.

Kopiowanie w trybie Plakat

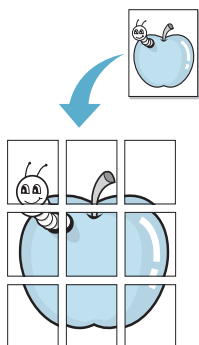

Ten specjalny tryb kopiowania można zastosować tylko jeśli dokument jest kopiowany z płyty szklanej. Jeśli urządzenie wykryje dokument w automatycznym podajniku dokumentów, funkcja kopiowania w trybie Plakat nie zadziała (model SCX-4116/4216F).

- 1 Połóż dokumenty, które chcesz skopiować, na płycie szklanej i zamknij pokrywę.
- 2 Naciśnij przycisk **Special**.
- 3 Naciskaj przycisk **Special** lub przycisk przewijania (◀ lub ▶), aż w ostatnim wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Plakat”.
- 4 Naciśnij przycisk **Enter**, aby zapisać ustawienia.
- 5 Za pomocą przycisków na panelu sterowania dostosuj ustawienia kopiowania, np. rozmiar kopii, kontrast i ustawienia obrazu. Patrz „Konfigurowanie opcji kopiowania” na stronie 4.6.



UWAGA: Podczas tworzenia plakatu nie można ustawiać rozmiaru kopii za pomocą przycisku **Reduce/Enlarge**.

- 6 Naciśnij przycisk **Start Copy** lub **Start Copy/Fax**, aby rozpocząć kopiowanie.

Oryginalny dokument jest dzielony na 9 części. Poszczególne części są kolejno skanowane i drukowane w następującym porządku:

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Zmiana ustawień domyślnych

Opcje kopiowania, w tym kontrast, jakość obrazu, rozmiar kopii i liczbę kopii, można skonfigurować jako najczęściej używane tryby. Podczas kopiowania dokumentu używane są ustawienia domyślne, o ile nie zostały one zmienione za pomocą odpowiednich przycisków na panelu sterowania.

Aby utworzyć własne ustawienia domyślne:

- 1 Naciskaj przycisk **Menu** na panelu sterowania, aż w pierwszym wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Konfig. kopii”.

W ostatnim wierszu wyświetlacza pojawi się pierwsza pozycja menu, „Zmiana domysl.”.
- 2 Naciśnij przycisk **Enter**, aby wybrać pozycję menu. W ostatnim wierszu wyświetlacza pojawi się pierwsza opcja konfiguracyjna, „Kontrast”.
- 3 Opcje można przewijać za pomocą przycisku przewijania (◀ lub ▶).
- 4 Po wyświetleniu odpowiedniej opcji naciśnij przycisk **Enter**, aby jej użyć.
- 5 Za pomocą przycisku przewijania (◀ lub ▶) zmień ustawienia lub wprowadź odpowiednią wartość za pomocą klawiatury numerycznej.
- 6 Naciśnij przycisk **Enter**, aby zapisać ustawienia.
- 7 Jeśli to konieczne, ponownie wykonaj czynności opisane w punktach 3–6.
- 8 Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij przycisk **Stop/Clear**.



UWAGI: Naciśnięcie przycisku **Stop/Clear** podczas konfigurowania opcji kopiowania powoduje anulowanie zmienionych ustawień i przywrócenie ich wartości domyślnych.

Konfigurowanie opcji limitu czasu oczekiwania

Można ustawić czas, po którym zostaną przywrócone domyślne ustawienia kopiowania, jeśli kopiowanie nie rozpocznie się po zmianie ustawień na panelu sterowania.

- 1 Naciskaj przycisk **Menu** na panelu sterowania, aż w pierwszym wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Konfig. kopii”.
- 2 Za pomocą przycisku przewijania (◀ lub ▶) przejdź do ostatniego wiersza wyświetlacza, aby wyświetlić opcję „Limit czasu”.
- 3 Naciśnij przycisk **Enter**, aby wybrać pozycję menu.
- 4 Naciskaj przycisk przewijania (◀ lub ▶), aż na wyświetlaczu pojawi się żądany status.

Dostępne są następujące opcje: 15, 30, 60 i 180 (sek.). Wybranie opcji "Wyl" spowoduje, że urządzenie nie przywróci wartości domyślnych do momentu naciśnięcia przycisku **Start Copy** lub **Start Copy/Fax** w celu rozpoczęcia kopiowania lub **Stop/Clear** w celu anulowania.

- 5 Naciśnij przycisk **Enter**, aby zapisać ustawienia.
- 6 Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij przycisk **Stop/Clear**.

NOTATKI



5

DRUKOWANIE

W niniejszym rozdziale omówiono drukowanie dokumentów w systemie Windows i korzystanie z ustawień drukowania.

Niniejszy rozdział zawiera następujące podrozdziały:

- **Drukowanie dokumentu**
- **Konfigurowanie właściwości papieru**
- **Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (drukowanie N stron)**
- **Drukowanie zmniejszonego lub powiększonego dokumentu**
- **Dopasowywanie dokumentu do wybranego rozmiaru papieru**
- **Drukowanie plakatów**
- **Korzystanie ze znaków wodnych**
- **Korzystanie z nakładek**
- **Konfigurowanie właściwości graficznych**
- **Konfigurowanie drukarki udostępnionej lokalnie**

Drukowanie dokumentu


Poniżej przedstawiono ogólną procedurę umożliwiającą drukowanie z różnych aplikacji systemu Windows. Dokładne czynności, które należy wykonać, aby wydrukować dokument, mogą być zależne od używanej aplikacji. Szczegółowe informacje dotyczące procedur wydruku znajdują się w instrukcji obsługi aplikacji.

1 Otwórz dokument, który chcesz wydrukować.

2 Z menu **Drukuj** wybierz polecenie **Plik**.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Drukowanie. Wygląd tego okna może różnić się w zależności od aplikacji.

W oknie Drukowanie wybiera się podstawowe ustawienia drukowania. Do ustawień tych należy liczba kopii i zakres drukowanych stron.

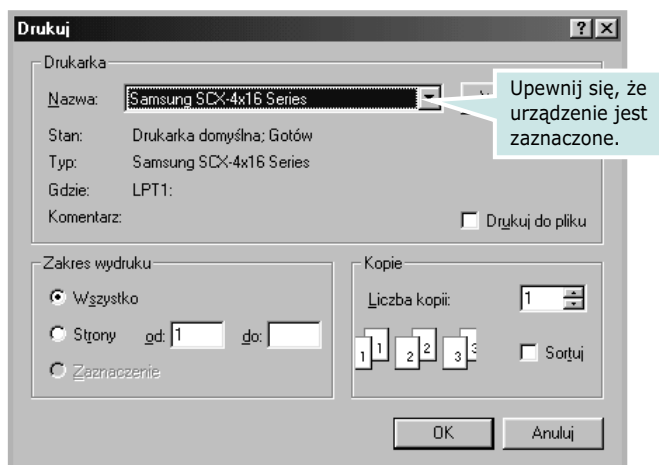


▲ Windows 98

3 Aby w pełni wykorzystać funkcje drukarki dostępne w urządzeniu, w oknie aplikacji Drukowanie kliknij przycisk **Właściwości** i przejdź do punktu 4.

Jeśli w oknie jest dostępny przycisk **Konfiguracja**, **Drukarka** lub **Opcje**, zamiast przechodzić do punktu 4, kliknij ten przycisk. W następnym oknie kliknij przycisk **Właściwości**.

- 4 Zostanie wyświetlone okno Właściwości sterownika drukarki SCX-4x16 Series, w którym można znaleźć wszystkie informacje niezbędne podczas eksploatacji urządzenia.


Najpierw wyświetlana jest karta **Układ**.

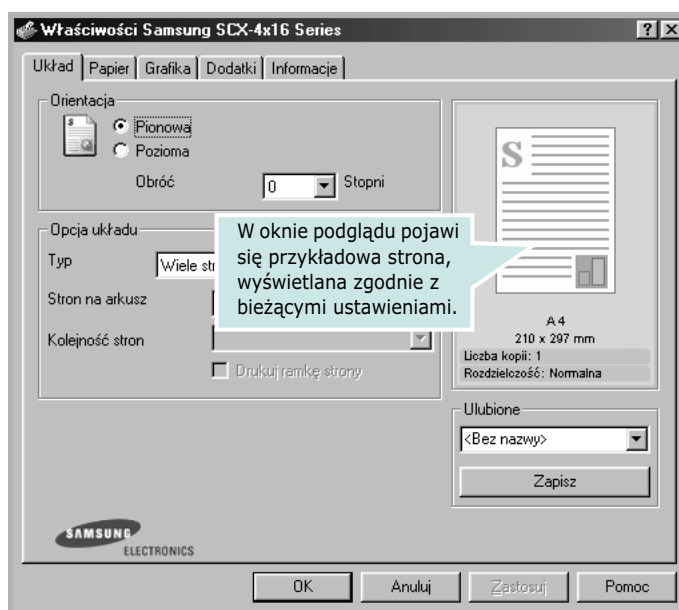


Jeśli to konieczne, kliknij opcję **Orientacja**.

Przy użyciu opcji **Orientacja** można wybrać kierunek, w którym informacje są drukowane na stronie.

- **Pionowa** — drukowanie wszerz strony, styl listu.
- **Pozioma** — drukowanie wzdłuż strony, styl arkusza kalkulacyjnego.
- Aby obrócić stronę o 180 stopni, wybierz opcję **Obróć o 180 stopni**.

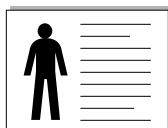

▲ Orientacja pozioma

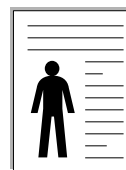

▲ Orientacja pionowa

- 5 Na karcie **Papier** wybierz źródło, rozmiar i rodzaj papieru. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie 5.7.

- 6** Jeśli to konieczne, na karcie **Dodatki** można określić, w jakiej kolejności mają być drukowane strony. Wybierz odpowiednią kolejność drukowania z listy rozwijanej **Kolejność drukowania**.
- **Normalna**: Urządzenie drukuje w zwykłej kolejności.
 - **Od końca**: Urządzenie rozpoczyna drukowanie od ostatniej strony. To ustawienie jest przydatne, gdy używana jest tylna szczelina odbiorcza.
 - **Drukuj strony nieparzyste**: Urządzenie drukuje tylko strony nieparzyste dokumentu.
 - **Drukuj strony parzyste**: Urządzenie drukuje tylko strony parzyste dokumentu.
- 7** Inne funkcje są dostępne na innych kartach u góry okna Właściwości.
- 8** Po zakończeniu konfigurowania właściwości klikaj przycisk **OK**, aż zostanie wyświetlone okno Drukowanie.
- 9** Kliknij przycisk **OK**, aby rozpocząć drukowanie.



Uwagi:

- Większość aplikacji systemu Windows zastępuje ustawienia sterownika drukarki własnymi ustawieniami. Należy najpierw zmienić ustawienia drukowania w aplikacji, a następnie pozostałe ustawienia w sterowniku drukarki.
- Zmienione ustawienia pozostają aktywne tylko podczas używania programu, w którym zostały zmienione. Zmiany można wprowadzić na stałe w folderze **Drukarki**. Wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij menu **Start** systemu Windows.
 2. W systemie Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 kliknij kolejno polecenia **Ustawienia** i **Drukarki**.
W systemie Windows XP kliknij polecenie **Drukarki i faksy**.
 3. Wybierz drukarkę **Samsung SCX-4x16 Series**.
 4. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę drukarki i:
 - W systemie Windows 95/98/Me wybierz polecenie **Właściwości**.
 - W systemie Windows 2000/XP wybierz **Ustawienia wydruku** lub wybierz **Właściwości**, a następnie kliknij **Preferencje drukowania**.
 - W systemie Windows NT 4.0 wybierz polecenie **Domyślne ustawienia dokumentu**.
 5. Zmień ustawienia poszczególnych zadań i kliknij przycisk **OK**.


Anulowanie zadania drukowania

Zadanie drukowania można anulować na dwa sposoby:

Aby przerwać zadanie drukowania z panelu sterowania:


Naciśnij przycisk **Stop/Clear**.

Drukowanie strony przechodzącej przez urządzenie zostanie zakończone, a pozostała część zadania zostanie usunięta. Naciśnięcie tego przycisku powoduje anulowanie tylko bieżącego zadania. Jeśli w pamięci urządzenia znajduje się więcej zadań, należy nacisnąć przycisk jeden raz w przypadku każdego zadania.

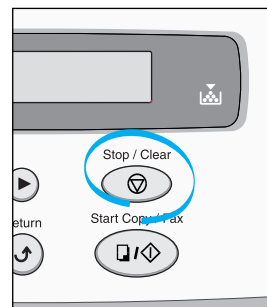

Aby przerwać zadanie drukowania z folderu Drukarki:

- 1 Z menu **Start** systemu Windows wybierz polecenie **Ustawienia**.
- 2 Wybierz ikonę **Drukarki**, aby otworzyć okno Drukarki, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę **Samsung SCX-4x16 Series**.
- 3 Z menu **Dokument** wybierz polecenie **Anuluj drukowanie** (Windows 9x/Me) lub **Anuluj** (Windows NT 4.0/2000/XP).

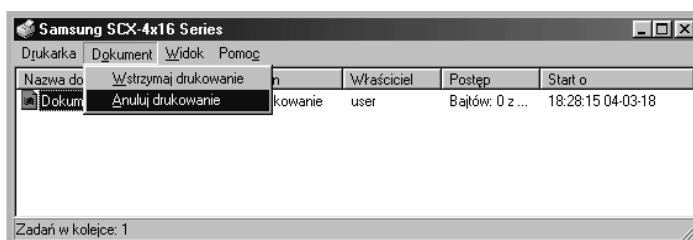

▲ Windows 98




UWAGA: Okno to można otworzyć, klikając dwukrotnie ikonę drukarki w prawym dolnym rogu pulpitu systemu Windows.

Korzystanie z opcji Ulubione

Opcja **Ulubione**, dostępna na każdej karcie właściwości, umożliwia zapisanie bieżących ustawień właściwości na przyszłość.

Aby zapisać pozycję:

- 1 Zmień odpowiednie ustawienia na poszczególnych kartach.
- 2 Wprowadź nazwę pozycji w polu wprowadzania **Ulubione**.

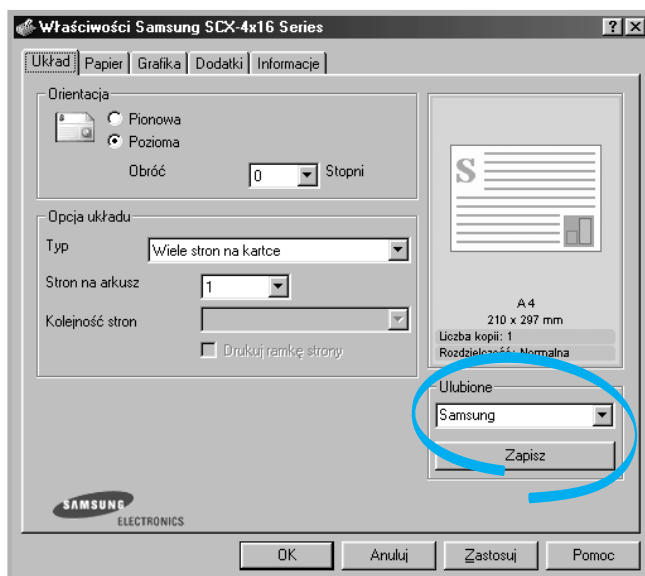

- 3 Kliknij przycisk **Zapisz**.

Aby korzystać z zapisanego ustawienia, należy wybrać je z listy rozwijanej **Ulubione**.

Aby usunąć pozycję ustawień z listy Ulubione, zaznacz ją i kliknij przycisk **Usuń**.

Można także przywrócić ustawienia domyślne sterownika drukarki, wybierając z listy pozycję **<Domyślne drukarki>**.

Korzystanie z Pomocy


Po kliknięciu przycisku **Pomoc** w oknie właściwości drukarki pojawia się ekran Pomocy urządzenia. Na ekranach Pomocy znajdują się szczegółowe informacje na temat funkcji drukarki dostępnych w sterowniku drukarki.

Można także kliknąć przycisk **?** w prawym górnym rogu, a następnie kliknąć dowolne ustawienie.

Konfigurowanie właściwości papieru

Za pomocą poniższych opcji można skonfigurować funkcje obsługi papieru we właściwościach drukarki. Więcej informacji na temat otwierania okna właściwości drukarki można znaleźć na stronie 5.2.


Aby uzyskać dostęp do wielu właściwości papieru, należy kliknąć kartę **Papier**.

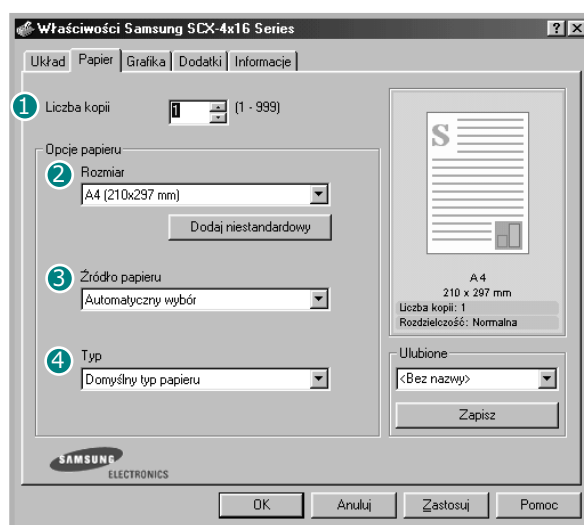

Właściwość	Opis
1 Liczba kopii	<p>Opcja Liczba kopii umożliwia wybranie liczby kopii do wydruku. Maksymalna liczba kopii to 999.</p>
2 Rozmiar	<p>Opcja Rozmiar umożliwia wybranie rozmiaru papieru znajdującego się w podajniku. Jeśli danego rozmiaru nie ma w polu Rozmiar, kliknij przycisk Dodaj niestandardowy. Po pojawieniu się okna Niestandardowy rozmiar strony ustaw odpowiedni rozmiar strony i kliknij przycisk OK. Ustawienia rozmiaru strony pojawiają się na liście Rozmiar i będzie można je wybrać.</p> <div data-bbox="651 1400 953 1748"> </div> <p>Wprowadź własną nazwę, której chcesz używać.</p> <p>Wprowadź rozmiar papieru.</p>

Właściwość	Opis
3 Źródło papieru	<p>Należy sprawdzić, czy w ustawieniach w obszarze Źródło papieru został ustawiony odpowiedni podajnik papieru.</p> <p>Podajnik ręczny jest używany przy drukowaniu na materiałach specjalnych. Do podajnika bocznego arkusze wkłada się pojedynczo. Patrz strona 3.9.</p> <p>Jeśli jako źródło papieru wybrano opcję Automatyczny wybór, urządzenie automatycznie wybiera materiały eksploatacyjne w następującej kolejności: podajnik boczny i podajnik papieru.</p>
4 Typ	<p>Upewnij się, że jako Typ została wybrana opcja Domyślny typ papieru. Jeśli chcesz włożyć inny rodzaj materiału, wybierz odpowiedni typ papieru. Więcej informacji na temat materiałów eksploatacyjnych można znaleźć Rozdział 3, „Obsługa papieru”.</p> <p>Jeśli używasz papieru bawełnianego, ustaw opcję Gruby, aby uzyskać najlepszą jakość wydruku.</p> <p>Jeśli chcesz używać papieru makulaturowego o gramaturze od 75g/m² do 90g/m² lub innego papieru kolorowego, wybierz opcję Papier kolorowy.</p>


Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (drukowanie N stron)

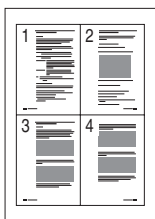

Można wybrać liczbę stron, które mają być wydrukowane na jednym arkuszu papieru. Przy drukowaniu więcej niż jednej strony na arkuszu drukowane strony są mniejsze od oryginału i ułożone w odpowiednim porządku. Na jednym arkuszu można wydrukować maks. 16 stron.

- 1 Aby zmienić ustawienia drukowania w aplikacji, otwórz okno właściwości drukarki. Patrz strona 5.2.
- 2 Na karcie **Układ** wybierz opcję **Wiele stron na kartce** z menu rozwijanego **Typ**.

- 3 Z listy rozwijanej **Stron na arkusz** wybierz liczbę stron, które chcesz wydrukować na arkuszu (1, 2, 4, 9 lub 16).

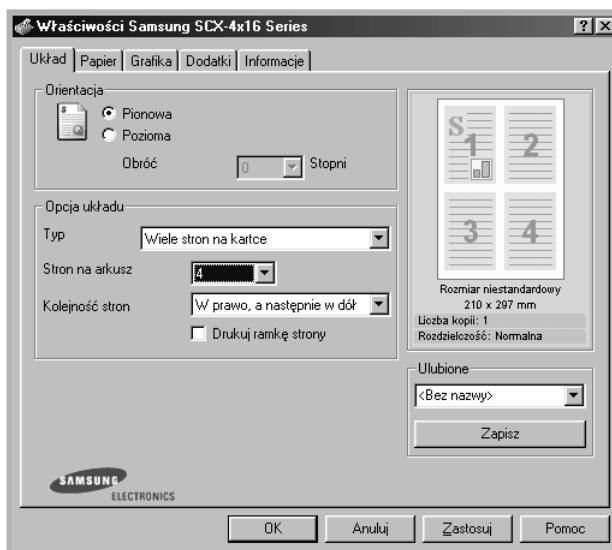

- 4 Jeśli to konieczne, z listy **Kolejność stron** wybierz kolejność stron.



W prawo,
a następnie
w dół



W dół,
a następnie
w prawo



W lewo,
a następnie
w dół




W dół,
a następnie
w lewo

Zaznacz opcję **Drukuj ramkę strony**, aby wydrukować ramkę wokół każdej strony na arkuszu. Opcję **Drukuj ramkę strony** można zaznaczyć tylko jeśli liczba stron na arkusz wynosi 2, 4, 9 lub 16.

- 5 Na karcie **Papier** wybierz źródło, rozmiar i rodzaj papieru.
- 6 Kliknij przycisk **OK** i wydrukuj dokument.


Drukowanie zmniejszonego lub powiększonego dokumentu

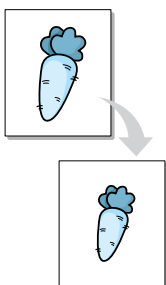

Zadanie drukowania można skalować do rozmiarów strony.


- 1 Aby zmienić ustawienia drukowania w aplikacji, otwórz okno właściwości drukarki. Patrz strona 5.2.
- 2 Na karcie **Układ** wybierz opcję **Zmniejsz/Powiększ** z listy rozwijanej **Typ**.
- 3 Wprowadź współczynnik skalowania w polu **Procent**.

Można także kliknąć przycisk ▲ lub ▼.

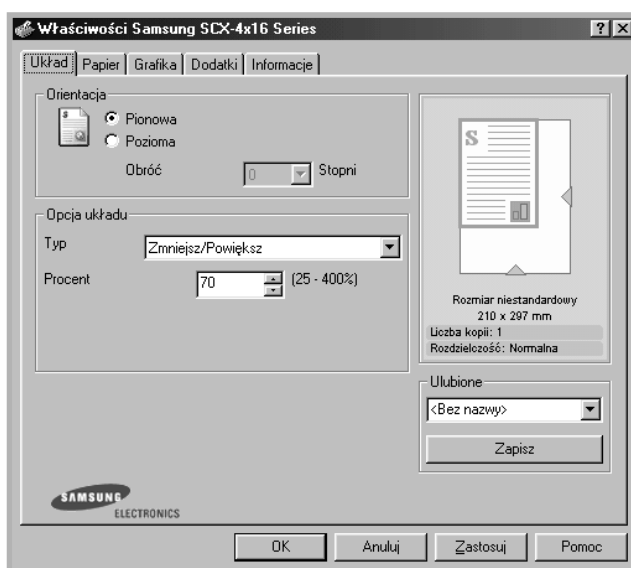


- 4 Na karcie **Papier** wybierz źródło, rozmiar i rodzaj papieru.
- 5 Kliknij przycisk **OK** i wydrukuj dokument.

Dopasowywanie dokumentu do wybranego rozmiaru papieru

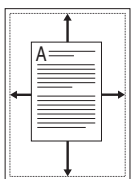


Rozmiar wydruku można dopasować do dowolnego wybranego rozmiaru papieru, niezależnie od rozmiaru dokumentu elektronicznego. Ta funkcja może być przydatna, gdy trzeba sprawdzić szczegóły w małym dokumencie.

- 1 Aby zmienić ustawienia drukowania w aplikacji, otwórz okno właściwości drukarki. Patrz strona 5.2.
- 2 Na karcie **Układ** z listy rozwijanej **Typ** wybierz opcję **Dopasuj do strony**.
- 3 Wybierz odpowiedni rozmiar z listy rozwijanej **Strona docelowa**.

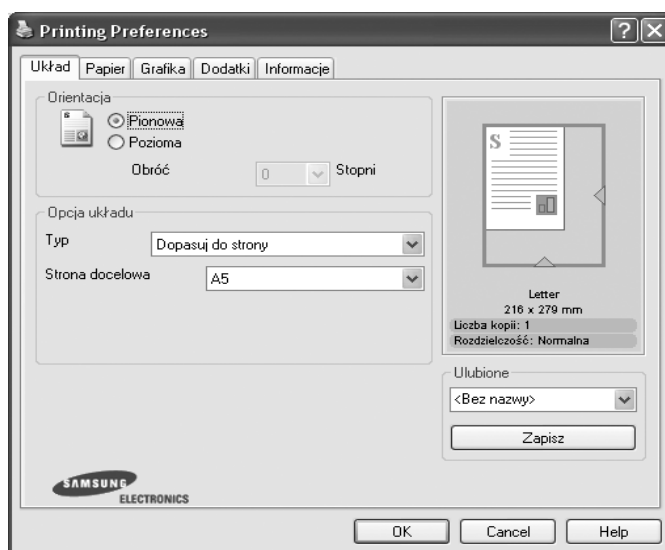


- 4 Na karcie **Papier** wybierz źródło, rozmiar i rodzaj papieru.
- 5 Kliknij przycisk **OK** i wydrukuj dokument.

Drukowanie plakatów

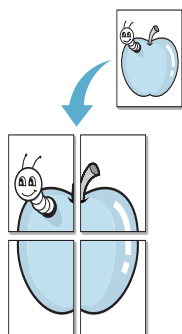


Dokument zajmujący jedną stronę można wydrukować na 4, 9 lub 16 arkuszach. Później arkusze te można skleić w jeden duży plakat.

- 1 Aby zmienić ustawienia drukowania w aplikacji, otwórz okno właściwości drukarki. Patrz strona 5.2.
- 2 Na karcie **Układ** wybierz **Plakat** z listy rozwijanej **Typ**.

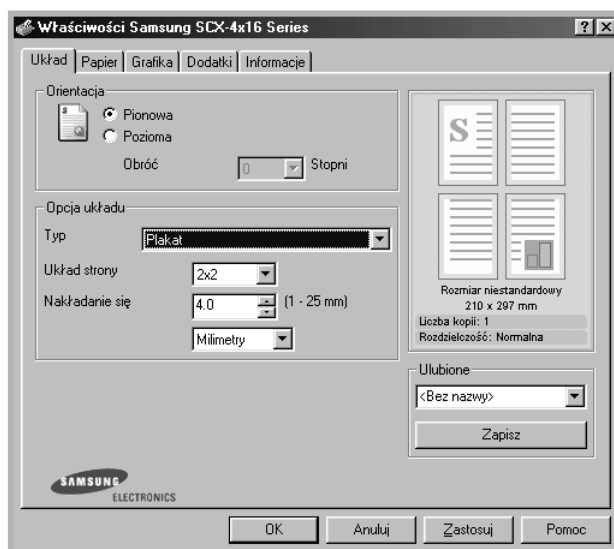


- 3 Skonfiguruj opcję plakatu:

Możesz wybrać następujące układy strony: 2x2, 3x3 lub 4x4. Jeśli wybierzesz układ 2x2, wydruk zostanie automatycznie rozciągnięty, tak aby zajmował 4 fizyczne strony.

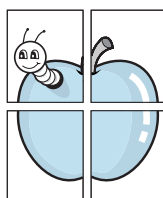


▲ 2 x 2

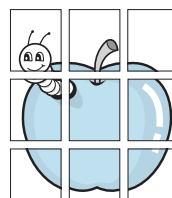

▲ 3 x 3

Określ (w milimetrach lub calach) szerokość nakładki pozwalającej łatwiej złożyć plakat.

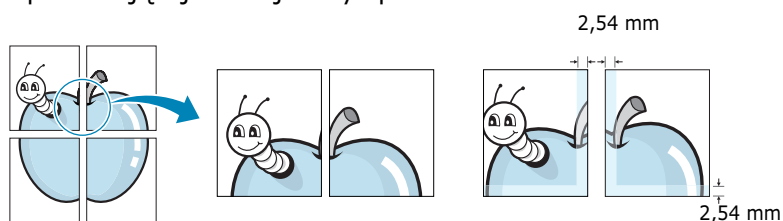

- 4 Na karcie **Papier** wybierz źródło, rozmiar i rodzaj papieru.
- 5 Kliknij przycisk **OK** i wydrukuj dokument. Plakat można utworzyć, składając wydrukowane strony.

Korzystanie ze znaków wodnych




Opcja Znak wodny umożliwia drukowanie tekstu na istniejącym dokumencie. Na przykład można wydrukować duży, szary napis „WERSJA ROBOCZA” lub „POUFNE” — ukośnie na pierwszej stronie lub na wszystkich stronach dokumentu.

W urządzeniu zaprogramowano kilka znaków wodnych, które można modyfikować. Można także dodawać nowe znaki do listy.

5

Korzystanie z istniejących znaków wodnych


- 1 Aby zmienić ustawienia drukowania w aplikacji, otwórz okno właściwości drukarki. Patrz strona 5.2.
- 2 Kliknij kartę **Dodatki** i wybierz znak wodny z listy rozwijanej **Znak wodny**. Wybrany znak wodny zostanie wyświetlony w oknie podglądu obrazu.

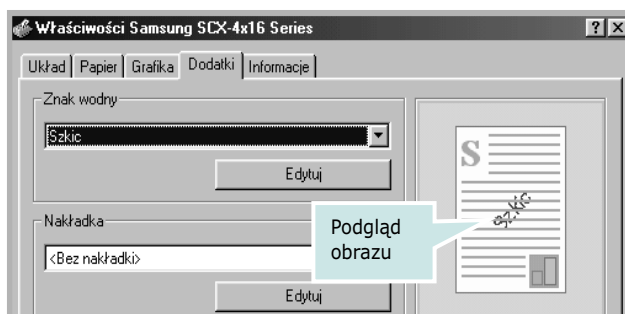

- 3 Kliknij przycisk **OK**, aby rozpocząć drukowanie.

Tworzenie znaku wodnego

- 1 Aby zmienić ustawienia drukowania w aplikacji, otwórz okno właściwości drukarki. Patrz strona 5.2.
- 2 Kliknij kartę **Dodatki**, a następnie kliknij przycisk **Edytuj** w sekcji **Znak wodny**. Zostanie wyświetlone okno Edytuj.

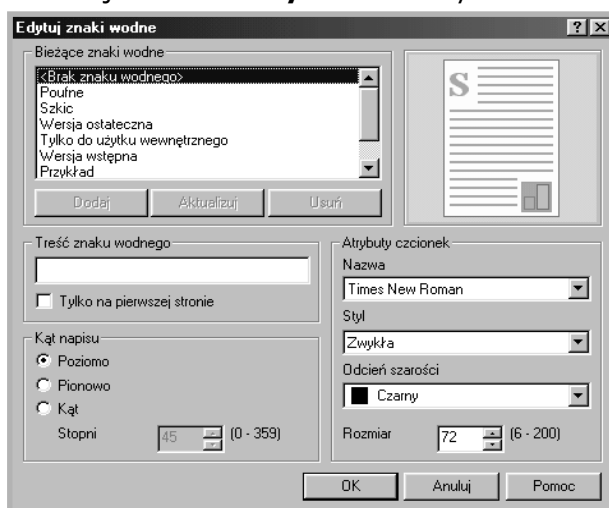

- 3 W polu **Treść znaku wodnego** wprowadź tekst, który chcesz wydrukować.

Tekst zostanie wyświetlony w oknie podglądu obrazu. Podgląd jest wyświetlany w taki sposób, że można zobaczyć, jak znak wodny będzie wyglądać na wydrukowanej stronie.

Jeśli zostało zaznaczone pole wyboru **Tylko na pierwszej stronie**, znak wodny zostanie wydrukowany tylko na pierwszej stronie.

- 4 Wybierz opcje znaku wodnego.

Możesz wybrać nazwę, styl i rozmiar czcionki, a także poziom skali szarości (w sekcji **Atrybuty czcionek**) i ustawić kąt znaku wodnego (w sekcji **Kąt napisu**).

- 5 Kliknij przycisk **Dodaj**, aby dodać nowy znak wodny do listy.
- 6 Po utworzeniu znaku wodnego kliknij przycisk **OK** i rozpocznij drukowanie.

Aby przerwać drukowanie znaku wodnego, wybierz opcję **<Brak znaku wodnego>** z listy rozwijanej **Znak wodny**.

Edycja znaku wodnego

- 1 Aby zmienić ustawienia drukowania w aplikacji, otwórz okno właściwości drukarki. Patrz strona 5.2.
- 2 Kliknij kartę **Dodatki**, a następnie kliknij przycisk **Edytuj** w sekcji **Znak wodny**. Zostanie wyświetlone okno Edytuj.
- 3 Z listy **Bieżące znaki wodne** wybierz znak wodny, który chcesz edytować, a następnie zmień jego treść oraz opcje. Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział „Tworzenie znaku wodnego” na stronie 5.14.
- 4 Kliknij przycisk **Aktualizuj**, aby zapisać zmiany.
- 5 Kliknij przycisk **OK**.

Usuwanie znaku wodnego

- 1 Aby zmienić ustawienia drukowania w aplikacji, otwórz okno właściwości drukarki. Patrz strona 5.2.
- 2 Na karcie **Dodatki** kliknij przycisk **Edytuj** w sekcji **Znak wodny**. Zostanie wyświetlone okno Edytuj.
- 3 Z listy **Bieżące znaki wodne** wybierz znak wodny, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk **Usuń**.
- 4 Kliknij przycisk **OK**.


Korzystanie z nakładek

Co to jest nakładka?



Nakładka jest to tekst i (lub) obrazy, przechowywane na dysku twardego komputera w formie pliku specjalnego formatu, które można wydrukować na dowolnym dokumencie. Nakładki często zastępują gotowe formularze i papier firmowy. Zamiast używać gotowego papieru firmowego, można utworzyć nakładkę zawierającą dokładnie takie same informacje, jak te, które aktualnie znajdują się na papierze firmowym. Aby wydrukować list z logo i danymi firmy, nie trzeba wkładać gotowego papieru firmowego do urządzenia. Wystarczy wydać polecenie wydrukowania nakładki firmowej na dokumencie.

Tworzenie nowej nakładki na stronę

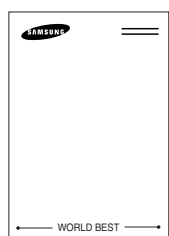


Aby użyć nakładki na stronę, należy ją najpierw utworzyć. Nowa nakładka powinna zawierać logo lub obraz.


- 1 Utwórz lub otwórz dokument zawierający tekst lub obraz, który ma być użyty w nowej nakładce na stronę. Ustaw poszczególne elementy tak, jak mają być wydrukowane. Jeśli to konieczne, zapisz plik do późniejszego użytku.
- 2 Aby zmienić ustawienia drukowania w aplikacji, otwórz okno właściwości drukarki. Patrz strona 5.2.
- 3 Kliknij kartę **Dodatki**, a następnie kliknij przycisk **Edytuj** w sekcji **Nakładka**.



- 4 W oknie Edytuj kliknij opcję **Utwórz nakładkę**.

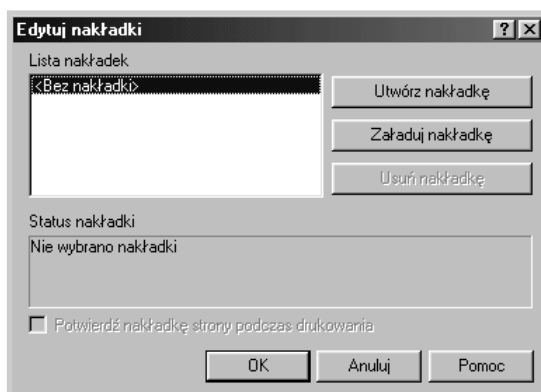

- 5 W oknie Tworzenie nakładki w polu **Nazwa pliku** wpisz nazwę składającą się maksymalnie z ośmiu znaków. Jeśli to konieczne, wybierz ścieżkę docelową (Domyślnie jest to C:\Formover).

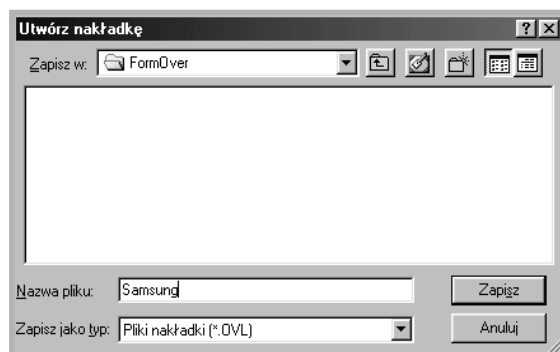

- 6 Kliknij przycisk **Zapisz**. Nazwa pojawi się na **Lista nakładek**.
- 7 Klikaj przyciski **OK** lub **Tak**, aż zakończysz tworzenie nakładki.

Plik nie zostanie wydrukowany. Zostanie natomiast zapisany na dysku twardym komputera.




UWAGA: Rozmiar dokumentu nakładki musi być taki sam, jak rozmiar dokumentów, które będą drukowane z tą nakładką. Nie należy tworzyć nakładek ze znakami wodnymi.

Korzystanie z nakładki na stronę


Po utworzeniu nakładki można ją wydrukować wraz z dokumentem. Aby wydrukować nakładkę wraz z dokumentem:

- 1 Utwórz lub otwórz dokument, który chcesz wydrukować.
- 2 Aby zmienić ustawienia drukowania w aplikacji, otwórz okno właściwości drukarki. Patrz strona 5.2.
- 3 Kliknij kartę **Dodatki**.
- 4 Z listy rozwijanej **Nakładka** wybierz nakładkę, którą chcesz wydrukować.
- 5 Jeśli pliku nakładki nie ma na **liście nakładek**, kliknij przycisk **Edytuj**, wybierz opcję **Załaduj nakładkę** i wybierz plik nakładki.

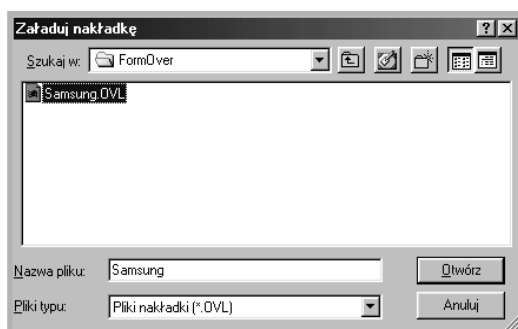

Jeśli plik nakładki, którego chcesz użyć, został zapisany na nośniku zewnętrznym, możesz go załadować w oknie Załaduj nakładkę.

Po wybraniu pliku kliknij przycisk **Otwórz**. Plik jest teraz wyświetlany w polu **Lista nakładek** i można go wydrukować. Wybierz nakładkę w polu **Lista nakładek**.

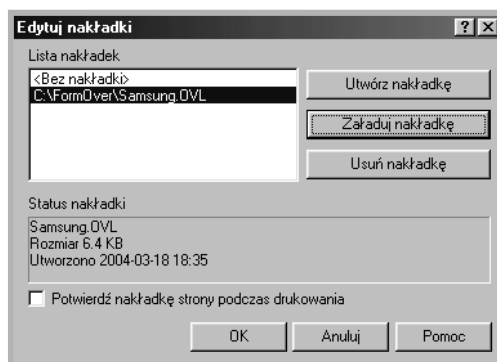

- 6** Jeśli to konieczne, kliknij opcję **Potwierdź nakładkę strony podczas drukowania**. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, zawsze po przesłaniu dokumentu do druku pojawia się okno komunikatu z prośbą o potwierdzenie zamiaru wydrukowania nakładki na dokumencie.

Kliknięcie przycisku **Tak** spowoduje wydrukowanie wybranej nakładki wraz z dokumentem. Kliknięcie przycisku **Nie** spowoduje anulowanie druku nakładki.

Jeśli to pole nie jest zaznaczone i wybrano nakładkę, zostanie ona automatycznie wydrukowana na dokumencie.

- 7** Klikaj przycisk **OK** lub **Tak**, aż rozpocznie się drukowanie.

Nakładka jest pobierana z zadaniem drukowania i drukowana na dokumencie.



Uwaga: Rozdzielczość dokumentu nakładki musi być taka sama, jak dokumentu, na którym będzie drukowana nakładka.

Usuwanie nakładki


Nakładki, które nie są już używane, można usunąć.

- 1** W oknie właściwości drukarki kliknij kartę **Dodatki**.
- 2** W sekcji **Nakładka** kliknij przycisk **Edytuj**.
- 3** Z **listy nakładek** wybierz nakładkę, którą chcesz usunąć.
- 4** Kliknij przycisk **Usuń nakładkę**.
- 5** Klikaj przycisk **OK**, aż zamkniesz okno Drukowanie.


Konfigurowanie właściwości graficznych

Przy użyciu poniższych opcji graficznych można skonfigurować jakość druku zgodnie z własnymi preferencjami. Więcej informacji na temat otwierania okna właściwości drukarki można znaleźć na stronie 5.2.

Kliknij kartę **Grafika**, aby wyświetlić właściwości pokazane poniżej.

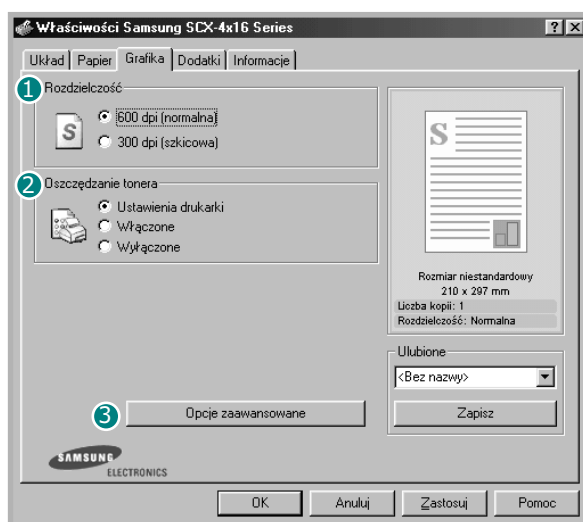

Właściwość	Opis
1 Rozdzielczość	Ta właściwość służy do wybierania rozdzielczości druku — 600 dpi (normalna) lub 300 dpi (szkicowa) . Im wyższa rozdzielczość, tym wyraźniej są drukowane znaki i grafika. Ustawienie wyższej rozdzielczości może wydłużyć czas drukowania dokumentu.
2 Oszczędzanie toneru	Wybór tej opcji wydłuża żywotność kasety z tonerem i zmniejsza koszt druku stron bez znacznego uszczerbku na jakości wydruku. <ul style="list-style-type: none">• Ustawienia drukarki: Jeśli wybierzesz tę opcję, działanie funkcji oszczędzania toneru zależeć będzie od ustawień wprowadzonych w panelu sterowania drukarki.• Włączone: Zaznacz tę opcję, aby drukarka zużywała mniej toneru do druku każdej strony.• Wyłączone: Zaznacz tę opcję, jeśli nie chcesz oszczędzać toneru podczas drukowania dokumentu.

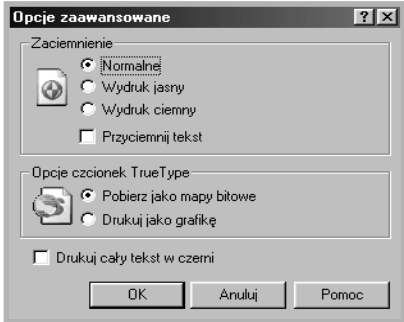Właściwość	Opis
<p>3 Opcje zaawansowane</p>	<p>Po kliknięciu przycisku Opcje zaawansowane można konfigurować ustawienia zaawansowane.</p>  <p>Zaciemnienie Za pomocą tej opcji można rozjaśniać lub przyciemniać obraz na wydruku.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Normalne: To ustawienie służy do standardowego druku dokumentów. • Wydruk jasny: Przy użyciu tego ustawienia można uzyskać grubsze linie lub ciemniejsze obrazy w skali szarości. • Wydruk ciemny: Przy użyciu tego ustawienia można uzyskać cieńsze linie, lepszą definicję grafiki i jaśniejsze obrazy w skali szarości. <p>Wybranie opcji Przyciemnij tekst pozwala na drukowanie tekstu całego dokumentu bardziej ciemnego niż w normalnym dokumencie.</p> <p>Drukuj cały tekst w czerni Wybranie opcji Drukuj cały tekst w czerni pozwala na drukowanie całego tekstu w dokumencie w kolorze czarnym, niezależnie od tego, w jakim kolorze jest on widoczny na ekranie monitora. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, tekst kolorowy jest drukowany w odcieniach szarości.</p>

Właściwość	Opis
3 Opcje zaawansowane (ciąg dalszy)	<p>Opcje czcionek TrueType</p> <p>Ta opcja określa informacje na temat wyglądu tekstu w dokumencie, jakie sterownik przekazuje do urządzenia. Wybierz ustawienie odpowiednie dla statusu dokumentu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pobierz jako mapy bitowe: Jeśli ta opcja jest zaznaczona, sterownik pobiera dane czcionek w formie map bitowych. Za sprawą tego ustawienia skomplikowane czcionki, np. koreańskie lub chińskie, a także inne typy czcionek są drukowane szybciej. • Drukuj jako grafikę: Jeśli ta opcja jest zaznaczona, sterownik pobiera wszystkie czcionki jako grafiki. To ustawienie pozwala na zwiększenie wydajności (szybkości) druku dokumentów zawierających wiele grafiki i mało czcionek TrueType.

Konfigurowanie drukarki udostępnionej lokalnie

Urządzenie można podłączyć bezpośrednio do wybranego komputera (tzw. hosta) w sieci. Urządzenie można udostępnić innym użytkownikom sieci, korzystając z połączenia drukarki sieciowej w systemie Windows 9x, Me, 2000, XP lub NT 4.0.

W systemie Windows 9x/Me

Konfigurowanie hosta

- 1 Uruchom system Windows.
- 2 Z menu **Start** wybierz polecenie **Panel sterowania** i dwukrotnie kliknij ikonę **Sieć**.
- 3 Zaznacz pole wyboru **Udostępnianie plików i drukarek** i kliknij przycisk **OK**.

- 4 Kliknij przycisk **Start**, a następnie kliknij kolejno polecenia **Ustawienia** i **Drukarki**. Kliknij dwukrotnie nazwę drukarki.
- 5 Wybierz opcję **Właściwości** w menu **Drukarka**.
- 6 Kliknij kartę **Udostępnianie** i zaznacz pole wyboru **Udostępniona jako**. Wypełnij pole **Nazwa drukarki udostępnionej** i kliknij przycisk **OK**.

Konfigurowanie klienta

- 1 Prawym przyciskiem myszy kliknij przycisk **Start** i wybierz polecenie **Eksplorator**.
- 2 Otwórz folder sieciowy w lewej kolumnie.
- 3 Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę udostępnionej drukarki i wybierz polecenie **Przechwyć port drukarki**.
- 4 Zaznacz wybrany port i pole wyboru **Połącz ponownie przy logowaniu**, a następnie kliknij przycisk **OK**.
- 5 Z menu **Start** wybierz polecenie **Ustawienia**, a następnie **Drukarki**.
- 6 Kliknij dwukrotnie ikonę drukarki.
- 7 Z menu **Drukarka** wybierz polecenie **Właściwości**.
- 8 Na karcie **Szczegóły** wybierz port drukarki i kliknij przycisk **OK**.

W systemie Windows NT 4.0/2000/XP

Konfigurowanie hosta

- 1 Uruchom system Windows.
- 2 W systemie Windows NT 4.0/2000 z menu **Start** wybierz kolejno polecenia **Ustawienia** i **Drukarki**.

W systemie Windows XP z menu **Start** wybierz polecenie **Drukarki i faksy**.

- 3 Kliknij dwukrotnie ikonę drukarki.

- 4 Z menu **Drukarka** wybierz polecenie **Udostępnianie**.
- 5 W systemie Windows NT 4.0 zaznacz pole wyboru **Udostępniany**.

W systemie Windows 2000 zaznacz pole wyboru **Udostępniony jako**.

W systemie Windows XP zaznacz pole wyboru **Udostępnij tę drukarkę**.
- 6 W systemie Windows NT 4.0 wprowadź nazwę w polu **Nazwa udziału** i kliknij przycisk **OK**.

W systemie Windows 2000/XP wprowadź nazwę w polu **Nazwa drukarki udostępnionej** i kliknij przycisk **OK**.

Konfigurowanie klienta

- 1 Prawym przyciskiem myszy kliknij przycisk **Start** i wybierz polecenie **Eksplorator**.
- 2 Otwórz folder sieciowy w lewej kolumnie.
- 3 Kliknij nazwę udostępnionej drukarki.
- 4 W systemie Windows NT 4.0/2000 z menu **Start** wybierz kolejno polecenia **Ustawienia** i **Drukarki**.

W systemie Windows XP z menu **Start** wybierz polecenie **Drukarki i faksy**.
- 5 Kliknij dwukrotnie ikonę drukarki.
- 6 Z menu **Drukarka** wybierz polecenie **Właściwości**.
- 7 Kliknij kartę **Porty** i przycisk **Dodaj port**.
- 8 Wybierz opcję **Port lokalny** i kliknij przycisk **Nowy port**.
- 9 Wypełnij pole **Wprowadź nazwę portu** i wprowadź nazwę udostępnionej drukarki.
- 10 Kliknij kolejno przyciski **OK** i **Zamknij**.
- 11 W systemie Windows NT 4.0 kliknij przycisk **OK**.

W systemie Windows 2000/XP kliknij kolejno przyciski **Zastosuj** i **OK**.



6

SKANOWANIE

Poprzez skanowanie można zamienić obrazy i tekst w pliki cyfrowe i zapisać je na komputerze. Zeskanowane obrazy można faksować, przesyłać pocztą e-mail, umieścić na stronie WWW lub wykorzystać w celu tworzenia projektów, które można następnie wydrukować za pomocą oprogramowania Samsung SmarThru.

Niniejszy rozdział zawiera:

- **Skanowanie — informacje podstawowe**
- **Skanowanie za pomocą oprogramowania Samsung SmarThru**
- **Proces skanowania za pomocą oprogramowania obsługującego sterownik TWAIN**

Skanowanie — informacje podstawowe

Urządzenie umożliwia skanowanie na dwa sposoby:

- Za pomocą oprogramowania SmarThru: Uruchom aplikację Samsung SmarThru i otwórz Kreatora skanowania, aby rozpocząć skanowanie. Patrz poniżej.
- Za pomocą oprogramowania obsługującego sterownik TWAIN: Można także użyć innego oprogramowania, np. Adobe PhotoDeluxe i Adobe Photoshop. Patrz strona 6.6.



UWAGI:

- Aby rozpocząć skanowanie, należy zainstalować sterownik MFP.
 - Skanowanie odbywa się za pośrednictwem tego samego portu LPT lub USB, który jest aktualnie przypisany do drukarki.
-

Skanowanie za pomocą oprogramowania Samsung SmarThru

SmarThru jest oprogramowaniem uzupełniającym urządzenia. SmarThru sprawia, że skanowanie staje się przyjemnością.


Aby rozpocząć skanowanie za pomocą SmarThru, należy wykonać następujące czynności:

- 1** Sprawdź, czy komputer oraz urządzenie są włączone i prawidłowo połączone ze sobą.
- 2** Umieść pojedynczy dokument **skierowany wydrukiem do dołu** na szybie i zamknij klapę. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie 4.2.


LUB

Umieść dokument przeznaczony do skanowania w automatycznym podajniku dokumentów **wydrukiem do góry**. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie 4.4.

- 3** Po zainstalowaniu oprogramowania Samsung na pulpicie pojawi się ikona SmarThru. Kliknij dwukrotnie ikonę **SmarThru 3**.

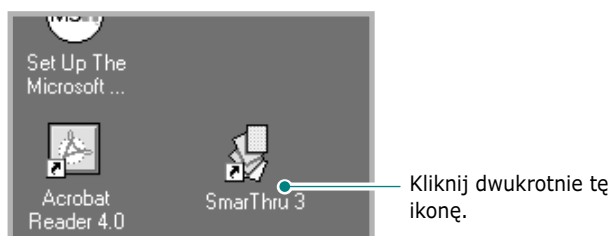

Zostanie otwarte okno SmarThru 3.

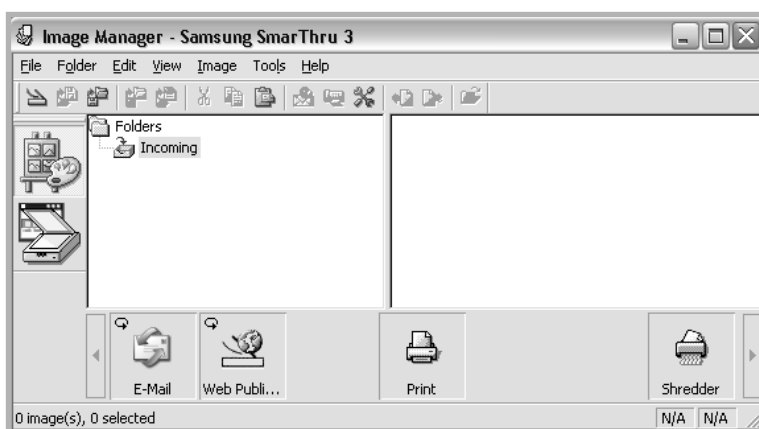

- 4** Aby otworzyć Kreatora skanowania, kliknij ikonę **Scan Wizard** na pasku pluginów, znajdującym się z lewej strony okna SmarThru 3.



Kreator skanowania umożliwia korzystanie z następujących usług:

- **Scan (Skanuj)**

Pozwala na zeskanowanie dokumentów i zapisanie ich za pomocą Menedżera obrazów systemu SmartThru. Menedżer obrazów służy do zarządzania bazą danych i edytorem obrazów.

- **Copy (Kopiuj)**

Pozwala na tworzenie kopii profesjonalnej jakości. Można dostosować rozmiar obrazu i wybrać opcje zaawansowane.

- **Scan to Email (Skanuj i wyślij pocztą e-mail)**

Umożliwia zeskanowanie dokumentów, a następnie uruchamia domyślny program do obsługi poczty (np. Outlook Express). Aby wysłać pocztę za pomocą systemu SmartThru, należy uruchomić Bramę internetową i skonfigurować konto e-mail w konfiguracji SmartThru. Dodatkowe informacje znajdują się w Podręczniku użytkownika oprogramowania.

- **Scan to FAX (Skanuj i faksuj)**

Umożliwia zeskanowanie dokumentów, a następnie uruchamia Nowy Formularz faksu, ułatwiający wysłanie faksu. Ta usługa jest dostępna po uruchomieniu Bramy faksu w konfiguracji programu SmartThru. Dodatkowe informacje znajdują się w Podręczniku użytkownika oprogramowania.

- **Scan to WEB (Skanuj i opublikuj w sieci)**


Umożliwia zeskanowanie dokumentów i umieszczenie ich w sieci WWW.

- **Scan to OCR (Skanuj do rozpoznania tekstu)**

Umożliwia zeskanowanie dokumentów i przekazanie ich do programu OCR. OCR (Optyczne rozpoznawanie znaków) jest procesem konwersji zeskanowanego obrazu na format tekstowy celem późniejszego przetwarzania go w edytorze tekstu. Po zeskanowaniu dokumentu oprogramowanie „rozpoznaje” znaki. Następnie można dokonać pożądanych zmian i zapisać plik lub otworzyć go w dowolnym edytorze tekstu.

5 Kliknij ikonę odpowiadającą zadaniu do wykonania.

- 6 Zostanie otwarte okno Menedżera skanowania dla wybranej usługi. Dostosuj ustawienia skanowania. W razie potrzeby można kliknąć przycisk **Help (Pomoc)**, aby otworzyć pomoc on-line.

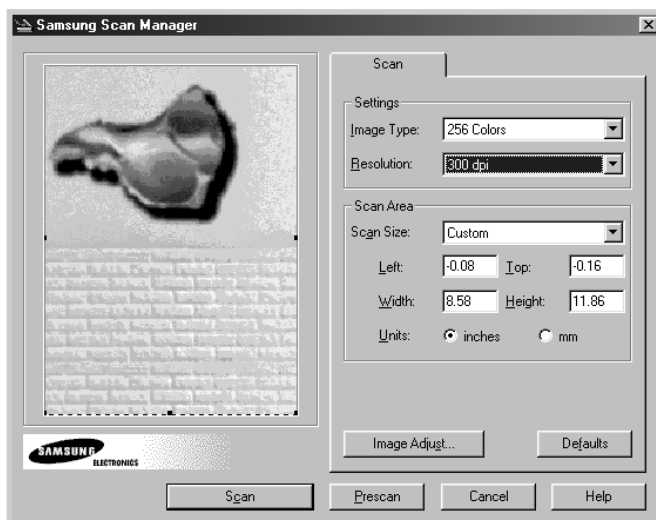

- 7 Aby rozpocząć skanowanie, kliknij przycisk **Scan (Skanuj)**.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Podręczniku użytkownika SmartThru, który dostarczono z urządzeniem.



UWAGA: Aby anulować zadanie, naciśnij przycisk **Stop/Clear**.

Proces skanowania za pomocą oprogramowania obsługującego sterownik TWAIN

Aby skanować dokumenty przy użyciu innego oprogramowania, oprogramowanie to musi obsługiwać sterownik TWAIN. Mogą to być programy takie jak Adobe PhotoDeluxe czy Adobe Photoshop. Przy pierwszym skanowaniu należy w używanej aplikacji wybrać urządzenie jako źródło TWAIN.

Podstawowy proces skanowania obejmuje kilka kroków:

- Połóż fotografię lub stronę na płycie szklanej lub w automatycznym podajniku dokumentów.
- Otwórz aplikację, np. PhotoDeluxe lub Photoshop.
- Otwórz okno sterownika TWAIN i skonfiguruj opcje skanowania.
- Rozpocznij skanowanie, a po zakończeniu zapisz zeskanowany obraz.

Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi w oknie programu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi aplikacji.



7

KONSERWACJA

W niniejszym rozdziale przedstawiono informacje dotyczące konserwacji urządzenia i kasety z tonerem.

Niniejszy rozdział zawiera:

- **Czyszczenie pamięci**
- **Czyszczenie urządzenia**
- **Konserwacja kasety z tonerem**
- **Materiały eksploatacyjne i części zamienne**

Czyszczenie pamięci

Istnieje możliwość usuwania wybranych informacji zapisanych w pamięci urządzenia.

- 1 Naciskaj przycisk **Menu** na panelu sterowania, aż w pierwszym wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Konserwacja”.
- 2 Naciskaj przycisk przewijania (◀ lub ▶), aż w ostatnim wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Wyczyszc pamiec”, a następnie naciśnij przycisk **Enter**.

W ostatnim wierszu wyświetlacza pojawi się pierwsza dostępna opcja menu, „Ustaw. papieru”.

- 3 Naciskaj przycisk przewijania (◀ lub ▶), aż pojawi się pozycja, którą chcesz usunąć.
 - Ustaw. papieru: Przywraca wszystkie domyślne ustawienia papieru.
 - Konfig. kopii: Przywraca wszystkie domyślne ustawienia kopii.
 - Konfig. faksu: Przywraca wszystkie domyślne ustawienia faksu (model SCX-4216F).
 - Funkcja faksu: Anuluje wszystkie zaplanowane zadania faksowania zapisane w pamięci urządzenia (model SCX-4216F).
 - Faks zaawans.: Przywraca wszystkie zaawansowane ustawienia faksu (model SCX-4216F).
 - Dzw./Glosnosc: Powoduje zresetowanie ustawień głośności i dźwięków do ustawień fabrycznych (model SCX-4216F).
 - Konf. urzadz.: Przywraca wszystkie domyślne ustawienia systemowe, takie jak identyfikator urządzenia, data i godzina, język interfejsu i tryby zapisu.
 - Raport wysylek: Usuwa wszystkie wysłane i zapisane fakсы (only for SCX-4216F).
 - Raport odbioru: Usuwa wszystkie odebrane i zapisane fakсы (model SCX-4216F).
 - Książka telef.: Usuwa numery szybkiego wybierania lub wybierania grupowego przechowywane w pamięci (model SCX-4216F).
- 4 Naciśnij przycisk **Enter**. Dane zostaną usunięte z wybranej pamięci, a na wyświetlaczu pojawi się monit o usunięciu kolejnej pozycji.

- 5** Powtórz czynności opisane w punktach 2 i 3, aby usunąć inną pozycję.

LUB

Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij przycisk **Stop/Clear**.

Czyszczenie urządzenia

Aby zachować wysoką jakość druku, należy wykonać poniższe czynności zawsze po wymianie kasety z tonerem lub gdy wystąpią problemy z jakością druku.



UWAGA: Podczas czyszczenia wnętrza drukarki należy uważać, aby nie dotknąć rolki przenoszącej (znajdującej się pod kasetą z tonerem). Tłuszcz z palców może powodować problemy z jakością druku.



OSTROŻNIE: Czyszczenie obudowy drukarki środkami zawierającymi duże ilości alkoholu, rozpuszczalników lub innych silnie działających substancji może spowodować odbarwienie lub pęknięcie obudowy.

Czyszczenie części zewnętrznej urządzenia


Obudowę urządzenia należy czyścić miękką, niestrzępiącą się szmatką. Szmatkę można lekko zwilżyć wodą, ale należy uważać, aby woda nie kapła na drukarkę ani do jej wnętrza.

Czyszczenie wnętrza urządzenia

Podczas drukowania wewnątrz urządzenia mogą gromadzić się cząsteczki papieru, toneru i kurzu. Może to powodować problemy z jakością druku, np. występowanie plamek lub rozmazywanie toneru. Wyczyszczenie wnętrza urządzenia pozwala na usunięcie lub ograniczenie tych problemów.

- 1** Wyłącz urządzenie i wyjmij przewód zasilający z gniazdka. Zaczekaj, aż temperatura urządzenia spadnie.

- 2** Otwórz pokrywę przednią i wyjmij kasetę z tonerem, lekko ją dociskając.

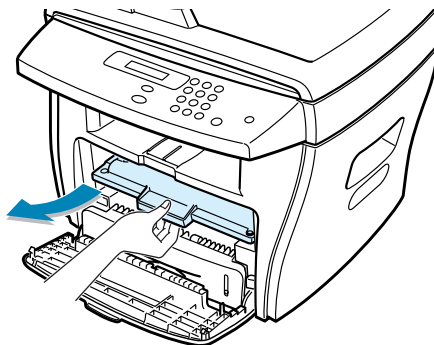

- 3** Suchą, niestrzępiącą się szmatką wytrzyj kurz i rozsypany toner w obszarze kasety z tonerem i w zagłębieniu na kasetę z tonerem.




UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia kasety z tonerem, nie należy jej wystawiać na działanie światła przez czas dłuższy niż kilka minut. Jeśli to konieczne, należy ją zasłonić papierem. Nie należy dotykać czarnej rolki przenoszącej, znajdującej się wewnątrz urządzenia.

- 4** Włóż kasetę z tonerem do urządzenia i zamknij pokrywę.
- 5** Podłącz przewód zasilający i włącz urządzenie.

Czyszczenie modułu skanowania

Dzięki utrzymaniu czystości modułu skanowania można uzyskać najlepszą jakość kopii. Zaleca się czyszczenie modułu skanowania na początku każdego dnia i w ciągu dnia, jeśli to konieczne.

- 1** Lekko zwilż wodą miękką, niestrzępiącą się szmatkę lub ręcznik papierowy.
- 2** Otwórz pokrywę dokumentu.
- 3** Przetrzyj powierzchnię płyty szklanej i płytę szklaną automatycznego podajnika dokumentów, aż będzie czysta i sucha (model SCX-4116/4216F).

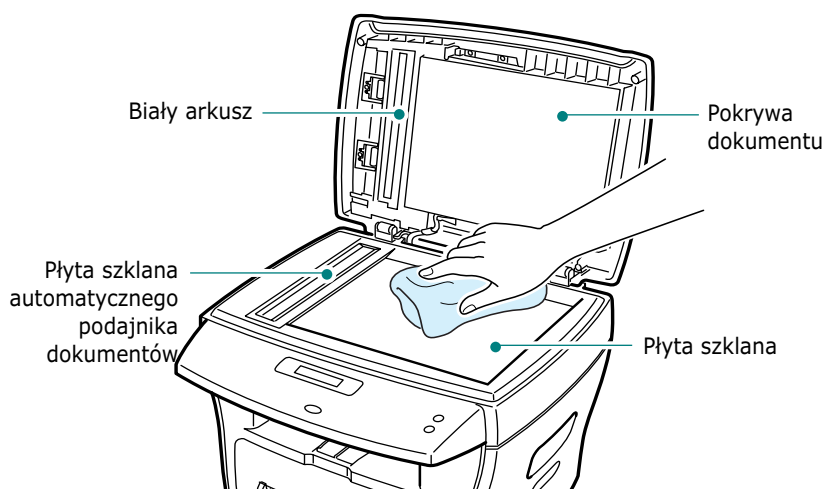

- 4** Przetrzyj spód białej pokrywy dokumentu i biały arkusz, aż będą czyste i suche (model SCX-4116/4216F).
- 5** Zamknij pokrywę dokumentu.

Konserwacja kasety z tonerem

Przechowywanie kasety z tonerem

Aby w pełni wykorzystać kasety z tonerem, należy przestrzegać poniższych wskazówek:

- Nie wyjmuj kasety z tonerem z opakowania, dopóki nie będzie gotowa do użytku.
- Nie napełniaj ponownie kasety z tonerem. **Gwarancja urządzenia nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych eksploatacją ponownie napełnianej kasety.**
- Kasety z tonerem należy przechowywać w takim samym otoczeniu, w jakim pracuje urządzenie.
- Aby uniknąć uszkodzenia kasety z tonerem, nie należy jej wystawiać na działanie światła przez czas dłuższy niż kilka minut.

Oszczędzanie toneru

Aby uruchomić oszczędzanie toneru, naciśnij przycisk **Toner Save** na panelu kontrolnym drukarki; patrz strona 1.19. Włączy się podświetlenie przycisku. Używanie tej opcji powoduje zwiększenie wydajności toneru i zmniejsza koszt wydruku, ale jednocześnie zmniejsza jego jakość.


Szacunkowa żywotność kasety

Żywotność kasety z tonerem zależy od ilości toneru zużywanego do wykonywania zadań drukowania. W przypadku drukowania tekstu przy pokryciu IDC wynoszącym 5% nowa kaseeta z tonerem wystarczy do wydrukowania średnio 3000 stron. (Oryginalna kaseeta z tonerem dostarczona z drukarką wystarcza do wydrukowania średnio 1000 stron). Rzeczywista liczba stron, które można wydrukować za pomocą jednej kasety z tonerem, może być inna. Zależy to od gęstości zadruku strony. Jeśli wydruki zawierają dużo grafiki, może być konieczna częstsza wymiana kasety.


Rozprowadzanie toneru w kasecie

Gdy kaseta z tonerem jest prawie pusta, na wydruku pojawiają się białe pasy lub wydruk jest zbyt jasny. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „Malo toneru”. Można tymczasowo przywrócić jakość druku, rozprowadzając pozostały toner w kasecie.

- 1 Otwórz przednią pokrywę.

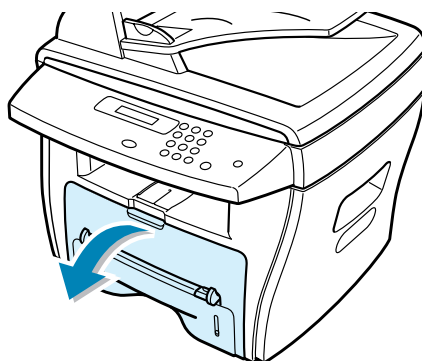


- 2 Wyjmij kasety z tonerem i delikatnie kulaj ją po płaskiej powierzchni, aby równomiernie rozprowadzić toner w kasecie.

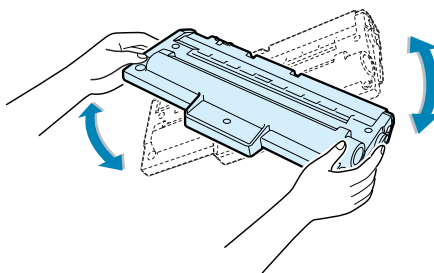


UWAGA: Jeśli toner zetknie się z ubraniem, należy go wytrzeć suchą szmatką i umyć ubranie w zimnej wodzie. Ciepła woda powoduje utrwalenie toneru na tkaninie.

- 3 Ponownie włóż kasety do urządzenia i zamknij pokrywę przednią.


Wymiana kasety z tonerem

Gdy w kasecie zabraknie toneru, po wysłaniu zadania drukowania lub odebraniu faksu będą drukowane tylko puste strony. Należy wówczas wymienić kasety z tonerem. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat z ostrzeżeniem „Brak toneru”, a na panelu sterowania zaświeci się wskaźnik .

- 1 Otwórz przednią pokrywę.

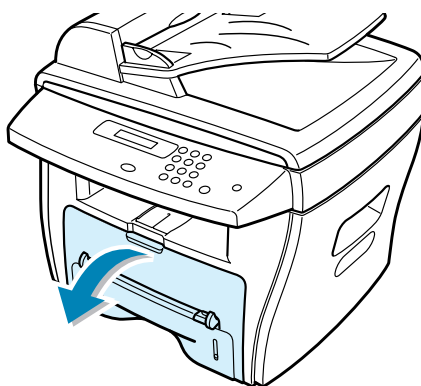


- 2 Delikatnie dociskając zużyta kasety, wyjmij ją.

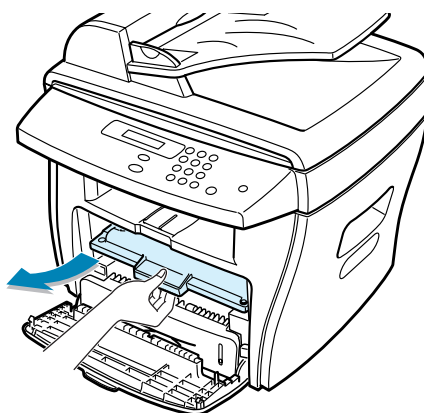


UWAGA: Chronić środowisko, utylizując zużyta kasety. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w broszurze dotyczącej utylizacji, która została dołączona do kasety z tonerem.

- 3** Wyjmij nową kasetę z tonerem z opakowania i delikatnie potrząśnij nią w poziomie cztery lub pięć razy, aby równomiernie rozprowadzić toner wewnątrz kasety.

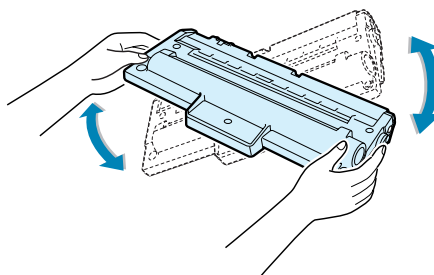


Nie wyrzucaj opakowania ani oprawki. Mogą przydać się w transporcie.

- 4** Wsuń nową kasetę z tonerem do urządzenia, tak aby się zatrzasnęła.

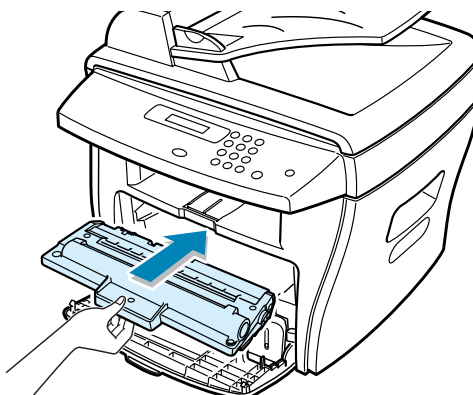

- 5** Zamknij przednią pokrywę.

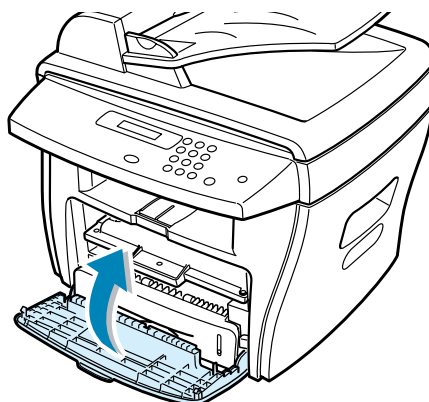

Konfigurowanie opcji powiadamiania o zużyciu toneru (model SCX-4216F)

Jeśli opcja Powiadom o zużyciu toneru została włączona („Wl”), urządzenie automatycznie wyśle do serwisu lub sprzedawcy faks z informacją o tym, że urządzenie wymaga wymiany kasety z tonerem na nową. Numer faksu został zaprogramowany przez sprzedawcę przy zakupie urządzenia.

- 1 Naciskaj przycisk **Menu** na panelu sterowania, aż w pierwszym wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Konserwacja”.

W ostatnim wierszu wyświetlacza pojawi się pierwsza dostępna opcja menu, „Wyczysc beben”.

- 2 Naciskaj przycisk przewijania (◀ lub ▶), aby w ostatnim wierszu wyświetlacza pojawił się napis „Powiadom. toner”, a następnie naciśnij przycisk **Enter**.

- 3 Za pomocą przycisku przewijania (◀ lub ▶) zmień ustawienia.

Wybierz opcję „Wl”, aby włączyć tę funkcję. Wybór opcji „Wyl” powoduje wyłączenie tej funkcji.

- 4 Naciśnij przycisk **Enter**, aby zapisać ustawienia.

Czyszczenie bębna

Jeśli na wydruku widoczne są smugi lub plamki, może być konieczne wyczyszczenie bębna OPC kasety.

- 1 Przed przystąpieniem do czyszczenia sprawdź, czy w podajniku urządzenia znajduje się papier.
- 2 Naciskaj przycisk **Menu** na panelu sterowania, aż w pierwszym wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Konserwacja”. W ostatnim wierszu wyświetlacza pojawi się pierwsza dostępna opcja menu, „Wyczysc beben”.

- 3 Naciśnij przycisk **Enter**.

Na wyświetlaczu zostanie potwierdzony wybór odpowiednich opcji.

Urządzenie wydrukuje stronę czyszczącą. Cząsteczki toneru z powierzchni bębna przyłgną do papieru.

- 4 Jeśli problem nadal występuje, należy powtórzyć czynności 1–3.

Materiały eksploatacyjne i części zamienne

Od czasu do czasu należy wymieniać wałek, kasety z tonerem oraz zespół utrwalający, aby utrzymywać maksymalną wydajność oraz unikać problemów z jakością wydruków i pobieraniem papieru, spowodowanych zużyciem części.

Następujące elementy należy wymienić po wydrukowaniu określonej liczby stron:

Części	Liczba stron (średnio)
Podkładka gumowa automatycznego podajnika dokumentów	20000
Wałek automatycznego podajnika dokumentów	60000
Wałek podający papier	60000
Wałek transferowy	60000
Zespół utrwalający	60000

Aby zakupić części zamienne i materiały eksploatacyjne, należy się skontaktować z przedstawicielem firmy Samsung lub sprzedawcą, u którego kupiono drukarkę. Zalecamy wymianę tych elementów tylko przez wyszkolonego technika serwisowego (z wyjątkiem kasety z tonerem).

NOTATKI



8

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W niniejszym rozdziale przedstawiono informacje dotyczące postępowania w przypadku wystąpienia błędów w pracy urządzenia.

Niniejszy rozdział zawiera:

- **Usuwanie zacięć dokumentów (model SCX-4116/4216F)**
- **Usuwanie zacięć papieru**
- **Wyłączanie komunikatów o błędach z wyświetlacza LCD**
- **Rozwiązywanie problemów**


Usuwanie zacięć dokumentów

(model SCX-4116/4216F)


Gdy dokument zatnie się podczas przechodzenia przez automatyczny podajnik dokumentów, na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat „Zakł. dokum.”.

Zacięcie dokumentu wchodzącego

- 1 Wyjmij pozostałe dokumenty z automatycznego podajnika dokumentów.
- 2 Otwórz pokrywę automatycznego podajnika dokumentów.

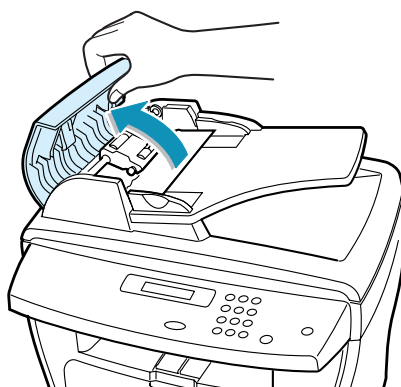

- 3 Obróć tulejkę na końcu wałka automatycznego podajnika dokumentów w stronę podajnika ((a)) i wyjmij wałek ze szczeliny ((b)). Delikatnie wyciągnij dokument, pociągając go w prawo i na zewnątrz podajnika.

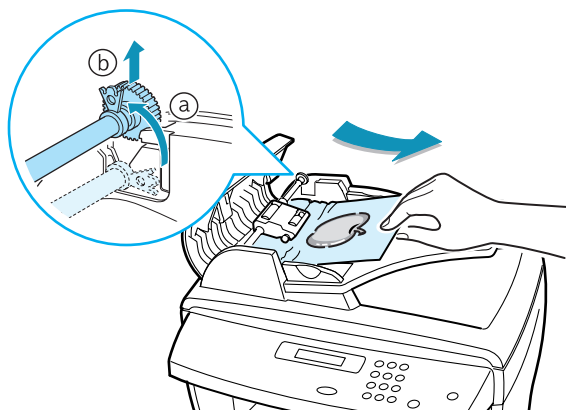


- 4 Zamknij pokrywę automatycznego podajnika dokumentów. Ponownie włóż dokumenty do podajnika.



UWAGA: Aby zapobiec zacinaniu się dokumentów, dokumenty grube, cienkie i zróżnicowanej grubości należy umieszczać na płycie szklanej skanera dokumentów.

Zacięcie dokumentu wychodzącego


- 1 Wyjmij pozostałe dokumenty z automatycznego podajnika dokumentów.
- 2 Otwórz pokrywę dokumentu i obróć gałkę blokady, aby wyjąć zacięte dokumenty z tacy odbiorczej dokumentów.

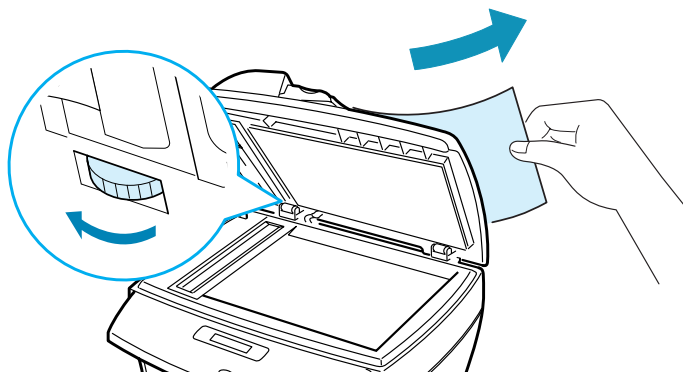

- 3 Zamknij pokrywę dokumentu. Ponownie włóż dokumenty do podajnika.

Zacięcie dokumentu na wałku

- 1 Wyjmij pozostałe dokumenty z automatycznego podajnika dokumentów.
- 2 Otwórz pokrywę dokumentu.
- 3 Obróć gałkę blokady, tak aby łatwo złapać zacięty dokument, a następnie zdejmij dokument z wałka lub wyjmij go z obszaru podawania, ostrożnie pociągając go w prawo obiema rękami.

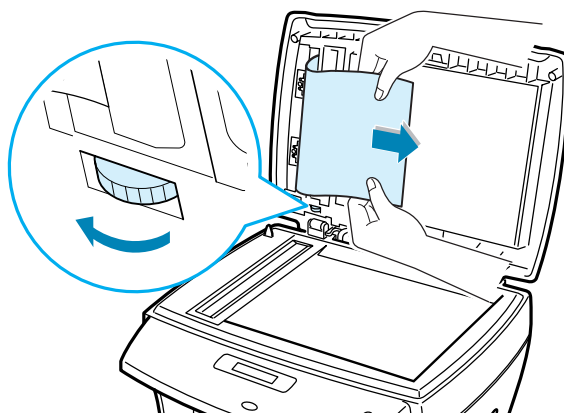

- 4 Zamknij pokrywę dokumentu. Ponownie włóż dokumenty do podajnika.

Usuwanie zacięć papieru

Gdy papier zatnie się w urządzeniu, na wyświetlaczu pojawia się komunikat „Zakł. pap.”. Informacje na temat usuwania zacięć papieru znajdują się w poniższej tabeli.

Komunikat	Miejsce zacięcia	Informacje
Zakł. pap. 0	Obszar podawania papieru Podajnik boczny	poniżej strona 8.8
Zakł. pap. 1	Obszar utrwalacza lub kasety z tonerem Podajnik boczny	strona 8.7 strona 8.8
Zakł. pap. 2	Obszar odbioru papieru	strona 8.5


Zacięty papier należy wyciągać delikatnie i powoli, aby go nie porwać. Aby usunąć zacięty papier, należy wykonać poniższe czynności.

Obszar podawania papieru


- 1 Otwórz i zamknij pokrywę przednią. Zacięty papier zostanie automatycznie wysunięty z urządzenia.

Jeśli papier nie zostanie wysunięty, przejdź do punktu 2.

- 2 Wsuń podajnik papieru.

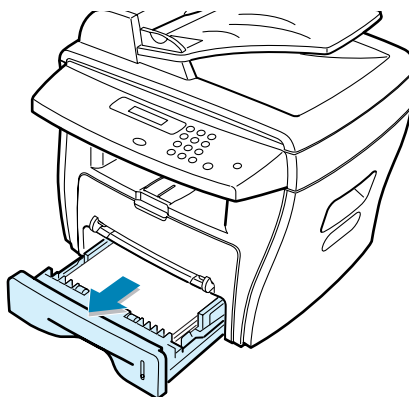


3 Delikatnie wyciągnij zacięty papier.

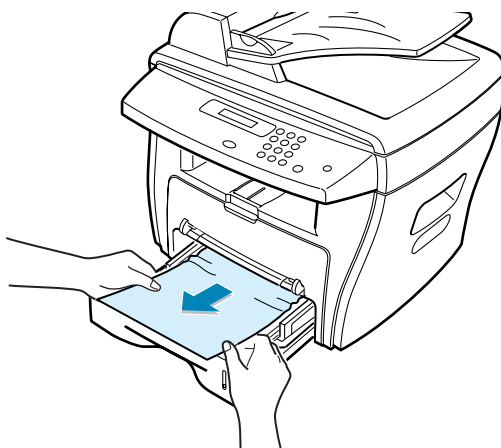

Jeżeli poczujesz opór i papier nie rusza się, gdy go ciągniesz, lub jeśli w danym obszarze nie ma papieru, przejdź do obszaru utrwalacza wokół kasety z tonerem. Patrz strona 8.7.

4 Włóż podajnik papieru do urządzenia, tak aby się zatrzasnął.

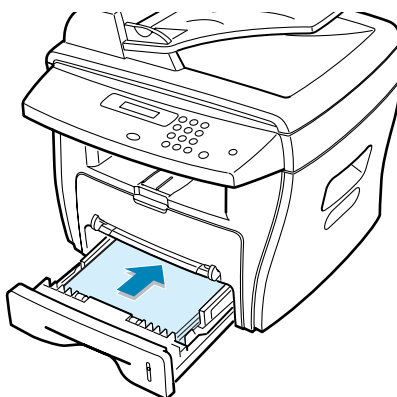


5 Otwórz i zamknij pokrywę przednią, aby wznowić drukowanie.

Obszar odbioru papieru


1 Otwórz i zamknij pokrywę przednią. Zacięty papier zostanie automatycznie wysunięty z urządzenia.

Jeśli papier nie zostanie wysunięty, przejdź do punktu 2.


- 2** Delikatnie wyciągnij papier z przedniej tacy odbiorczej papieru. Przejdź do punktu 6.

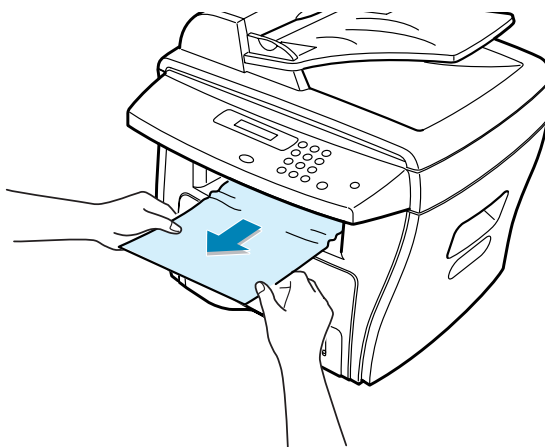

- 3** Jeżeli poczujesz opór i papier nie rusza się, gdy go ciągniesz, lub jeśli w przedniej tacy odbiorczej nie ma papieru, otwórz pokrywę tylną.

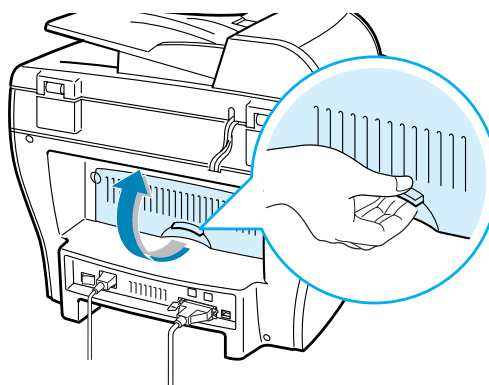

- 4** Delikatnie wyciągnij zacięty papier.

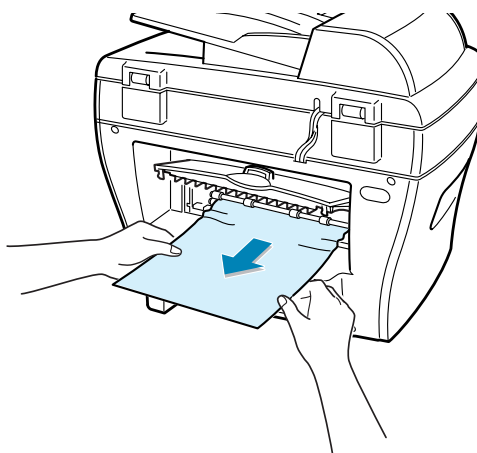


- 5 Zamknij pokrywę tylną.
- 6 Otwórz i zamknij pokrywę przednią, aby wznowić drukowanie.

Obszar utrwalacza lub kasety z tonerem




UWAGA: Moduł utrwalacza jest gorący. Podczas wyjmowania papieru z urządzenia należy zachować ostrożność.


- 1 Otwórz pokrywę przednią i wyjmij kasę z tonerem, lekko ją dociskając.

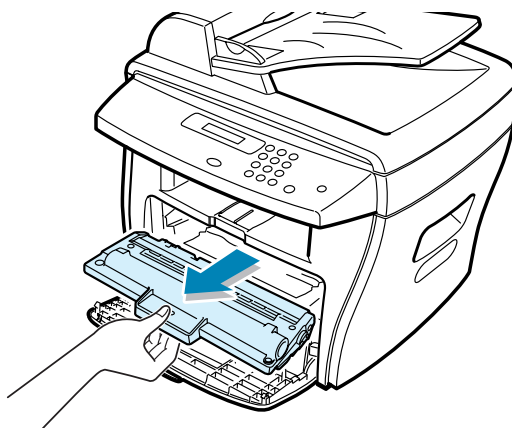

- 2 Delikatnie wyciągnij zacięty papier.

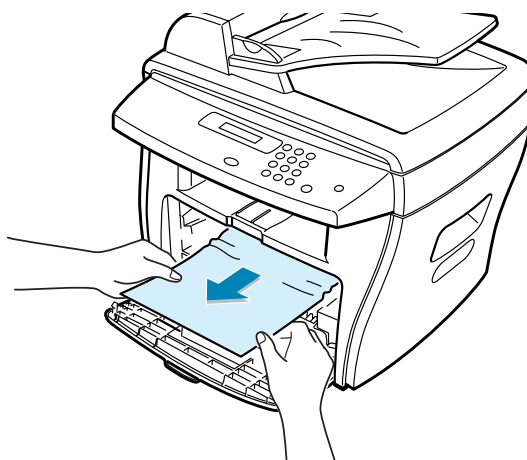


- 3** Włóż kasetę z tonerem i zamknij pokrywę przednią. Drukowanie zostanie wznowione automatycznie.

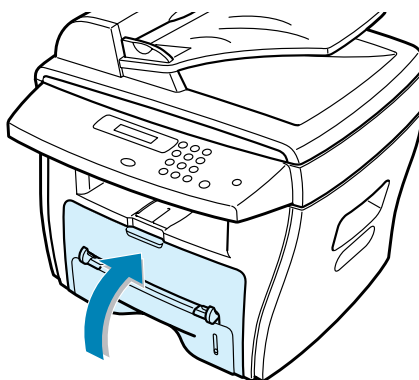

Podajnik boczny

Przy próbie rozpoczęcia drukowania przy użyciu podajnika bocznego — gdy urządzenie nie wykryje papieru, ponieważ w podajniku nie ma papieru lub papier został włożony nieprawidłowo — na wyświetlaczu pojawią się komunikaty „Zakł. pap. 0” i „Zakł. pap. 1”.


Komunikaty „Zakł. pap. 0” i „Zakł. pap. 1” mogą także zostać wyświetlone, gdy papier nie jest prawidłowo podawany do urządzenia przez podajnik boczny. W takim przypadku należy wyciągnąć papier z urządzenia.

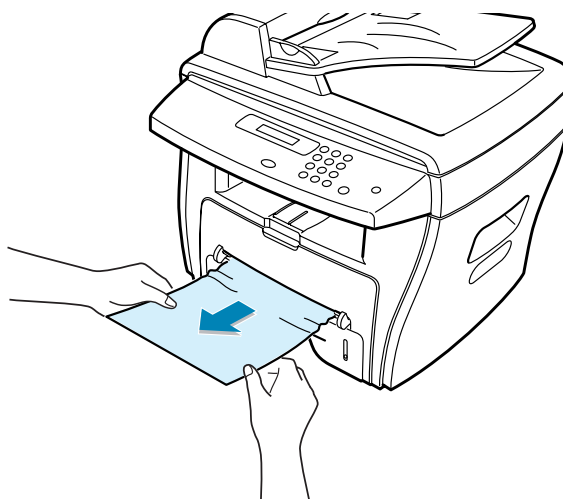


Wskazówki, których zastosowanie pozwala na uniknięcie zacięć papieru podczas drukowania na papierze formatu A5

Jeśli papier formatu A5 często zacina się w urządzeniu podczas drukowania:

- 1 Otwórz podajnik papieru i włóż do niego papier w sposób pokazany poniżej.

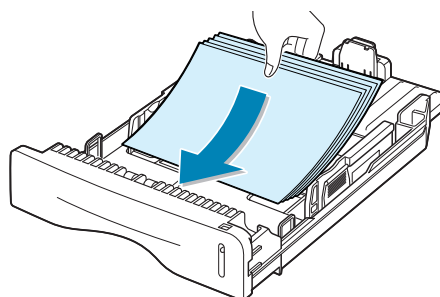

- 2 Otwórz okno Właściwości drukarki SCX-4x16 Series i ustaw rozmiar papieru na **A5** na karcie **Papier**.
- 3 Na karcie **Układ** w obszarze **Orientacja** dla opcji **Obróć** wybierz wartość **90**.

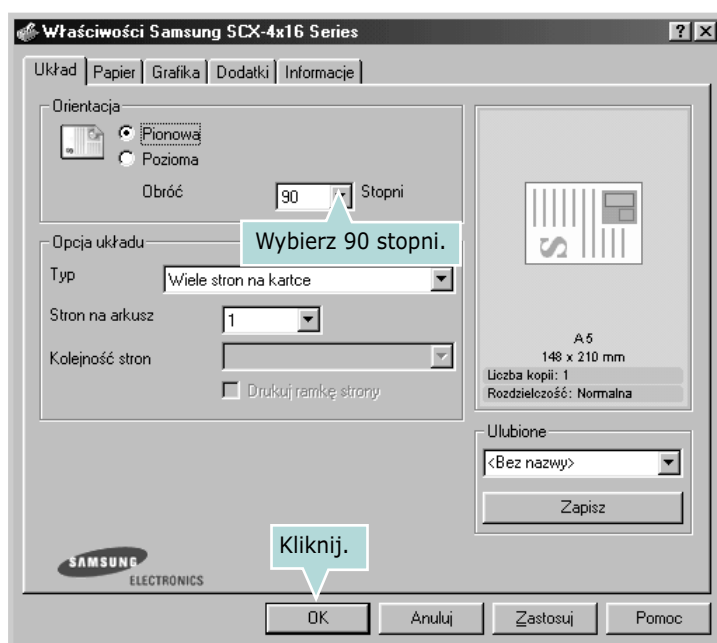

- 4 Kliknij przycisk **OK**, aby rozpocząć drukowanie.

Wskazówki, których zastosowanie pozwala na uniknięcie zacięć papieru

W większości przypadków zacięć papieru można uniknąć, wybierając właściwy rodzaj papieru. Gdy papier zatnie się, należy wykonać czynności opisane w części „Usuwanie zacięć papieru” na stronie 8.4.

- Wykonaj czynności opisane w części „Wkładanie papieru” na stronie 1.12. Pamiętaj o właściwym ustawieniu regulowanych prowadnic.
- Nie przeciążaj podajnika papieru. Upewnij się, że poziom papieru nie przekracza znaku ogranicznika na wewnętrznej ścianie podajnika.
- Nie wydymaj papieru z podajnika podczas drukowania.
- Zegnij, przekartkuj i wyprostuj papier przed włożeniem do urządzenia.
- Nie używaj papieru pomarszczonego, wilgotnego ani zwiniętego.
- Nie wkładaj różnych rodzajów papieru do tego samego podajnika.
- Używaj tylko zalecanych materiałów eksploatacyjnych. Patrz „Dane techniczne — papier” na stronie A.6.
- Upewnij się, że materiały eksploatacyjne w podajniku są zwrócone odpowiednią stroną w dół lub w górę (w podajniku bocznym).

Wyłączanie komunikatów o błędach z wyświetlacza LCD

Komunikat na wyświetlaczu	Opis	Sugerowane rozwiązanie
Czy anulować ? 1: Tak 2: Nie (model SCX-4216F)	Podczas zapisywania dokumentu w pamięci urządzenia okazało się, że pamięć jest pełna.	Aby anulować zadanie faksowania, naciśnij przycisk 1 w celu wybrania opcji „Tak”. Jeśli chcesz wysłać strony, które zostały zapisane, naciśnij przycisk 2 , aby wybrać opcję „Nie”. Pozostałe strony wyślij później, gdy zwolni się miejsce w pamięci.
Błąd komunik. (model SCX-4216F)	Wystąpił problem z komunikacją.	Poproś nadawcę, aby spróbował ponownie wysłać dokument.
Zakł. dokum. (model SCX-4116/4216F)	Włożony dokument zaciął się w automatycznym podajniku dokumentów.	Wyjmij zacięty dokument. Patrz strona 8.2.
Drzw. otwarte	Przednia lub tylna pokrywa nie została prawidłowo zamknięta.	Zamknij pokrywę, tak aby się zablokowała.
Awaria bezp. CRU	Wystąpił problem z modułem utrwalacza.	Wyjmij przewód zasilający z gniazdka i włóż go ponownie. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z serwisem.
Awaria nagrż.		
Otwarty nagrż.		
Przegrzanie		
Grupa niedostępna (model SCX-4216F)	Usiłowano wybrać numer lokalizacji grupowej, tymczasem można użyć tylko jednego numeru lokalizacji (jak przy dodawaniu lokalizacji w celu wykonania operacji rozsyłania).	Użyj numeru szybkiego wybierania lub wybierz numer ręcznie z klawiatury numerycznej.
Niekompat. (model SCX-4216F)	Urządzenie zdalne nie obsługuje żądanej funkcji, np. transmisji z opóźnieniem. Dzieje się tak także wówczas, gdy w pamięci urządzenia zdalnego jest za mało wolnego miejsca do wykonania danej operacji.	Sprawdź, jakie funkcje obsługuje urządzenie zdalne.

Komunikat na wyświetlaczu	Opis	Sugerowane rozwiązanie
Nieprawidłowa kaseta	Używasz niewłaściwej kasety.	Należy używać kaset zatwierdzonych przez firmę Samsung.
Linia zajęta (model SCX-4216F)	Użytkownik zdalny nie odpowiada lub linia jest zajęta.	Spróbuj ponownie za kilka minut.
Błąd linii (model SCX-4216F)	Urządzenie nie może połączyć się z urządzeniem zdalnym lub połączenie zostało przerwane z powodu problemu z linią telefoniczną.	Spróbuj ponownie. Jeśli problem nadal występuje, zaczekaj około godziny na zwolnienie linii i spróbuj ponownie. Możesz także włączyć tryb ECM. Dodatkowe informacje znajdują się w Podręczniku użytkownika faksu.
Zaladuj dokument	Usiłowano skopiować lub przefaksować dokument, ale nie włożono dokumentu.	Włóż dokument i spróbuj ponownie.
Błąd LSU	Wystąpił problem z modułem skanowania laserowego.	Wyjmij przewód zasilający z gniazdka i włóż go ponownie. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z serwisem.
Pamięć pełna (model SCX-4216F)	Pamięć jest pełna.	Usuń zbędne dokumenty i po zwolnieniu miejsca w pamięci ponownie rozpocznij transmisję lub przesyłaj dane etapami.
Brak odp. (model SCX-4216F)	Faks zdalny nie odpowiedział po kilku próbach nawiązania połączenia.	Spróbuj ponownie. Sprawdź, czy urządzenie zdalne działa.
Brak kasety	Nie zainstalowano kasety z tonerem.	Zainstaluj kasety z tonerem. Patrz strona 1.10.
Numer nie przypisany (model SCX-4216F)	Do lokalizacji szybkiego wybierania, z którą chcesz się połączyć, nie przypisano żadnego numeru.	Wybierz numer ręcznie z klawiatury numerycznej lub przypisz numer. Dodatkowe informacje znajdują się w Podręczniku użytkownika faksu.
Brak papieru	Zabrakło papieru w podajniku.	Włóż papier do podajnika. Patrz strona 1.12.

Komunikat na wyświetlaczu	Opis	Sugerowane rozwiązanie
Praca nie przypisany (model SCX-4216F)	Zadanie jest dodawane lub anulowane, ale nie ma żadnych zadań oczekujących.	Sprawdź na wyświetlaczu, czy zostało zaplanowane zadanie. Informacje o zaplanowanych zadaniach, np. Faks opóźniony, powinny być widoczne w trybie oczekiwania.
Zakł. pap. 0	W obszarze podawania podajnika zaciął się papier. Urządzenie wykryło, że z podajnika bocznego nie jest podawany papier.	Usuń zacięcie. Patrz strona 8.4. Włóż papier do podajnika bocznego lub usuń zacięty papier z podajnika bocznego.
Zakł. pap. 1	W obszarze odbioru papieru zaciął się papier. Urządzenie wykryło, że z podajnika bocznego nie jest podawany papier.	Usuń zacięcie. Patrz strona 8.7. Włóż papier do podajnika bocznego lub usuń zacięty papier z podajnika bocznego.
Zakł. pap. 2	W obszarze utrwalacza zaciął się papier.	Usuń zacięcie. Patrz strona 8.5.
Awaria zasil.	Urządzenie wyłączyło się i włączyło, ale zawartość pamięci nie została zapisana.	Ponownie wykonaj zadanie, które było wykonywane przed awarią.
Wyb. ponownie? (model SCX-4216F)	Urządzenie oczekuje określony okres czasu na ponowne wybranie numeru, który wcześniej był zajęty.	Możesz nacisnąć przycisk Enter lub Stop/Clear , aby anulować ponowne wybieranie numeru.
Nacisn. Stop	Podczas faksowania lub kopiowania naciśnięto przycisk Stop/Clear .	Spróbuj ponownie.
Brak toneru	Zabrakło toneru w kasecie. Urządzenie przerwie pracę.	Wymień kasetę z tonerem na nową. Patrz strona 7.8.
Malo toneru	Kaseta z tonerem jest prawie pusta.	Wyjmij kasetę z tonerem z urządzenia i lekko ją wstrząśnij. Dzięki temu można tymczasowo wznowić drukowanie.

Rozwiązywanie problemów

W poniższej tabeli przedstawiono niektóre problemy, które mogą wystąpić, oraz zalecane rozwiązania. Należy postępować zgodnie z zaleceniami, dopóki problem nie zostanie rozwiązany. Jeśli nie można usunąć problemu, należy skontaktować się z serwisem.

Problemy z podawaniem papieru

Problem	Sugerowane rozwiązanie
Papier zacina się podczas drukowania.	Usuń zacięty papier. Patrz strona 8.4.
Arkusze skleją się.	<ul style="list-style-type: none">• Pamiętaj, że w podajniku nie może znajdować się zbyt wiele papieru. W podajniku papieru mieści się maksymalnie 250 arkuszy, w zależności od ich grubości.• Upewnij się, że używasz właściwego rodzaju papieru. Patrz „Dane techniczne — papier” na stronie A.6.• Wyjmij papier z podajnika, zegnij go lub przekartkuj.• Wilgoć może powodować sklejanie się arkuszy.
Nie można włożyć wielu arkuszy papieru.	<ul style="list-style-type: none">• W podajniku papieru mogą znajdować się różne rodzaje papieru. Do podajnika należy wkładać papier jednego rodzaju, rozmiaru i o jednakowej gramaturze.• Jeśli kilka arkuszy zacięło się w urządzeniu, usuń zacięcie. Patrz strona 8.4.
Urządzenie nie pobiera papieru.	<ul style="list-style-type: none">• Usuń wszelkie przeszkody na ścieżce papieru w urządzeniu.• Papier nie został prawidłowo włożony do urządzenia. Wyjmij papier z podajnika i włóż go ponownie, lecz tym razem prawidłowo.• Zbyt dużo papieru w podajniku. Usuń nadmiar papieru z podajnika.• Papier jest zbyt gruby. Używaj tylko papieru zgodnego z parametrami urządzenia. Patrz „Dane techniczne — papier” na stronie A.6.
Papier wciąż się zacina w urządzeniu.	<ul style="list-style-type: none">• Zbyt dużo papieru w podajniku. Usuń nadmiar papieru z podajnika. Jeśli drukujesz na materiałach specjalnych, używaj podajnika bocznego.• Używany jest nieprawidłowy rodzaj papieru. Używaj tylko papieru zgodnego z parametrami urządzenia. Patrz „Dane techniczne — papier” na stronie A.6.• W urządzeniu mógł zebrać się kurz i brud. Otwórz pokrywę przednią i usuń zabrudzenia.
Folie skleją się w szczelinie odbiorczej.	Używaj tylko folii przeznaczonych do drukarek laserowych. Wyjmuj folie z urządzenia zaraz po ich zadrukowaniu.
Koperty przekrzywiają się podczas podawania lub są podawane nieprawidłowo.	Sprawdź, czy prowadnice papieru są dosunięte do obu krawędzi stosu kopert.

Problemy z drukowaniem




Problem	Możliwa przyczyna	Sugerowane rozwiązanie
Urządzenie nie drukuje.	Brak zasilania.	Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony prawidłowo. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone. Sprawdź także źródło zasilania.
	Urządzenie nie zostało wybrane jako drukarka domyślna.	Wybierz drukarkę Samsung SCX-4x16 Series jako domyślną drukarkę systemu Windows.
	Sprawdź, czy:	przednia lub tylna pokrywa jest zamknięta; <ul style="list-style-type: none"> • w urządzeniu nie zaciął się papier; • w podajniku jest papier; • zainstalowano kasetę z tonerem. Jeśli wystąpi błąd systemu drukowania, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
	Kabel, za pomocą którego urządzenie jest podłączone do komputera, nie jest podłączony prawidłowo.	Odłącz kabel drukarki i podłącz go ponownie.
	Kabel, za pomocą którego urządzenie jest podłączone do komputera, jest uszkodzony.	Jeśli to możliwe, podłącz kabel do innego sprawnego komputera, i wykonaj wydruk. Możesz także spróbować użyć innego kabla drukarki.
	Ustawienia portu są prawidłowe.	Sprawdź ustawienia drukarki w systemie Windows i upewnij się, że zadanie drukowania jest wysyłane do właściwego portu, np. LPT1. Jeśli komputer ma kilka portów, upewnij się, że urządzenie jest podłączone do właściwego portu.
	Konfiguracja urządzenia może być nieprawidłowa.	Sprawdź właściwości drukarki, aby upewnić się, że wszystkie ustawienia drukowania są prawidłowe.
	Sterownik drukarki może być zainstalowany nieprawidłowo.	Usuń sterownik drukarki, a następnie zainstaluj go ponownie. Zapoznaj się z informacjami na stronie 2.10 i na stronie 2.5.
	Urządzenie nie działa prawidłowo.	Sprawdź, czy na wyświetlaczu na panelu sterowania pojawił się komunikat o błędzie systemu.





Problem	Możliwa przyczyna	Sugerowane rozwiązanie
Urządzenie pobiera materiały z niewłaściwego źródła.	Być może we właściwościach drukarki wybrano nieprawidłowe źródło papieru.	W wielu aplikacjach źródło papieru wybiera się na karcie Papier w oknie właściwości drukarki. Wybierz właściwe źródło papieru. Patrz strona 5.8.
Drukowanie dokumentu trwa bardzo długo.	Wydruk może być bardzo złożony.	Zmniejsz stopień złożenia strony lub spróbuj skonfigurować ustawienia jakości druku. Maksymalna szybkość druku urządzenia wynosi 17 str./min (papier formatu Letter).
	Jeśli używasz systemu Windows 9x/Me, ustawienia buforowania mogą być skonfigurowane nieprawidłowo.	Z menu Start wybierz kolejno polecenia Ustawienia i Drukarki . Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki Samsung SCX-4x16 Series , wybierz opcję Właściwości , kliknij kartę Szczegóły , a następnie wybierz przycisk Ustawienia buforowania . Wybierz odpowiednie ustawienia buforowania.
Połowa strony jest pusta.	Być może orientacja została skonfigurowana nieprawidłowo.	Zmień orientację strony w aplikacji. Patrz strona 5.3.
	Rozmiar papieru i ustawienia rozmiaru papieru są niezgodne.	Upewnij się, że rozmiar papieru w ustawieniach sterownika drukarki jest zgodny z rozmiarem papieru w podajniku.
Urządzenie drukuje, ale tekst jest nieprawidłowy, przekreślony lub niepełny.	Kabel połączeniowy drukarki jest nieprawidłowo podłączony lub uszkodzony.	Odłącz kabel drukarki i podłącz go ponownie. Spróbuj wykonać wydruk, który wcześniej został wykonany prawidłowo. Jeśli to możliwe, podłącz kabel i urządzenie do innego komputera, a następnie spróbuj wykonać wydruk, który wcześniej został wykonany prawidłowo. Jeśli to nie pomoże, wymień kabel drukarki.
	Wybrano nieprawidłowy sterownik drukarki.	W menu wyboru drukarki aplikacji sprawdź, czy zostało wybrane właściwe urządzenie.
	Oprogramowanie nie działa prawidłowo.	Spróbuj wykonać wydruk z innej aplikacji.
	System operacyjny nie działa prawidłowo.	Zamknij system Windows i uruchom ponownie komputer. Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie.





Problem	Możliwa przyczyna	Sugerowane rozwiązanie
Zadanie drukowania jest wykonywane, ale strony są puste.	Kaseta z tonerem jest uszkodzona lub pusta.	Jeśli to konieczne, wstrząśnij kasetę, aby rozprowadzić toner. Patrz strona 7.7. Jeśli to konieczne, wymień kasetę z tonerem.
	Plik może zawierać puste strony.	Sprawdź, czy w pliku nie ma pustych stron.
	Niektóre części, np. karta lub płyta, mogą być uszkodzone.	Skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
Ilustracje z programu Adobe Illustrator są drukowane nieprawidłowo.	W aplikacji skonfigurowano nieprawidłowe ustawienia.	We właściwościach graficznych w oknie Opcje zaawansowane zaznacz opcję Pobierz jako mapy bitowe i wydrukuj dokument.
Podczas drukowania za pośrednictwem magistrali USB zawsze występuje błąd.	Jeśli magistrala USB pracuje w trybie „Szybko”, jakość połączenia z niektórymi komputerami może być słaba.	Zmień tryb pracy magistrali USB na „Wolno”. W tym celu wykonaj następujące czynności: 1. Naciskaj przycisk Menu na panelu sterowania, aż w pierwszym wierszu wyświetlacza pojawi się napis Konf. urzadz. 2. Naciskaj przycisk przewijania (◀ lub ▶), aż w ostatnim wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Tryb USB”, a następnie naciśnij przycisk Enter . 3. Za pomocą przycisku przewijania (◀ lub ▶) wybierz opcję „Wolno”. 4. Naciśnij przycisk Enter , aby zapisać ustawienia. 5. Aby powrócić do Trybu oczekiwania, naciśnij przycisk Stop/Clear .





Problemy z jakością druku




Jakość druku może pogorszyć się, jeśli wewnątrz urządzenia zgromadził się brud lub jeśli papier został nieprawidłowo włożony do podajnika. Informacje na temat usuwania tego problemu znajdują się w poniższej tabeli.

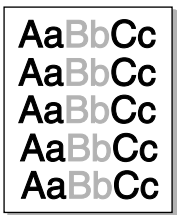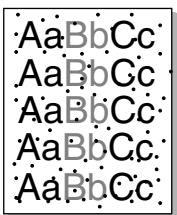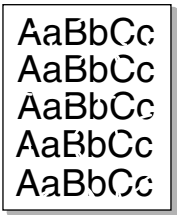Problem	Sugerowane rozwiązanie
Zbyt jasny lub wyblakły wydruk 	<p>Jeśli na stronie widoczna jest biała smuga lub jaśniejszy obszar:</p> <ul style="list-style-type: none">• W kasecie jest mało toneru. Można tymczasowo wydłużyć żywotność kasety z tonerem. Patrz „Rozprowadzanie toneru w kasecie” na stronie 7.7. Jeśli to nie spowoduje polepszenia jakości druku, zainstaluj nową kasetę z tonerem.• Papier może nie być zgodny ze specyfikacjami, np. jest zbyt wilgotny lub zbyt szorstki. Patrz „Dane techniczne — papier” na stronie A.6.• Jeżeli cała strona jest zbyt jasna, rozdzielczość wydruku jest za niska lub włączony jest tryb oszczędzania toneru. Dostosuj rozdzielczość i wyłącz tryb oszczędzania toneru. Patrz: strona 5.20 oraz strona 1.19.• Jeżeli na wydruku znajdują się miejsca rozmazane lub wyblakłe, może to wskazywać na konieczność wyczyszczenia kasety z tonerem. Patrz „Czyszczenie bębna” na stronie 7.10.
Plamki toneru 	<ul style="list-style-type: none">• Papier może nie być zgodny ze specyfikacjami, np. jest zbyt wilgotny lub zbyt szorstki. Patrz „Dane techniczne — papier” na stronie A.6.• Rolka przenosząca może być brudna. Wyczyść wnętrze urządzenia. Patrz strona 7.3.• Ścieżka papieru może wymagać czyszczenia. Patrz „Czyszczenie bębna” na stronie 7.10.
Wyblakłe obszary 	<p>Jeśli w różnych miejscach na stronie występują wyblakłe, zazwyczaj okrągłe obszary:</p> <ul style="list-style-type: none">• Może być uszkodzony jeden arkusz papieru. Spróbuj ponownie wykonać wydruk.• Wilgoć nagromadziła się nierównomiernie w papierze lub na powierzchni papieru są wilgotne miejsca. Spróbuj użyć innego papieru. Patrz „Dane techniczne — papier” na stronie A.6.• Cała partia papieru nie nadaje się do użytku. Błędy w procesie produkcyjnym mogą sprawić, że niektóre obszary papieru nie wchłaniają toneru. Spróbuj użyć papieru innego rodzaju lub innej marki.• Kasetę z tonerem może być uszkodzona. Patrz Powtarzające się pionowe pasy na następnej stronie.• Jeśli mimo wykonania tych czynności problemy występują nadal, skontaktuj się z serwisem.

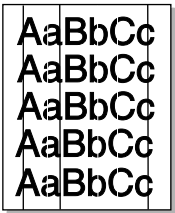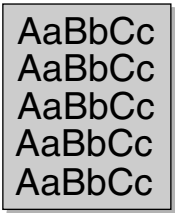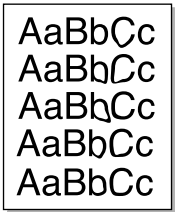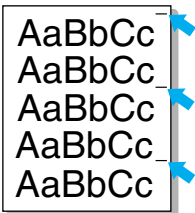Problem	Sugerowane rozwiązanie
Pionowe linie na wydruku 	<p>Jeśli na stronie są widoczne czarne, pionowe smugi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bęben wewnątrz kasety z tonerem prawdopodobnie jest porysowany. Zainstaluj nową kasotę z tonerem. Patrz „Instalowanie kasety z tonerem” na stronie 1.10.
Szare tło 	<p>Jeśli poziom cieniowania tła jest niewłaściwy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Użyj papieru o mniejszej gramaturze. Patrz „Dane techniczne — papier” na stronie A.6. Sprawdź otoczenie, w którym pracuje urządzenie. Jeśli jest ono bardzo suche (niska wilgotność) lub bardzo wilgotne (powyżej 80% RH), poziom cieniowania tła może być wyższy. Wymień kasotę z tonerem na nową. Patrz „Instalowanie kasety z tonerem” na stronie 1.10.
Toner rozmazuje się 	<ul style="list-style-type: none"> Wyczyść wnętrze urządzenia. Patrz strona 7.3. Sprawdź rodzaj i jakość papieru. Patrz „Dane techniczne — papier” na stronie A.6. Wymień kasotę z tonerem na nową. Patrz „Instalowanie kasety z tonerem” na stronie 1.10.
Powtarzające się pionowe pasy 	<p>Jeśli na wydruku są widoczne regularne pasy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kaseta z tonerem może być uszkodzona. Jeśli na stronie występują regularne znaki, wydrukuj kilka razy arkusz czyszczący, aby wyczyścić kasotę. Zapoznaj się z częścią „Czyszczenie bębna” na stronie 7.10. Jeśli problemy nadal występują po wykonaniu wydruku, zainstaluj nową kasotę z tonerem. Patrz „Instalowanie kasety z tonerem” na stronie 1.10. Do niektórych części urządzenia przywarł toner. Jeśli nieprawidłowości występują na drugiej stronie arkusza, problem prawdopodobnie zniknie po wydrukowaniu kilku kolejnych stron. Moduł utrwalacza może być uszkodzony. Skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.

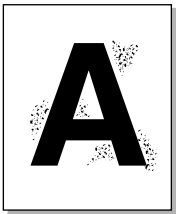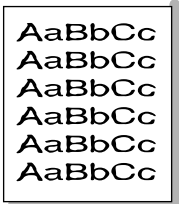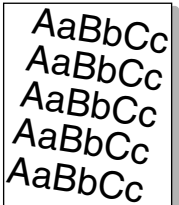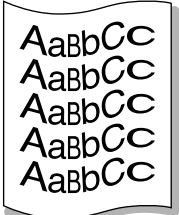Problem	Sugerowane rozwiązanie
<p>Rozproszenie toneru w tle</p> 	<p>Rozproszenie toneru w tle występuje, gdy cząsteczki toneru są rozprawdane na drukowanej stronie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Papier może być zbyt wilgotny. Spróbuj wykonać wydruk na innej partii papieru. Nie otwieraj paczek papieru, jeśli nie jest to konieczne, aby papier nie wchłaniał zbyt dużo wilgoci. • Jeśli toner jest rozproszony na kopercie, zmień układ wydruku, aby nie drukować na obszarach, w których nakładają się złożenia rewersu koperty. Drukowanie na złożeniach może powodować problemy. • Jeśli rozproszony toner pokryje całą drukowaną stronę, ustaw rozdzielczość wydruku w aplikacji lub we właściwościach drukarki.
<p>Zdeformowane znaki</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Jeśli znaki na wydruku są zdeformowane i są puste w środku, papier może być zbyt śliski. Spróbuj wykonać wydruk na innym papierze. Patrz „Dane techniczne — papier” na stronie A.6. • Jeśli znaki są zdeformowane i „faluja”, może być konieczna naprawa modułu skanera. Skontaktuj się z serwisem.
<p>Strony przekrzywiają się</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy papier został prawidłowo włożony do podajnika. • Sprawdź rodzaj i jakość papieru. Patrz „Dane techniczne — papier” na stronie A.6. • Sprawdź, czy papier i inne materiały zostały prawidłowo włożone do podajnika oraz czy prowadnice zbyt mocno nie przylegają do brzegów stosu lub nie są od nich zbyt oddalone.
<p>Papier zwija się lub jest pofalowany</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy papier został prawidłowo włożony do podajnika. • Sprawdź rodzaj i jakość papieru. Papier może zwijać się pod wpływem wysokiej temperatury i wilgotności. Patrz „Dane techniczne — papier” na stronie A.6. • Przełóż stos papieru w podajniku na drugą stronę. Spróbuj także obrócić papier o 180°.

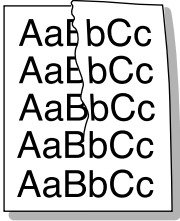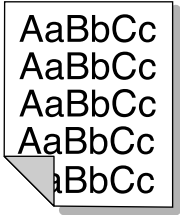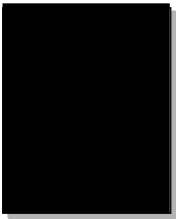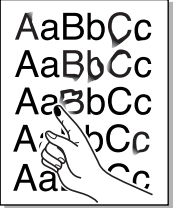Problem	Sugerowane rozwiązanie
<p>Papier marszczy się lub zagina</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy papier został prawidłowo włożony do podajnika. • Sprawdź rodzaj i jakość papieru. Patrz „Dane techniczne — papier” na stronie A.6. • Przełóż stos papieru w podajniku na drugą stronę. Spróbuj także obrócić papier o 180°.
<p>Druga strona wydruku jest zabrudzona</p> 	<p>Sprawdź, czy toner nie wysypuje się z kasety. Wyczyść wnętrze urządzenia. Patrz strona 7.3.</p>
<p>Czarne strony</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Kasetę z tonerem może nie być zainstalowana prawidłowo. Wyjmij kasetę z tonerem i włóż ją ponownie. • Kasetę z tonerem może być uszkodzona i może być konieczna jej wymiana. Zainstaluj nową kasetę z tonerem. Patrz „Instalowanie kasety z tonerem” na stronie 1.10. • Urządzenie może wymagać naprawy. Skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
<p>Toner wysypuje się z kasety</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Wyczyść wnętrze urządzenia. Patrz strona 7.3. • Sprawdź rodzaj i jakość papieru. Patrz „Dane techniczne — papier” na stronie A.6. • Zainstaluj nową kasetę z tonerem. Patrz „Instalowanie kasety z tonerem” na stronie 1.10. • Jeśli problem występuje nadal, może być konieczna naprawa urządzenia. Skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.

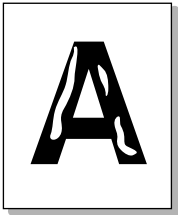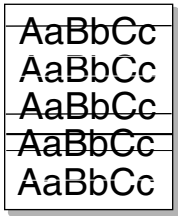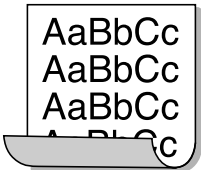Problem	Sugerowane rozwiązanie
Puste wypełnienia znaków 	<p>Puste wypełnienia znaków są to białe obszary w środku znaku, które powinny być czarne :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jeśli używasz folii, spróbuj użyć innego rodzaju folii. Ze względu na skład folii puste wypełnienia niektórych znaków są zjawiskiem normalnym. • Być może drukujesz na niewłaściwej stronie papieru. Wyjmij papier z podajnika i przełóż go na drugą stronę. • Papier może być niezgodny ze specyfikacjami. Patrz „Dane techniczne — papier” na stronie A.6.
Poziome pasy 	<p>Jeśli na wydruku są widoczne poziome czarne pasy lub smugi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kasetę z tonerem może być zainstalowana nieprawidłowo. Wyjmij kasetę z tonerem i włóż ją ponownie. • Kasetę z tonerem może być uszkodzona. Zainstaluj nową kasetę z tonerem. Patrz „Instalowanie kasety z tonerem” na stronie 1.10. • Jeśli problem występuje nadal, może być konieczna naprawa urządzenia. Skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
Papier jest zwinięty 	<p>Jeśli wydruk zwija się lub nie można włożyć papieru do drukarki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Przełóż stos papieru w podajniku na drugą stronę. Spróbuj także obrócić papier o 180°.

Problemy z faksem (model SCX-4216F)

Problem	Sugerowane rozwiązanie
Urządzenie nie działa, wyświetlacz jest wyłączony, a przyciski nie reagują.	<ul style="list-style-type: none"> • Odłącz przewód zasilający i podłącz go ponownie. • Sprawdź, czy w gniazdu elektrycznym jest prąd.
Brak sygnału wybierania.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do linii telefonicznej. • Sprawdź, czy gniazdo telefoniczne działa, podłączając do niego inny telefon.
Numery zapisane w pamięci nie są wybierane prawidłowo.	Sprawdź, czy numery zostały prawidłowo zapisane w pamięci. Wydrukuj zawartość książki telefonicznej (zapoznaj się z instrukcją obsługi faksu).

Problem	Sugerowane rozwiązanie
Nie można włożyć dokumentu do urządzenia.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy dokument nie jest pomarszczony oraz czy wkładasz go we właściwy sposób. Upewnij się, że rozmiary dokumentu są prawidłowe. Dokument nie może być zbyt gruby ani zbyt cienki. • Sprawdź, czy pokrywa automatycznego podajnika dokumentów jest prawidłowo zamknięta.
Funkcja automatycznego odbioru faksów nie działa.	<ul style="list-style-type: none"> • Wybierz tryb FAKS. • Sprawdź, czy w podajniku jest papier. • Sprawdź, czy na wyświetlaczu nie pojawił się komunikat „Pamięć pełna”.
Urządzenie nie wysyła dokumentów.	<ul style="list-style-type: none"> • Upewnij się, że dokument został włożony do automatycznego podajnika dokumentów lub został umieszczony na płycie szklanej. • Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis „TX”. • Sprawdź, czy urządzenie, do którego wysyłasz dokument, odbiera faksy.
Na faksie przychodzącym są widoczne puste miejsca lub jego jakość jest niska.	<ul style="list-style-type: none"> • Urządzenie, z którego wysłano faks, może być uszkodzone. • Zakłócenia mogą powodować błędy linii telefonicznej. • Wykonaj kopię, aby sprawdzić urządzenie. • Kasetę z tonerem może być pusta. Wymień kasetę z tonerem według wskazówek na stronie 7.8.
Niektóre wyrazy na faksie przychodzącym są rozciągnięte.	W faksie tymczasowo zaciął się wysyłany dokument.
Na wysyłanych dokumentach są widoczne linie.	Sprawdź, czy płyta szklana nie jest zabrudzona. Jeśli tak, wyczyść ją. Patrz strona 7.5.
Urządzenie wybiera numer, ale nie można połączyć się z innym faksem.	Drugi faks może być wyłączony, skończył się w nim papier lub nie odpowiada na wywołania. Skonsultuj się z użytkownikiem drugiego faksu i poproś o rozwiązanie problemu.
Dokumenty nie są zapisywane w pamięci.	W pamięci może być zbyt mało wolnego miejsca. Jeśli na wyświetlaczu pojawił się komunikat „Pamięć pełna”, usuń wszystkie zbędne dokumenty z pamięci i ponownie zapisz dokument.
U dołu każdej strony lub na innych stronach są widoczne puste obszary, a u góry mały pasek z tekstem.	Być może w oknie konfiguracji opcji użytkownika wybrano nieprawidłowe ustawienia papieru. Informacje na temat podajnika papieru znajdują się na stronie 1.18, a na temat podajnika bocznego na stronie 3.11.

Problemy z kopiowaniem

Problem	Sugerowane rozwiązanie
Kopie są zbyt jasne lub zbyt ciemne.	Przyciemnij lub rozjaśnij tło kopii za pomocą przycisku Contrast .
Na kopiach są widoczne smugi, linie, plamy lub kropki.	<ul style="list-style-type: none"> • Jeśli te defekty występują w oryginale, rozjaśnij tło kopii za pomocą przycisku Contrast. • Jeśli w oryginale nie występują defekty, wyczyść płytę szklaną i spód pokrywy dokumentu. Patrz strona 7.5.
Skopiowany obraz jest przekrzywiony.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy oryginał został prawidłowo ułożony na płycie szklanej. • Sprawdź, czy papier do kopiowania został prawidłowo włożony do podajnika.
Drukowane są puste kopie.	Sprawdź, czy oryginał został ułożony prawidłowo (wydrukiem do dołu na płycie szklanej, wydrukiem do góry w automatycznym podajniku dokumentów) – dotyczy tylko modelu SCX-4116/4216F.
Obraz można łatwo zetrzeć z kopii.	<ul style="list-style-type: none"> • Wymień papier z podajnika na papier z nowego opakowania. • W miejscach o dużej wilgotności nie należy pozostawiać papieru w urządzeniu na dłuższy czas.
Papier często zacina się podczas kopiowania.	<ul style="list-style-type: none"> • Przekartkuj stos papieru, a następnie przełóż go na drugą stronę. Włóż nowy papier do podajnika. Jeśli to konieczne, sprawdź oraz ustaw prowadnice papieru. • Sprawdź, czy papier ma właściwą gramaturę. Zaleca się używanie papieru dokumentowego o gramaturze 75 g/m². • Po usunięciu zacięcia sprawdź, czy w urządzeniu nie pozostał papier do kopiowania lub jego kawałki.
Przy użyciu kasety z tonerem można wykonać mniej kopii niż oczekiwano.	<ul style="list-style-type: none"> • Być może wynika to z faktu, iż oryginały zawierają obrazy, duże, ciemne obszary i grube linie. Do oryginałów, których kopiowanie wymaga większej ilości toneru, należą formularze, biuletyny informacyjne, książki i inne dokumenty. • Urządzenie mogło być często włączane i wyłączane. • Pokrywa dokumentu mogła być otwarta podczas kopiowania.

Problemy ze skanowaniem

Problem	Sugerowane rozwiązanie
Skaner nie działa.	<ul style="list-style-type: none"> • Upewnij się, że dokument, który chcesz skanować, został prawidłowo ułożony (wydrukiem w dół na płycie szklanej i wydrukiem w górę w automatycznym podajniku dokumentów) — dotyczy modelu SCX-4116/4216F. • Być może w pamięci jest zbyt mało wolnego miejsca, aby zapisać dokument, który chcesz skanować. Spróbuj sprawdzić, czy działa funkcja skanowania wstępnego. Spróbuj zmniejszyć rozdzielczość skanowania. • Sprawdź, czy kabel USB lub kabel równoległy jest podłączony prawidłowo. • Sprawdź, czy kabel USB lub kabel równoległy nie jest uszkodzony. Zamień kabel na taki, który jest sprawny. Jeśli to konieczne, wymień kabel. • Jeśli używasz kabla równoległego, sprawdź, czy jest zgodny ze standardem IEEE 1284. • Sprawdź, czy skaner jest poprawnie skonfigurowany. Sprawdź, czy ustawienia skanera w aplikacji SmarThru lub aplikacji, przy użyciu której sprawdzasz, czy zadanie skanowania jest przesyłane do właściwego portu (np. LPT1), są skonfigurowane prawidłowo.
Urządzenie skanuje bardzo wolno.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy urządzenie drukuje odebrane dane. Po wykonaniu bieżącego zadania zeskanuj dokument. • Grafika jest skanowana wolniej niż tekst. • W trybie skanowania komunikacja jest wolniejsza, ponieważ do analizy i odtworzenia skanowanego obrazu jest potrzebna duża ilość pamięci. W systemie BIOS komputera włącz tryb drukarki ECP. Dzięki temu skanowanie będzie szybsze. Szczegółowe informacje na temat konfigurowania systemu BIOS można znaleźć w instrukcji obsługi komputera.

Problem	Sugerowane rozwiązanie
<p>Na ekranie komputera pojawi się następujący komunikat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Nie można ustawić urządzenia w żądanym trybie H/W.” • „Port jest używany przez inny program.” • „Port jest wyłączony. • „Skaner odbiera lub drukuje dane. Spróbuj ponownie po wykonaniu bieżącego zadania.” • „Nieprawidłowe dojście.” • „Skanowanie nie powiodło się.” 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktualnie może trwać kopiowanie lub drukowanie. Spróbuj ponownie po wykonaniu bieżącego zadania. • Wybrany port jest aktualnie używany. Uruchom ponownie komputer i spróbuj ponownie. • Kabel drukarki może być nieprawidłowo podłączony lub wystąpił problem z zasilaniem urządzenia. Należy używać kabla równoległego zgodnego ze standardem IEEE-1284. • Nie zainstalowano sterownika skanera lub środowisko robocze nie zostało skonfigurowane prawidłowo. • Sprawdź, czy porty są połączone prawidłowo oraz czy urządzenie jest włączone. Następnie uruchom ponownie komputer. • Sprawdź, czy kabel USB jest podłączony prawidłowo oraz czy urządzenie jest włączone. • Nie można używać jednocześnie kabla równoległego i kabla USB.





DANE TECHNICZNE

Niniejszy rozdział zawiera:

- **Podstawowe dane techniczne**
- **Dane techniczne — skaner i kopiarka**
- **Dane techniczne — drukarka**
- **Specyfikacje faksu (model SCX-4216F)**
- **Dane techniczne — papier**

Podstawowe dane techniczne

Element	Opis
Automatyczny podajnik papieru (dotyczy modelu SCX-4116/4216F)	Maks. 30 arkuszy (75 g/m ²)
Rozmiar dokumentu dla podajnika (dotyczy modelu SCX-4116/4216F)	Szerokość: 142–216 mm Długość: 148–356 mm
Pojemność podajników	Podajnik papieru: 250 arkuszy (gramatura: 75 g/m ²) Podajnik boczny: 1 arkusz (gramatura: 75 g/m ²)
Pojemność tac odbiorczych papieru	Przednia taca odbiorcza: 150 arkuszy (wydruk skierowany w dół) Tylne szczeliny odbiorcze: 1 arkusz (wydruk skierowany w górę)
Typ papieru	Podajnik papieru: Papier zwykły (60 ~ 90 g/m ²) Podajnik boczny: Papier zwykły, folie, naklejki, karty, karty pocztowe, koperty (60 ~ 163 g/m ²)
Materiały eksploatacyjne	Jednoczęściowa kaseta z tonerem
Zasilanie	100 ~ 127 V, prąd zmienny, 4,5 A, 50/60 Hz 220 ~ 240 V, prąd zmienny, 2,5 A, 50/60 Hz
Pobór mocy	Tryb uśpienia: Poniżej 19 W Tryb gotowości: Poniżej 85 W (100 ~ 127 V, prąd zmienny) / Poniżej 95 W (220 ~ 240 V, prąd zmienny) Średnia: Poniżej 350 W
Poziom hałasu*	Nagrzewanie: Poniżej 50 dBA Tryb gotowości: Poniżej 35 dBA Drukowanie: Poniżej 55 dBA
Czas nagrzewania	Poniżej 42 s
Warunki pracy	Temperatura: 10 °C–32 °C Wilgotność: 20%–80% RH
Wyświetlacz LCD	2 wiersze po 16 znaków
Żywotność kasety z tonerem**	3000 A4/Letter stron (kaseta fabryczna — 1000 stron) przy pokryciu IDC wynoszącym 5%
Wymiary urządzenia (szer. x gł. x wys.)	Model SCX-4116/4216F: 474 x 436 x 417 mm Model SCX-4016: 474 x 436 x 417 mm

Element	Opis
Masa	Netto: 13 (SCX-4116/4216F)/11,7 (SCX-4016) kg (razem z materiałami eksploatacyjnymi) Brutto: 17 (SCX-4116/4216F)/15,7 (SCX-4016) kg (razem z materiałami eksploatacyjnymi, akcesoriami i opakowaniem)
Masa opakowania	Papierowe: 2,7 kg Plastikowe: 0,7 kg

* Poziom hałasu zgodny z ISO 7779

** Na parametry może mieć wpływ otoczenie, odstępy czasowe między zadaniami, typ nośnika, rozmiar nośnika.

Dane techniczne — skaner i kopiarka

Element	Opis
Zgodność	Standard TWAIN
Metoda skanowania	Automatyczny podajnik dokumentów i płaski moduł CCD (Charge Coupled Device)
Rozdzielczość	Optyczna: Maks. 600 dpi (tryb monochromatyczny i kolorowy) Zwiększona: Maks. 4800 dpi (USB)
Rzeczywista długość skanowania	Płyta: 293 mm Automatyczny podajnik dokumentów (model SCX-4116/4216F): 356 mm
Rzeczywista szerokość skanowania	208 mm
Głębina w trybie kolorowym (w bitach)	Wewnętrzna: 24 bity Zewnętrzna: 24 bity
Głębina w trybie monochromatycznym (w bitach)	1 bit w trybie tekstowym 8 bitów w skali szarości
Szybkość skanowania (tryb tekstowy)*	Płyta: Maks. 23 s Automatyczny podajnik dokumentów (SCX- 4116/4216F): Maks. 25 sekund
Szybkość kopiowania**	Letter: Maks. 17 kopii/min A4: Maks. 16 kopii/min
Rozmiar papieru	Letter, A4, Legal

Element	Opis
Rozdzielczość kopiowania	Płyta: Maks. 600 x 300 (tekst i dokumenty mieszane) / Maks. 600 x 600 (fotografie) Automatyczny podajnik dokumentów (model SCX-4116/4216F): Maks. 600 x 300 (tekst, dokumenty mieszane i fotografie)
Zakres skalowania	Płyta: 25 ~ 400 % Automatyczny podajnik dokumentów (model SCX-4116/4216F): 25 ~ 100 %
Kopiowanie wielokrotne	99 stron
Skala szarości	256 poziomów

* Warunek: rodyielcyość standardowa. ITU-T No.1 Chart.

** Szybkość kopiowania jest zależna od liczby kopii każdego dokumentu.

Dane techniczne — drukarka

Element	Opis
Metoda druku	Wiązka laserowa
Szybkość drukowania*	Letter: Maks. 17 kopii/min A4: Maks. 16 kopii/min
Rozmiar papieru	Podajnik papieru: Letter, A4, Legal, Folio, A5, A6 Podajnik boczny: Letter, Legal, A4, Folio, Executive, A5, A6, karty A6, karty pocztowe 4x6, HagaKi, koperty 7-3/4, koperty 9, koperty 10, koperty DL, koperty C5, koperty C6, koperty B5 * Min.: 76 x 127 mm Maks.: 216 x 356 mm
Rozdzielczość druku	Maks. 600 x 600 dpi
Emulacja	SPL (GDI)
Interfejs komputera	IEEE 1284 równoległy (tylko ECP), USB 1.1
Zgodność	Windows 95/98/2000/NT 4.0/Me/XP Macintosh 8.6 lub wyższy
Czas wydruku pierwszej strony	Tryb gotowości: 12 s Tryb oszczędzania energii: 54 s

* Szybkość drukowania zależy od systemu operacyjnego, szybkości obliczeniowej, oprogramowania, metody połączenia, typu nośnika, rozmiaru nośnika oraz złożoności zadania.

Specyfikacje faksu (model SCX-4216F)

Element	Opis
Zgodność	ITU-T Group 3, ECM
Linia telefoniczna	PSTN lub PABX
Kodowanie danych	MH/MR/MMR (tryb ECM) i JPEG przy transmisji faksów w kolorze
Szybkość modemu	33600/31200/28800/26400/24000/21600/ 19200/16800/14400/12000/9600/7200/4800/ 2400 b/s z wycofaniem
Szybkość transmisji	Przybliżona 3 s/str. * Czas transmisji danych tekstowych z pamięci z kompresją ECM — tylko zgodnie ze specyfikacją ITU-T nr 1.
Szybkość skanowania	Płyta: Przybliżona 6 s/A4 (przy standardowej rozdzielczości faksu) Automatyczny podajnik dokumentów: Przybliżona 8 s/A4 (przy standardowej rozdzielczości faksu)
Maksymalna długość dokumentu	Płyta: 297 mm Automatyczny podajnik dokumentów: 1,5 m
Rozmiar papieru	Letter, A4, Legal
Rozdzielczość	Standardowa: Maks. 203 x 98 dpi Dokładna: Maks. 203 x 196 dpi Bardzo dokl.: Maks. 300 x 300 dpi / Maks. 203 x 392 dpi Fotografia: Maks. 203 x 196 dpi Kolor: Maks. 200 x 200 dpi
User Memory	4 MB (320 stron)
Półtony	256 poziomów
Automatyczne wybieranie	Szybkie wybieranie (możliwość zaprogramowania 100 numerów)

Dane techniczne — papier

Informacje podstawowe

Za pomocą urządzenia można drukować na różnych materiałach, np. papierze ciętym (w tym papierze w 100% z makulatury), kopertach, naklejkach, foliach i papierze o rozmiarze niestandardowym. Właściwości, takie jak gramatura, skład, ziarnistość i wilgotność, są ważnymi czynnikami mającymi wpływ na pracę urządzenia i jakość wydruków. Użycie papieru, który nie spełnia wymogów określonych w tym Podręczniku użytkownika, może powodować następujące problemy:

- Niska jakość druku,
- częste zacinanie się papieru,
- zbyt szybkie zużywanie się urządzenia.

UWAGI:

- Niektóre rodzaje papieru mogą spełniać wszystkie wymagania zawarte w niniejszym podręczniku, jednak wyniki drukowania przy ich użyciu nadal nie będą zadowalające. Może być to spowodowane niewłaściwym przechowywaniem, zbyt dużym poziomem wilgotności lub temperaturą albo też innymi czynnikami, na które firma Samsung nie ma wpływu.
- Przed zakupem dużych ilości papieru należy sprawdzić, czy spełnia on wymagania, o których mowa w niniejszej instrukcji obsługi.

UWAGA: Używanie papieru, który nie spełnia tych wymagań, może być przyczyną problemów wymagających naprawy urządzenia. Tego typu naprawy nie wchodzą w zakres gwarancji oraz umowy serwisowej firmy Samsung.

Obsługiwane rozmiary papieru

Papier	Wymiary*	Masa	Pojemność**
Letter	216 x 279 mm	<ul style="list-style-type: none">• 60–105 g/m², dokumentowy, podajnik papieru• 60–120 g/m², dokumentowy, podajnik boczny	<ul style="list-style-type: none">• 250 arkuszy papieru dokumentowego o gramaturze 75 g/m², podajnik papieru• 1 arkusz papieru, podajnik boczny
A4	210 x 297mm		
Executive	191 x 267 mm		
Legal	216 x 279 mm		
Folio	216 x 330 mm		

Papier	Wymiary*	Masa	Pojemność**
Rozmiar minimalny (niestandardowy)	76 x 127 mm	60–120 g/m ² , dokumentowy	• 1 arkusz papieru, podajnik boczny
Rozmiar maksymalny (Legal)	216 x 356 mm		
Folia	Takie same rozmiary minimalne i maksymalne, jak powyżej.	138–146 g/m ²	
Etykiety		120–150 g/m ²	
Karty		90–163 g/m ²	
Koperty		75–90 g/m ²	

* Urządzenie obsługuje szeroką gamę rozmiarów nośników. Patrz „Rozmiar, źródła papieru i funkcje” na stronie 3.2.

** Pojemność może być inna. Zależy to od gramatury i grubości materiałów i warunków otoczenia.



UWAGA: Materiały o długości poniżej 127 mm mogą zacinąć się w urządzeniu. Aby zapewnić maksymalną wydajność, należy właściwie przechowywać papier i prawidłowo się z nim obchodzić. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części „Warunki robocze drukarki i warunki przechowywania papieru” na stronie A.9.

Korzystanie z papieru — wskazówki

Najlepsze wyniki uzyskuje się na konwencjonalnym papierze o gramaturze 75 g/m². Należy upewnić się, czy papier jest dobrej jakości, nie ma rys, nacięć, plam, dziur, czy nie jest zabrudzony, zakurzony, pomarszczony, zwinięty, czy nie ma ubytków lub zawiniętych (zagiętych) brzegów.

Jeśli nie ma pewności, jaki rodzaj papieru jest wkładany do urządzenia (np. czy jest to papier dokumentowy czy papier makulaturowy), należy sprawdzić etykietę na opakowaniu.

Problemy opisane poniżej mogą powodować obniżenie jakości druku, zacinanie się papieru, a nawet uszkodzenia drukarki:

Symptom	Problem z papierem	Rozwiązanie
Słaba jakość druku lub wchłanianie toneru, problemy z podawaniem papieru	Papier jest zbyt wilgotny, zbyt szorstki, zbyt gładki lub ma wytłoczenia; wadliwa partia papieru	Spróbuj użyć innego papieru, Sheffield 100 ~ 400 o wilgotności 4 ~ 5%.
Przerwy w pracy urządzenia, zacinanie się i zawijanie papieru	Nieprawidłowe przechowywanie	Papier należy przechowywać na płaskiej powierzchni w opakowaniu odpornym na działanie wilgoci.
Zwiększony poziom cieniowania szarego tła i szybsze zużycie urządzenia	Zbyt ciężki	Użyj papieru o mniejszej gramaturze oraz tylnej szczeliny odbiorczej.

Symptom	Problem z papierem	Rozwiązanie
Papier zbyt często zwija się podczas podawania	Zbyt wilgotny, niewłaściwy kierunek ziaren lub zbyt krótkie ziarna	<ul style="list-style-type: none"> • Użyj tylnej szczeliny odbiorczej: • Używaj papieru o długich ziarnach.
Zacięcia papieru, uszkodzenie drukarki	Wycięcia lub perforacje	Nie używaj papieru z wycięciami lub perforacjami.
Problemy z podawaniem	Postrzępione krawędzie	Używaj papieru dobrej jakości.



UWAGI:

- Nie należy używać papieru firmowego wydrukowanego za pomocą atramentów niskotemperaturowych, np. takich, które są wykorzystywane w niektórych rodzajach termografii.
- Nie należy używać papieru firmowego z wypukłościami lub wytłoczeniami.
- Toner jest utrwalany na papierze pod ciśnieniem i w wysokiej temperaturze. Należy upewnić się, że papier kolorowy lub gotowe formularze zostały wydrukowane przy użyciu atramentów zgodnych z temperaturą utrwalania urządzenia (200 °C w ciągu 0,1 s).

Dane techniczne — papier

Kategoria	Dane techniczne
Zawartość kwasu	5,5 pH lub niższa
Grubość	0,094 ~ 0,18 mm
Zawinięcie ryzy	Płaska na obszarze 5 mm
Krawędzie	Cięte ostrym nożem bez widocznych strzępów.
Utrwalanie	Nie może przypalać się, topić, przesuwać ani uwalniać szkodliwych gazów w temperaturze 200 °C w czasie 0,1 s
Ziarnistość	Długie ziarna
Wilgotność	4% ~ 6% zależnie od gramatury
Gładkość	Sheffield 100 ~ 400

Pojemność tac odbiorczych papieru

Miejsce odbioru papieru	Pojemność
Taca odbiorcza (wydrukiem w dół)	150 arkuszy papieru dokumentowego o gramaturze 75 g/m ²
Szczelina odbiorcza (wydrukiem do góry)	1 arkusz papieru dokumentowego o gramaturze 75 g/m ²

Warunki robocze drukarki i warunki przechowywania papieru

Warunki, w jakich przechowywany jest papier, mają bezpośredni wpływ na podawanie.

Zaleca się, aby urządzenie i papier znajdowały się w pomieszczeniu, w którym panuje temperatura zbliżona do pokojowej oraz w którym nie jest zbyt sucho ani zbyt wilgotno. Należy pamiętać, że papier chłonie i traci wilgoć bardzo szybko.

Ciepło i wilgoć niszczą papier. Ciepło powoduje parowanie wilgoci z papieru, a zimno powoduje skraplanie się jej na arkuszach. Systemy grzewcze i klimatyzatory usuwają większość wilgoci z pomieszczenia. Po otwarciu używany papier traci wilgoć, co powoduje powstawanie pasów i smug. Duża wilgotność powietrza lub urządzenia chłodzące wodę mogą powodować wzrost wilgotności w pomieszczeniu. Po otwarciu używany papier chłonie nadmiar wilgoci, co powoduje, że wydruk jest zbyt jasny lub występują na nim puste miejsca. Papier może także zniekształcać się, gdy traci i chłonie wilgoć. Przez to może zacinać się w urządzeniu.

Nie należy kupować papieru na zapas (zakupiony papier należy zużyć maksymalnie w ciągu 3 miesięcy). Papier przechowywany przez długi czas może być narażony na działanie ekstremalnych poziomów temperatury i wilgoci, co z kolei może powodować jego uszkodzenie. Aby uniknąć uszkodzenia dużych partii papieru, należy dokładnie planować jego zakup.

Papier może pozostawać w opakowanych i zabezpieczonych ryzach przez kilka miesięcy. Otwarte opakowania są bardziej narażone na negatywny wpływ czynników zewnętrznych, szczególnie jeśli nie są zabezpieczone materiałem odpornym na działanie wilgoci.

Aby zapewnić optymalną wydajność papieru, należy pamiętać o warunkach, w jakich należy go przechowywać. Papier należy przechowywać w temperaturze od 20 do 24 °C i wilgotności względnej od 45% do 55%. Przy wyborze miejsca, w którym będzie przechowywany papier, należy wziąć pod uwagę następujące wskazówki:

- Papier należy przechowywać w temperaturze jak najbardziej zbliżonej do pokojowej.
- Powietrze nie może być zbyt suche ani zbyt wilgotne.
- Otwartą ryzę najlepiej przechowywać, zabezpieczając ją materiałem odpornym na działanie wilgoci. Jeśli w pomieszczeniu, w którym stoi urządzenie, mogą panować ekstremalne warunki, należy wyjmować z ryzy tylko tyle papieru, ile można zużyć w ciągu dnia. Zapobiega to niekorzystnym zmianom wilgotności papieru.

NOTATKI



INDEKS

Numerics

2/4 strony na jednym arkuszu,
kopiowanie specjalne 4.12

A

anulowanie
 kopia 4.3
 skanowanie 6.5
 wydruk 5.5
aplikacja SmarThru
 dezinstalacja 2.11
 instalacja 2.5
automatyczne dopasowanie,
kopiowanie specjalne 4.9
automatyczny podajnik dokumentów,
wkładanie 4.4

B

bęben, czyszczenie 7.10

D

dane techniczne
 drukarka A.4
 faks A.5
 papier A.6
 podstawowe A.2
 skaner i kopiarka A.3
dezinstalacja
 aplikacja SmarThru 2.11
 sterownik MFP 2.10
 używanie napędu CD-ROM 2.13
dokument
 wkładanie do automatycznego
 podajnika dokumentów 4.4
 wkładanie, płyta szklana 4.2
 zacięcie, usuwanie 8.2
dopasowanie do strony
 drukowanie 5.11
 kopiowanie 4.9

drukarka sieciowa, konfigurowanie
5.22

drukowanie

 dopasowanie do wybranego
 rozmiaru papieru 5.11
 korzystanie z nakładek 5.16
 plakaty 5.12
 wiele stron na jednym arkuszu 5.8
 z systemu Windows 5.2
 zmniejszony lub powiększony
 dokument 5.10
 znaki wodne 5.13

duplikat, kopiowanie specjalne 4.9
dwustronne, kopiowanie specjalne
4.11

I

instalacja
 oprogramowanie Windows 2.5
Instalacja sterownika USB pod
Windows 98/Me 2.9
instalowanie
 kaseta z tonerem 1.10

J

język interfejsu, zmiana
panel sterowania 1.17

K

kaseta z tonerem
 instalowanie 1.10
 rozprowadzanie 7.7
 wymiana 7.8
 żywołność 7.6
kolejność druku, konfigurowanie 5.4
komunikaty o błędach 8.11
kontrast, kopiowanie 4.6

- kopiowanie
 - funkcje specjalne 4.8
 - kontrast 4.6
 - limit czasu oczekiwania,
konfigurowanie 4.15
 - liczba stron 4.8
 - obraz 4.6
 - ustawienia domyślne, zmiana 4.14
 - z automatycznego podajnika
dokumentów 4.4
 - z płyty szklanej 4.2

L

- linia telefoniczna, łączenie 1.15

Ł

- łączenie
 - przewód telefoniczny 1.15
- łączenie, kopiowanie specjalne 4.10

M

- materiały eksploatacyjne 7.11
- MFP driver
 - dezinstalacja 2.10
- mniejsza/większa
kopia 4.7
- mniejszy/większy
wydruk 5.10

N

- nakładka, korzystanie 5.16
- n-stron (wiele stron na jednym
arkuszu)
 - drukowanie 5.8
 - kopiowanie 4.12

O

- odbior wydruków, wybieranie 3.4
- orientacja, drukowanie 5.3

P

- pamięć, czyszczenie 7.2
- panel sterowania 1.7
- plakat
 - drukowanie 5.12
 - kopiowanie 4.13
- płyta szklana
 - wkładanie 4.2
 - czyszczenie 7.5

- podajnik boczny, korzystanie 3.9
- pojemność podajnika 3.2
- połączenie
 - równoległe 1.16
 - USB 1.16
 - zasilanie 1.17
- pomoc, korzystanie 5.6
- port równoległy, łączenie 1.16
- problem, rozwiązywanie
 - drukowanie 8.15
 - faks 8.22
 - jakość druku 8.18
 - komunikaty o błędach 8.11
 - kopiowanie 8.24
 - podawanie papieru 8.14
 - skanowanie 8.25
- przewodnice papieru 3.3
- przednia taca odbiorcza, korzystanie
3.5

R

- rozmiar papieru, konfigurowanie
 - drukowanie 5.7
 - podajnik boczny 3.11
 - podajnik papieru 1.18
- rozdzielczość druku 5.20

S

- sterownik drukarki
 - dezinstalacja 2.10
 - instalowanie w systemie Windows
2.5
- sterownik MFP
 - instalacja 2.5
- sterownik skanera
 - dezinstalacja 2.10
 - instalowanie 2.5

T

- tryb oszczędzania energii CCD,
korzystanie 1.20
- tryb oszczędzania energii, korzystanie
1.19
- tryb oszczędzania toneru, korzystanie
1.19
- TWAIN, skanowanie 6.6
- tylna szczelina odbiorcza, korzystanie
3.5
- typ papieru 3.2

- typ papieru, konfigurowanie drukowania 5.8
- podajnik boczny 3.11
- podajnik papieru 1.18

U

- Ulubione, korzystanie 5.6
- USB
 - łączenie 1.16
 - tryb, zmiana 8.17

W

- wkładanie papieru
 - podajnik boczny 3.9
 - podajnik papieru 1.12
- właściwości graficzne, konfigurowanie 5.20
- właściwości papieru, konfigurowanie 5.7
- wskaźnik poziomego papieru 3.7
- współczynnik skalowania, kopiowanie 4.7
- wymagania systemowe
 - Windows 2.4

Z

- zacięcie papieru, usuwanie 8.4
- zacięcie, usuwanie
 - dokument 8.2
 - papier 8.4
- znaki wodne, korzystanie 5.13

Ź

- źródło papieru, konfigurowanie 5.8

SAMSUNG

Podręcznik użytkownika

FAKS SAMSUNG

SCX-4216F



Spis treści

Chapter 1: INFORMACJE PODSTAWOWE

Funkcje panelu sterowania	1.2
Ustawianie identyfikatora urządzenia	1.4
Wpisywanie znaków za pomocą klawiatury numerycznej	1.5
Ustawianie daty i godziny	1.7
Zmiana trybu pracy zegara	1.8
Ustawianie dźwięków	1.8
Głośnik, dzwonek, dźwięk klawiszy i dźwięk alarmu	1.9
Głośność głośnika	1.9
Ustawianie trybu wybierania	1.10
Korzystanie z trybu oszczędnościowego	1.10
Konfigurowanie systemu pracy faksu	1.12
Zmiana opcji konfiguracji faksu	1.12
Dostępne opcje konfiguracji faksu	1.13

Chapter 2: OGÓLNE FUNKCJE FAKSU

Wysyłanie faksu	2.2
Przygotowanie dokumentów do faksowania	2.2
Ładowanie oryginalnego dokumentu	2.2
Regulacja rozdzielczości dokumentu	2.4
Automatyczne wysyłanie faksu	2.5
Wysyłanie faksu ręcznie	2.6
Potwierdzenie transmisji	2.6
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	2.7
Odbieranie faksu	2.7
Tryby odbierania	2.7
Ładowanie papieru w celu odbierania faksów	2.7
Odbieranie automatyczne w trybie Faks	2.8
Odbieranie ręczne w trybie Tel	2.8
Odbieranie faksów w pamięci	2.8

Chapter 3: AUTOMATYCZNE WYBIERANIE NUMERU

Szybkie wybieranie numeru	3.2
Zapisywanie numeru do szybkiego wybierania	3.2
Wysyłanie faksu przy użyciu numeru szybkiego wybierania	3.3
Numery wybierania grupowego	3.4
Ustawianie numerów wybierania grupowego	3.4
Edycja numerów wybierania grupowego	3.5
Wysyłanie faksu przy użyciu numerów wybierania grupowego (transmisja wieloadresowa)	3.6
Wyszukiwanie numeru w pamięci	3.7
Przeszukiwanie pamięci po kolei	3.7
Wyszukiwanie według określonej pierwszej litery	3.7
Drukowanie listy książki telefonicznej	3.8

Chapter 4: INNE SPOSOBY FAKSOWANIA

Ponowne wybieranie numeru	4.2
Rozsyłanie faksów	4.2
Wysyłanie faksu z opóźnieniem	4.3
Wysyłanie faksu priorytetowego	4.5
Dodawanie dokumentów do zaplanowanego faksu	4.7
Anulowanie zaplanowanego faksu	4.8

Chapter 5: FUNKCJE DODATKOWE

Korzystanie z trybu bezpiecznego odbierania faksów	5.2
Drukowanie raportów	5.3
Korzystanie z zaawansowanych ustawień faksu	5.5
Zmiana opcji konfiguracji	5.5
Zaawansowane opcje konfiguracji faksu	5.6
Korzystanie z Panelu zdalnego sterowania	5.7


1









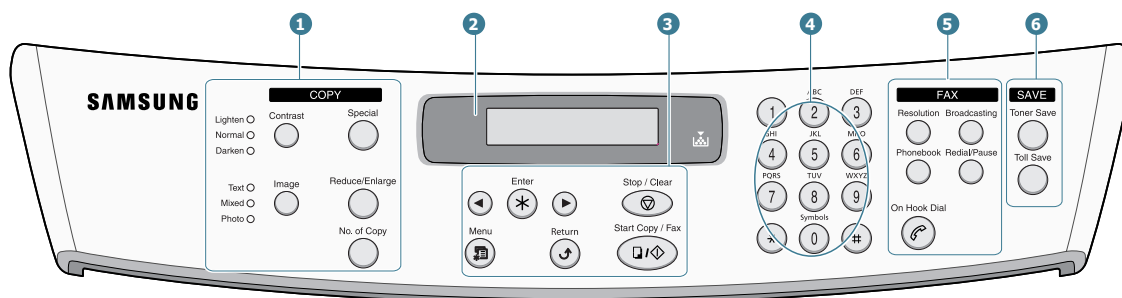

INFORMACJE PODSTAWOWE












W niniejszym rozdziale opisano następujące zagadnienia:

- **Funkcje panelu sterowania**
- **Ustawianie identyfikatora urządzenia**
- **Ustawianie daty i godziny**
- **Ustawianie dźwięków**
- **Ustawianie trybu wybierania**
- **Korzystanie z trybu oszczędnościowego**
- **Konfigurowanie systemu pracy faksu**

Funkcje panelu sterowania



1 COPY *		Ustawianie jasności dokumentów dla bieżącego zadania kopiowania.
		Wybór rodzaju dokumentu dla bieżącego zadania kopiowania.
		Korzystanie z funkcji specjalnych kopiowania, takich jak Duplikat, Łączenie, Automatyczne dopasowanie, Dwustronny, N-stron (wiele stron na jednym arkuszu) i Plakat.
		Zmniejszanie lub powiększanie kopii w stosunku do oryginału.
		Wybieranie liczby kopii.
2		Wyświetlanie bieżącego stanu urządzenia i komunikatów.
		Ten symbol pojawia się, gdy kaseta z tonerem jest pusta.
3		Przewijanie opcji dostępnych w wybranym menu.
		Potwierdzenie wyboru na wyświetlaczu.
		Przejdzie do trybu menu i przewijanie dostępnych menu.


3	Return 	Przejdźcie do wyższego poziomu menu.
	Stop / Clear 	Wyłączenie urządzenia w dowolnej chwili. W trybie gotowości — usunięcie/anulowanie opcji kopiowania, np. kontrastu, ustawień obrazu, rozmiaru kopii i liczby kopii.
	Start Copy / Fax 	Rozpoczęcie wykonywania zadania.
4		Wybór numeru lub wprowadzanie znaków alfanumerycznych.
5 F A K S	Resolution 	Ustawianie rozdzielczości dokumentów dla bieżącego zadania faksowania.
	Broadcasting 	Wysyłanie faksu pod wiele numerów.
	Phonebook 	<ul style="list-style-type: none"> • Zapisywanie często wybieranych numerów faksów pod jedno- lub dwucyfrowymi kodami lub numerami grup w celu automatycznego wybierania i edycji zapisanych numerów. • Drukowanie numerów z książki telefonicznej.
	Redial/Pause 	Ponowny wybór ostatnio wybranego numeru w trybie oczekiwania lub wstawienie pauzy w numerze faksu w trybie edycji.
	On Hook Dial 	Nawiązanie połączenia telefonicznego.
6 O S Z C Z Ę D N O Ś Ć	Toner Save 	Umożliwia zaoszczędzenie na tonerze poprzez użycie mniejszej ilości tonera do wydrukowania dokumentu.
	Toll Save 	Umożliwia zaoszczędzenie na kosztach połączenia poprzez wysłanie faksu w czasie, gdy rozmowy są tańsze. Za sprawą tej funkcji można korzystać z niższych opłat za połączenia międzynarodowe (np. w nocy).

*. Szczegółowe informacje na temat funkcji kopiowania znajdują się w Podręczniku użytkownika MFP.

Ustawianie identyfikatora urządzenia

W niektórych krajach obowiązuje prawny wymóg umieszczania własnego numeru faksu na wszystkich wysyłanych dokumentach. Identyfikator urządzenia, który zawiera numer telefonu i nazwisko (bądź nazwę firmy), jest drukowany u góry każdej wysyłanej strony.

- 1 Naciskaj przycisk **Menu**, aż w pierwszym wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Konf. urzadz.”. W ostatnim wierszu wyświetlacza pojawi się pierwsza dostępna opcja menu, „Id urządzenia”.
- 2 Naciśnij przycisk **Enter**. Na ekranie zostanie wyświetlony monit o podanie numeru faksu.

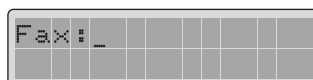


Jeśli wcześniej ustawiono numer, zostanie on wyświetlony.

- 3 Podaj numer faksu za pomocą klawiatury numerycznej.



UWAGA: W przypadku popełnienia błędu podczas wpisywania numeru należy nacisnąć przycisk ◀, aby usunąć ostatnią cyfrę.

- 4 Jeśli numer na wyświetlaczu jest prawidłowy, naciśnij przycisk **Enter**. Na ekranie zostanie wyświetlony monit o podanie identyfikatora.

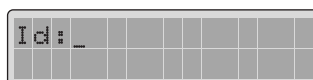

- 5 Podaj nazwisko lub nazwę firmy za pomocą klawiatury numerycznej.

Klawiatura numeryczna umożliwia wpisywanie znaków alfanumerycznych oraz symboli specjalnych (za pomocą przycisku 0).

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wpisywania znaków alfanumerycznych za pomocą klawiatury numerycznej, zobacz „Wpisywanie znaków za pomocą klawiatury numerycznej” na stronie 1.5.

Aby wpisać kilkakrotnie tę samą literę bądź cyfrę (np. SS, AA, 777), wpisz jeden znak, przesunij kursor za pomocą przycisku ▶, a następnie wpisz kolejny znak.

Aby wstawić spację w nazwie, do następnej pozycji można także przejść za pomocą przycisku ▶.

- 6 Jeśli numer na wyświetlaczu jest prawidłowy, naciśnij przycisk **Enter**.
- 7 Aby powrócić do Trybu oczekiwania, naciśnij przycisk **Stop/Clear**.

Wpisywanie znaków za pomocą klawiatury numerycznej

Podczas wykonywania różnych czynności konieczne jest wpisywanie nazw i numerów. Podczas konfigurowania urządzenia podaje się np. nazwisko (lub nazwę firmy) oraz numer telefonu. Przy zapisywaniu jedno- lub dwucyfrowych kodów szybkiego wybierania bądź numerów grupowych można także podać odpowiednie nazwy lub nazwiska.

Wpisywanie znaków alfanumerycznych:

- 1 Po wyświetleniu monitu o wpisanie litery znajdź przycisk odpowiadający żadanemu znakowi. Naciskaj przycisk kilkakrotnie, aż do pojawienia się na wyświetlaczu właściwej litery.

Przykładowo, aby wpisać literę „O”, naciśnij przycisk **6**, oznaczony dodatkowo jako „MNO”.



Po każdym naciśnięciu przycisku **6** na wyświetlaczu pojawia się kolejny znak: **M**, **N**, **O**, a następnie **6**.

Można też wpisywać znaki specjalne (spację, plus itd.). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Litery i cyfry na klawiaturze numerycznej” na stronie 1.6.

- 2 Aby wpisać kolejne litery, powtórz czynność 1.

Jeśli kolejna litera jest przypisana do tego samego przycisku, przesunij kursor za pomocą przycisku ►, a następnie naciśnij przycisk z wybraną literą. Kursor przesunie się w prawo, a na wyświetlaczu pojawi się kolejna litera.

Do wpisywania spacji służy przycisk **#**.

- 3 Po zakończeniu wpisywania liter naciśnij przycisk **Enter**.

Litery i cyfry na klawiaturze numerycznej

Przycisk	Przypisane cyfry, litery lub znaki
1	1 Spacja
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	+ - , . ' / * # & 0

Zmiana numerów lub nazw

W przypadku popełnienia błędu podczas wpisywania numeru lub nazwy należy nacisnąć przycisk **◀**, aby usunąć ostatnią cyfrę lub znak. Następnie należy wpisać właściwe cyfry bądź znaki.

Wstawianie pauzy

W niektórych systemach telefonicznych konieczne jest wprowadzenie kodu dostępu (np. cyfry 9) i odczekanie na kolejny sygnał wybierania. W takim przypadku konieczne jest wstawienie w numerze telefonicznym pauzy. Pauzę można wstawić podczas konfigurowania numerów szybkiego wybierania.

Aby wstawić pauzę, naciśnij przycisk **Redial/Pause** w odpowiednim miejscu podczas wpisywania numeru telefonu. Na wyświetlaczu pojawi się w tym miejscu symbol „-”.

Ustawianie daty i godziny

1

Data i godzina będą wyświetlane na wszystkich faksach.



UWAGA: Jeśli nastąpi przerwa w zasilaniu urządzenia, po jego przywróceniu konieczne jest ponowne ustawienie właściwej daty i godziny.

- 1 Naciskaj przycisk **Menu**, aż w pierwszym wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Konf. urząd.”.
- 2 Naciskaj przycisk przewijania (◀ lub ▶), aby w ostatnim wierszu wyświetlacza pojawił się napis „Data i godzina”, a następnie naciśnij przycisk **Enter**.
- 3 Podaj właściwą datę i godzinę za pomocą klawiatury numerycznej.

01-01-2002					
12:01 (Am)					

Miesiąc	= 01 ~ 12
Dzień	= 01 ~ 31
Rok	= wymaga wpisania 4 cyfr
Godzina	= 01 ~ 12 (tryb 12-godzinny)
	00 ~ 23 (tryb 24-godzinny)
Minuta	= 00 ~ 59



UWAGA: W poszczególnych krajach mogą być stosowane różne formaty daty.

Można także za pomocą przycisków przewijania (◀ lub ▶) umieścić kursor pod cyfrą, która ma zostać skorygowana, a następnie podać właściwą cyfrę.

- 4 Aby wybrać ustawienie AM lub PM w formacie 12-godzinnym, naciśnij przycisk * lub #.

Jeśli kursor nie znajduje się pod wskaźnikiem AM lub PM, naciśnięcie przycisku * lub # spowoduje natychmiastowe przeniesienie kursora na wskaźnik.

Tryb działania zegara można zmieniać na format 24-godzinny (tzn. 13:00 zamiast 01:00 PM). Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz „Zmiana trybu pracy zegara” na stronie 1.8.

- 5 Jeśli data i godzina na wyświetlaczu są prawidłowe, naciśnij przycisk **Enter**.

Po wprowadzeniu błędnego numeru odtwarzany jest sygnał dźwiękowy i urządzenie nie przechodzi do następnej czynności. W takim przypadku należy ponownie podać właściwy numer.

Zmiana trybu pracy zegara

Urządzenie umożliwia wyświetlanie bieżącego czasu w formacie 12- lub 24-godzinnym.

- 1 Naciskaj przycisk **Menu**, aż w pierwszym wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Konf. urzadz.”.
- 2 Naciskaj przycisk przewijania (◀ lub ▶), aż w ostatnim wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Tryb zegara”, a następnie naciśnij przycisk **Enter**.
Spowoduje to wyświetlenie aktualnie ustawionego trybu pracy zegara.
- 3 Za pomocą przycisków przewijania (◀ lub ▶) wybierz inny tryb, a następnie naciśnij przycisk **Enter**, aby zapisać wybór.
- 4 Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij przycisk **Stop/Clear**.

Ustawianie dźwięków

Istnieje możliwość skonfigurowania następujących dźwięków:

- Dzwonek: Urządzenie umożliwia regulację głośności dzwonka.
- Dźwięk klaw.: Po włączeniu tej opcji każde naciśnięcie klawisza powoduje odtworzenie sygnału dźwiękowego.
- Dźwięk alarmu: Urządzenie umożliwia włączenie lub wyłączenie alarmu. Po włączeniu tej opcji w przypadku wystąpienia błędu lub zakończenia przesyłania faksu odtwarzany jest sygnał alarmowy.
- Głośnik: Urządzenie umożliwia włączenie bądź wyłączenie odtwarzania przez głośnik dźwięku z linii telefonicznej, np. sygnału wybierania bądź sygnału faksu. Po ustawieniu wartości „Komunikacja” głośnik pozostaje włączony do chwili odebrania połączenia w aparacie docelowym.
- Poziom głośności reguluje się za pomocą przycisku **On Hook Dial**.

Głośnik, dzwonek, dźwięk klawiszy i dźwięk alarmu

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **Menu**, aby wyświetlić w górnym wierszu ekranu opcję „Dzw./Glosnosc”
- 2 Za pomocą przycisku przewijania (◀ lub ▶) możesz przemieszczać się pomiędzy opcjami. Naciśnij przycisk **Enter**, aby wybrać żadaną opcję dźwięku.
- 3 Naciśnij przycisk przewijania (◀ lub ▶), aby wyświetlić informację o stanie wybranej opcji lub ustawieniach głośności.

W dolnym wierszu wyświetlacza pojawi się bieżące ustawienie.

W przypadku poziomu głośności dzwonka dostępne są opcje „Wyl”, „Niski”, „Sredni” oraz „Wysoki”. Ustawienie „Wyl” oznacza, że dzwonek jest wyłączony. Urządzenie działa normalnie także po wyłączeniu dzwonka.
- 4 Naciśnij przycisk **Enter**, aby zapisać ustawienia. Spowoduje to wyświetlenie kolejnej opcji dźwięku.
- 5 Jeśli będzie to konieczne, powtórz czynności od 2 do 4.
- 6 Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij przycisk **Stop/Clear**.

Głośność głośnika

- 1 Naciśnij przycisk **On Hook Dial**. Z głośnika dobiegnie sygnał wybierania.
- 2 Za pomocą przycisków przewijania (◀ lub ▶) ustaw żadaną głośność. Informacja o bieżącym poziomie głośności znajduje się na wyświetlaczu.
- 3 Naciśnij przycisk **On Hook Dial**, aby zapisać zmianę i powrócić do Trybu oczekiwania



UWAGA: Głośność głośnika można regulować wyłącznie jeśli urządzenie jest podłączone do linii telefonicznej.

Ustawianie trybu wybierania

Urządzenie umożliwia wybór sposobu wybierania numerów, zależnie od miejsca instalacji.



UWAGA: Ustawienie trybu wybierania może nie być dostępne w niektórych krajach.

- 1 Naciskaj przycisk **Menu**, aż w pierwszym wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Konf. urzadz.”.
- 2 Naciskaj przycisk przewijania (◀ lub ▶), aż w ostatnim wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Tr. wybierania”, a następnie naciśnij przycisk **Enter**.
- 3 Za pomocą przycisków przewijania (◀ lub ▶) wybierz żądany tryb wybierania.

Wybierz opcję „Ton”, jeśli urządzenie jest podłączone do linii z wybieraniem tonowym.

Wybierz opcję „Impuls”, jeśli urządzenie jest podłączone do linii z wybieraniem impulsowym.
- 4 Naciśnij przycisk **Enter**, aby zapisać ustawienia.

Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij przycisk **Stop/Clear**.

Korzystanie z trybu oszczędnościowego

Przycisk **Toll Save** na panelu kontrolnym służy do szybkiego ustawienia urządzenia tak, aby wysyłało dokumenty przechowywane w pamięci w czasie, gdy opłaty za połączenia są niższe. Tryb ten umożliwia korzystanie z obniżonych opłat za np. połączenia międzynarodowe.



UWAGA: Przedział czasowy tańszych połączeń zależy od umowy z dostawcą połączeń międzynarodowych.

Aby włączyć tryb oszczędnościowy:

- 1** Naciśnij przycisk **Toll Save**. Przycisk zostanie podświetlony.
- 2** Po wyświetleniu komunikatu „Czas rozp.” w dolnym wierszu wyświetlacza naciśnij przycisk **Enter**.
- 3** Za pomocą klawiatury numerycznej wpisz czas rozpoczęcia wysyłania faksów w trybie oszczędnościowym.
Aby wybrać ustawienie AM lub PM w formacie 12-godzinnym, naciśnij przycisk * lub #.
- 4** Jeśli numer na wyświetlaczu jest prawidłowy, naciśnij przycisk **Enter**.
- 5** Naciśnij przycisk przewijania (◀ lub ▶) w celu wyświetlenia „Czas zakoncz.”, a następnie przycisk **Enter**.
- 6** Za pomocą klawiatury numerycznej wpisz czas zakończenia wysyłania faksów w trybie oszczędnościowym.
- 7** Naciśnij przycisk **Enter**, aby zapisać ustawienie.
- 8** Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij przycisk **Stop/Clear**.

Po aktywacji trybu oszczędnościowego urządzenie przechowuje przeznaczone do wysłania dokumenty w pamięci do momentu wysłania ich w zaprogramowanym czasie.

Aby wyłączyć tryb oszczędnościowy, naciśnij ponownie przycisk **Toll Save**. Podświetlenie przycisku zostanie wyłączone, a tryb zostanie zdezaktywowany.



UWAGA: Po ustawieniu czasu przycisk **Toll Save** umożliwia tylko włączenie lub wyłączenie trybu. Do zmiany ustawienia czasu służy opcja **Toll Save** w menu **Fax zaawans.** Patrz strona 5.5.

Konfigurowanie systemu pracy faksu

Menu **Konfig. faksu** umożliwia skonfigurowanie wielu ustawień systemu pracy faksu.

Zmiana opcji konfiguracji faksu

- 1** Naciskaj przycisk **Menu**, aż w pierwszym wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Konfig. faksu”.
W ostatnim wierszu wyświetlacza pojawi się pierwsza dostępna opcja menu, „Tryb odbioru”.
- 2** Naciskaj przycisk przewijania (◀ lub ▶), aż w ostatnim wierszu wyświetlacza pojawi się żądana pozycja menu, a następnie naciśnij przycisk **Enter**.
- 3** Naciśnij przycisk przewijania (◀ lub ▶), aby odnaleźć stan wybranej opcji lub wprowadzić wybraną wartość za pomocą klawiatury numerycznej.
- 4** Naciśnij przycisk **Enter**, aby zapisać ustawienia. Spowoduje to wyświetlenie kolejnej opcji konfiguracji faksu.
- 5** Jeśli będzie to konieczne, powtórz czynności od 2 do 4.
- 6** Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij przycisk **Stop/Clear**.

Dostępne opcje konfiguracji faksu

Opcja	Opis
Tryb odbioru	<p>Umożliwia wybór domyślnego trybu odbierania faksów.</p> <ul style="list-style-type: none"> W trybie Faks urządzenie odpowiada na wywołanie przychodzące i natychmiast przechodzi w tryb odbierania faksu. W trybie Tel. można odebrać faks, naciskając przycisk On Hook Dial (sygnał telefonu lub faksu słychać w zdalnym urządzeniu), a następnie Start Copy/Fax na panelu kontrolnym urządzenia.
Sygn. do odb.	<p>Opcja ta pozwala określić, po ilu sygnałach dzwonka ma zostać odebrane połączenie przychodzące (od 1 do 7).</p>
Kontrast	<p>Opcja ta pozwala wybrać domyślny tryb kontrastu, a tym samym faksować jaśniejsze bądź ciemniejsze dokumenty.</p> <ul style="list-style-type: none"> Rozjasnienie — doskonała opcja do ciemnych wydruków. Normalnie — doskonała opcja do standardowych dokumentów pisanych na maszynie lub wydruków. Sciemnienie — doskonała opcja do jasnych wydruków lub słabo widocznych adnotacji wykonanych ołówkiem.
Czas pon. wyb.	<p>Urządzenie umożliwia automatyczne ponowne wybieranie numeru faksu odbiorcy, jeśli przy poprzedniej próbie był on zajęty. Ponowne wybieranie może odbywać się w okresach o długości od 1 do 15 minut.</p>
Pon. wybier.	<p>Opcja ta pozwala ustalić liczbę ponownych prób wybierania numeru (od 0 do 13). Po podaniu liczby 0 urządzenie nie będzie ponownie wybierać numerów.</p>
Potw. wiadom.	<p>Urządzenie można skonfigurować w taki sposób, aby drukowało raport dotyczący powodzenia przesyłania, liczby wysłanych stron itd. Dostępne są opcje Wl, Wyl i Wl-Blad (ostatnia opcja powoduje drukowanie raportu wyłącznie w przypadku nieudanego przesyłania).</p>

Opcja	Opis
Autom. raport	Funkcja ta pozwala drukować raport zawierający szczegółowe informacje o ostatnich 50 połączeniach, w tym daty i godziny ich nawiązania. Dostępne są opcje WI i Wyl.
Automat. zm.	<p>Podczas odbierania dokumentu o długości równej długości arkusza papieru w podajniku bądź większej urządzenie może zmniejszyć jego format, aby dopasować go do papieru umieszczonego w urządzeniu. Wybierz opcję WI, aby automatycznie zmniejszać odbierane strony.</p> <p>Po ustawieniu opcji Wyl urządzenie nie zmniejsza dokumentów do formatu strony, lecz dzieli je i drukuje w oryginalnym formacie na kilku stronach.</p>
Pomin rozmiar	<p>Podczas odbierania dokumentu o długości równej długości arkusza papieru w podajniku bądź większej urządzenie może pomijać wszelkie informacje u dołu dokumentu, które nie mieszczą się na stronie. Jeśli odebrana strona nie mieści się w ustawionym zakresie, zostanie wydrukowana w oryginalnym formacie na dwóch arkuszach.</p> <p>Jeśli dokument mieści się w ustawionym zakresie, a funkcja automatycznego zmniejszania jest aktywna, urządzenie zmniejsza dokument w celu dopasowania go do dostępnego formatu papieru bez pomijania informacji znajdujących się u dołu dokumentu. Jeśli funkcja automatycznego zmniejszania jest nieaktywna, dane poza zakresem zostaną pominięte. Dostępny jest zakres ustawień od 0 do 30 mm.</p>



2

OGÓLNE FUNKCJE FAKSU

W niniejszym rozdziale opisano następujące zagadnienia:

- **Wysyłanie faksu**
- **Odbieranie faksu**

Wysyłanie faksu

Przygotowanie dokumentów do faksowania


Przygotowując dokumenty do faksowania, należy przestrzegać następujących zasad:

- Do automatycznego podajnika dokumentów (ADF) nie wkładaj dokumentów o rozmiarach mniejszych niż 142 x 148 mm ani większych niż 216 x 356 mm.
- Do automatycznego podajnika dokumentów nie wkładaj następujących typów dokumentów:
 - kalka lub papier z podłożem z kalki
 - papier warstwowy
 - papier przebitkowy
 - papier marszczony
 - papier w rolce
 - papier porwany
- Przed włożeniem dokumentów do podajnika wyjmij wszystkie zszywki i spinacze.
- Przed włożeniem dokumentów do podajnika upewnij się, że klej, atrament lub korektor na papierze jest całkowicie suchy.
- Nie wkładaj do podajnika dokumentów zawierających papier o różnych rozmiarach i gramaturze.
- Książeczki, broszury, folie lub dokumenty o innych niestandardowych właściwościach kopij z płyty szklanej.


Ładowanie oryginalnego dokumentu

Aby faksować dokument przy użyciu automatycznego podajnika dokumentów:

- 1 Wsuń dokument do automatycznego podajnika dokumentów **stroną zadrukowaną do góry**. Do podajnika można włożyć maksymalnie 30 arkuszy naraz.

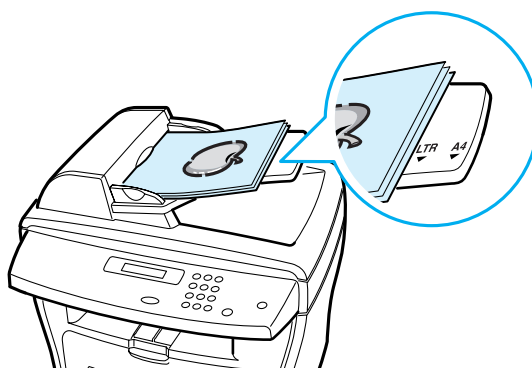


- 2** Dopasuj prowadnice dokumentu w automatycznym podajniku dokumentów do szerokości dokumentu.

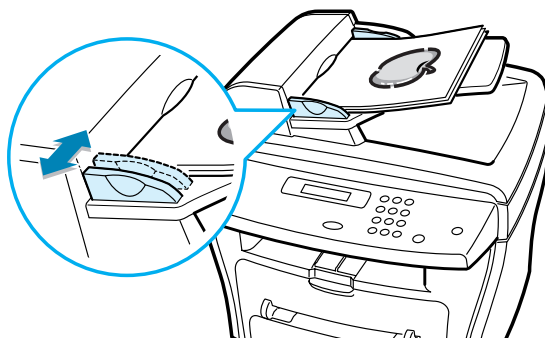


Aby faksować dokument z płyty szklanej:

- 1** Otwórz pokrywę dokumentu.

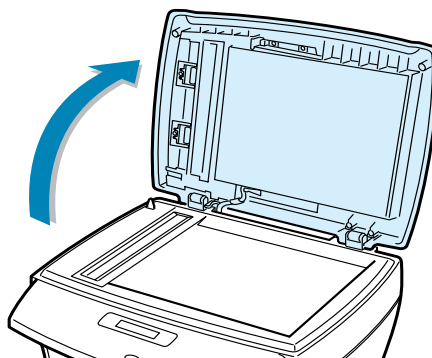

- 2** Połóż dokument na płycie szklanej **zadrukowaną stroną skierowaną w dół** i ustaw go równo ze wskaźnikiem dopasowania w lewym górnym rogu płyty.

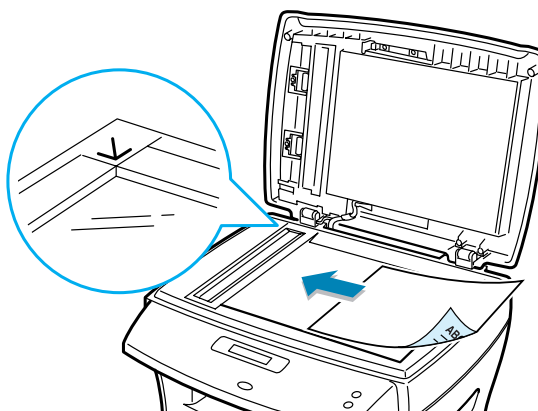

- 3** Zamknij pokrywę dokumentu.



UWAGI:

- Jeśli kopiowana jest strona z książki lub czasopisma, należy podnieść pokrywę, aż zawiasy zostaną zablokowane, a następnie ją zamknąć. Jeśli grubość książki lub czasopisma przekracza 30 mm, należy rozpocząć kopiowanie przy otwartej pokrywie.
- Upewnij się, że w automatycznym podajniku nie ma dokumentów. Jeśli urządzenie wykryje dokument w automatycznym podajniku dokumentów, będzie on mieć priorytet w stosunku do dokumentu na płycie szklanej.
- Z płyty szklanej należy korzystać, aby uzyskać najlepszą jakość skanowania, szczególnie w przypadku obrazów kolorowych lub w skali szarości.

Regulacja rozdzielczości dokumentu

Domyślne ustawienia dokumentu dają dobre rezultaty przy wysyłaniu typowych dokumentów tekstowych.

Jeśli jednak wysyła się dokumenty o gorszej jakości lub zawierające fotografie, można uzyskać faks o wyższej jakości, regulując rozdzielczość.

- 1 Naciśnij przycisk **Resolution**.
- 2 Naciskając przycisk **Resolution** lub przycisk przewijania (◀ lub ▶), można wybrać następujące opcje rozdzielczości: Standardowa, Dokładna, Bardzo dokł., Fotografia i Kolor.
- 3 Gdy na wyświetlaczu pojawi się żądany tryb, naciśnij przycisk **Enter**, aby zapisać ustawienie.

Ustawienia rozdzielczości zalecane dla poszczególnych typów dokumentów opisano w poniższej tabeli.

Tryb	Zalecane zastosowanie
Standardowa	Dokumenty ze znakami normalnego rozmiaru.
Dokładna	Dokumenty zawierające małe znaki lub cienkie linie albo dokumenty wydrukowane na drukarce igłowej.
Bardzo dokł.	Dokumenty zawierające bardzo drobne szczegóły. Tryb bardzo dokładny można włączyć tylko wtedy, gdy urządzenie zdalne także obsługuje rozdzielczość Bardzo dokł. Patrz poniższe uwagi.
Fotografia	Dokumenty zawierające odcienie szarości lub fotografie.

Tryb	Zalecane zastosowanie
Kolor	Dokumenty z kolorami. Wysłanie faksu kolorowego jest możliwe tylko wtedy, gdy urządzenie zdalnie obsługuje odbieranie faksu kolorowego i faks zostanie wysłany ręcznie. W tym trybie nie jest dostępna transmisja pamięci.



UWAGI:

- W przypadku transmisji pamięci tryb bardzo dokładny nie jest dostępny. Rozdzielczość jest automatycznie zmieniana na Dokładną.
- Jeśli w urządzeniu jest wybrana rozdzielczość Bardzo dokł., a zdalnie urządzenie faksowe nie obsługuje rozdzielczości bardzo dokładnej, urządzenie wysyła faks w najwyższym trybie rozdzielczości, jaki obsługuje zdalne urządzenie faksowe.

2

Automatyczne wysyłanie faksu

- 1 Włóż dokumenty do automatycznego podajnika dokumentów stroną zadrukowaną do góry.
LUB
Połóż pojedynczy dokument stroną zadrukowaną w dół na płycie szklanej.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ładowania dokumentu, patrz strona 2.2.
- 2 Ustaw rozdzielczość faksowania stosownie do wymagań dokumentu (patrz strona 2.4).
Jeśli chcesz zmienić kontrast, patrz strona 1.13.
- 3 Wprowadź numer telefoniczny faksu zdalnego za pomocą klawiatury numerycznej.
Można stosować jedno- lub dwucyfrowe kody szybkiego wybierania numeru lub wybierania grupowego. Aby uzyskać informacje szczegółowe, patrz Rozdział 3, „Automatyczne wybieranie numeru”.
- 4 Naciśnij przycisk **Start Copy/Fax**.
- 5 Jeśli dokument został położony na płycie szklanej, po zeskanowaniu go do pamięci w pierwszym wierszu wyświetlacza pojawia się napis „Kolejna strona?”. Jeśli masz następną stronę, zabierz stronę już zeskanowaną i połóż na płycie szklanej następną stronę, a następnie wybierz opcję „1. Tak”. W razie potrzeby powtórz tę operację.
Po zeskanowaniu wszystkich stron wybierz opcję „2. Nie”, gdy na wyświetlaczu pojawi się napis „Kolejna strona?”.

- 6 Numer zostanie wybrany i urządzenie zacznie wysyłać faks, gdy zdalne urządzenie faksowe będzie gotowe do jego odbioru.



UWAGA: Operację faksowania można anulować w dowolnej chwili podczas wysyłania faksu, naciskając przycisk **Stop/Clear**.

Wysyłanie faksu ręcznie

- 1 Włóż dokumenty do automatycznego podajnika dokumentów stroną zadrukowaną do góry.
LUB
Połóż pojedynczy dokument stroną zadrukowaną w dół na płycie szklanej.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ładowania dokumentu, patrz strona 2.2.
- 2 Ustaw rozdzielczość faksowania stosownie do wymagań dokumentu (patrz strona 2.4).
Jeśli chcesz zmienić kontrast, patrz strona 1.13.
- 3 Naciśnij przycisk **On Hook Dial**. Usłyszysz sygnał wybierania.
- 4 Wprowadź numer faksu zdalnego urządzenia faksowego za pomocą klawiatury numerycznej.
- 5 Kiedy usłyszysz sygnał faksu o wysokiej częstotliwości, dochodzący ze zdalnego urządzenia faksującego, naciśnij przycisk **Start Copy/Fax**.



UWAGA: Operację faksowania można anulować w dowolnej chwili podczas wysyłania faksu, naciskając przycisk **Stop/Clear**.

Potwierdzenie transmisji

Po wysłaniu ostatniej strony dokumentu maszyna wydaje sygnał dźwiękowy i wraca do trybu gotowości.

Jeśli coś się nie powiodło z wysyłaniem faksu, na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie. Lista komunikatów o błędach i ich wyjaśnień znajduje się w Podręczniku użytkownika MFP.

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, naciśnij przycisk **Stop/Clear**, aby usunąć ten komunikat i spróbować ponownie wysłać dokument.

Urządzenie można tak ustawić, aby zawsze po zakończeniu wysyłania faksu był drukowany raport potwierdzenia. Aby uzyskać więcej informacji, patrz opcja Potw. wiadom. w rozdziale „Dostępne opcje konfiguracji faksu” na stronie 1.13.

Automatyczne ponowne wybieranie numeru

Jeśli numer wybierany w celu wysłania faksu okaże się być zajęty lub nie będzie odpowiedzi, zgodnie z domyślnymi ustawieniami fabrycznymi urządzenie będzie automatycznie ponownie wybierać numer co trzy minuty, maksymalnie siedem razy.

Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis „Wyb. ponownie?“, naciśnij przycisk **Enter**, aby nie czekając ponownie wybrać numer. Aby anulować automatyczne ponowne wybieranie numeru, naciśnij przycisk **Stop/Clear**.

Aby zmienić odstęp czasu między ponownymi próbami wybrania numeru oraz liczbę prób, Patrz strona 1.12.

Odbieranie faksu

Tryby odbierania

- W trybie **Faks** urządzenie odpowiada na przychodzące wywołanie faksu i natychmiast przechodzi w tryb odbioru faksu.
- W trybie **Tel.** można odebrać faks, naciskając przycisk **On Hook Dial** (sygnał telefonu lub faksu słychać w zdalnym urządzeniu), a następnie **Start Copy/Fax** na panelu kontrolnym urządzenia.

Po wypełnieniu pamięci odbieranie zostaje automatycznie przestawione w tryb Tel.

Szczegółowe informacje na temat zmiany trybu odbierania można znaleźć na stronie 1.12.



UWAGI: Aby inne osoby nie widziały otrzymywanych dokumentów, można użyć funkcji odbierania bezpiecznego. W tym trybie wszystkie odebrane fakсы są przechowywane w pamięci. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie 5.2.

Ładowanie papieru w celu odbierania faksów

Procedura ładowania papieru do podajnika jest taka sama, jak w przypadku drukowania, faksowania lub kopiowania, z tym że fakсы można drukować tylko na papierze rozmiaru Letter, A4 lub Legal. Szczegółowe informacje na temat ładowania papieru i ustawiania rozmiaru papieru w podajniku zawiera instrukcja obsługi kopiarki/drukarki/skanera.

Odbieranie automatyczne w trybie Faks

Urządzenie jest fabrycznie wstępnie zaprogramowane na tryb Faks.

Gdy nadejdzie faks, urządzenie odbierze wywołanie po określonej liczbie sygnałów i automatycznie odbierze faks.

Aby zmienić liczbę sygnałów, patrz zobacz „Dostępne opcje konfiguracji faksu” na stronie 1.13.

Aby wyregulować głośność dzwonka, patrz „Ustawianie dźwięków” na stronie 1.8.

Odbieranie ręczne w trybie Tel

O nadejściu faksu informuje dzwonek, a następnie sygnał faksu. Naciśnij przycisk **On Hook Dial**, a następnie **Start Copy/Fax**.

Urządzenie rozpoczyna odbieranie faksu i wraca do trybu gotowości po zakończeniu odbierania.

Odbieranie faksów w pamięci

Ponieważ urządzenie jest wielozadaniowe, może odbierać faksy podczas wykonywania kopii lub drukowania. Faks odebrany podczas kopiowania lub drukowania urządzenie będzie przechowywany w pamięci. Po zakończeniu kopiowania lub drukowania urządzenie automatycznie wydrukuje faksy.



3

AUTOMATYCZNE WYBIERANIE NUMERU

W niniejszym rozdziale opisano następujące zagadnienia:

- **Szybkie wybieranie numeru**
- **Numery wybierania grupowego**
- **Wyszukiwanie numeru w pamięci**
- **Drukowanie listy książki telefonicznej**

Szybkie wybieranie numeru

Jako jedno- lub dwucyfrowe kody (0-99) można zapisać maksymalnie 100 często wybieranych numerów.

Zapisywanie numeru do szybkiego wybierania

- 1 Naciśnij przycisk **Phonebook** na panelu kontrolnym.
- 2 Naciskaj przycisk **Phonebook** lub przycisk przewijania (◀ lub ▶), dopóki w ostatnim wierszu wyświetlacza nie pojawi się napis „Zapisz/Edytuj”. Naciśnij przycisk **Enter**.
- 3 Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis „Nry szyb. wyb.”, naciśnij przycisk **Enter**.
- 4 Korzystając z klawiatury numerycznej, wprowadź jedno- lub dwucyfrowy kod z przedziału od 0 do 99, a następnie naciśnij przycisk **Enter**.

Jeśli pod tym kodem jest już zapisany numer, pojawi się on na wyświetlaczu i będzie go można zmienić. Aby zacząć od nowa z innym numerem szybkiego wybierania, naciśnij przycisk **Upper Level**.
- 5 Korzystając z klawiatury numerycznej, wprowadź numer, który chcesz zapisać, a następnie naciśnij przycisk **Enter**.

Aby wstawić pauzę między cyframi, naciśnij przycisk **Redial/Pause**. Na wyświetlaczu pojawi się znak „-”.
- 6 Aby przypisać numerowi nazwę, wprowadź ją. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wprowadzania nazw, patrz zobacz „Wpisywanie znaków za pomocą klawiatury numerycznej” na stronie 1.5.

LUB

Jeśli nie chcesz przypisywać nazwy, pominiń ten punkt.
- 7 Po poprawnym przypisaniu nazwy lub pominięciu jej wprowadzanie, naciśnij klawisz **Enter**.
- 8 Aby zapisać więcej numerów faksów, powtórz czynności z punktów 4-7.

LUB

Aby powrócić do Trybu oczekiwania, naciśnij przycisk **Upper Level** lub **Stop/Clear**.

Wysyłanie faksu przy użyciu numeru szybkiego wybierania

- 1** Włóż dokumenty do automatycznego podajnika dokumentów stroną zadrukowaną do góry.
lub
Połóż pojedynczy dokument stroną zadrukowaną w dół na płycie szklanej.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ładowania dokumentu, patrz strona 2.2.
- 2** Ustaw rozdzielczość faksowania stosownie do wymagań dokumentu (patrz strona 2.4).
Jeśli chcesz zmienić kontrast, patrz strona 1.13.
- 3** Wprowadź numer szybkiego wybierania.
 - Jeśli jest to jednocyfrowy numer szybkiego wybierania, naciśnij i przytrzymaj klawisz z odpowiednią cyfrą.
 - Jeśli jest to dwucyfrowy numer szybkiego wybierania, naciśnij klawisz pierwszej cyfry, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz z drugą cyfrą.Przez chwilę na wyświetlaczu pokaże się nazwa przypisana do danego kodu.
- 4** Dokument zostanie zeskanowany do pamięci.
Jeśli dokument został położony na płycie szklanej, na wyświetlaczu pojawi się pytanie, czy wysłać kolejną stronę. Wybierz opcję „1. Tak”, aby dodać następne dokumenty, lub wybierz opcję „2. Nie”, aby wysłać faks.
- 5** Automatycznie zostanie wybrany numer faksu zapisany pod tym numerem szybkiego wybierania. Dokument zostanie wysłany po otrzymaniu odpowiedzi od zdalnego urządzenia faksowego.

Numery wybierania grupowego

Jeśli ten sam dokument jest często wysyłany w kilka miejsc, można utworzyć grupę tych miejsc i zaprogramować je jako jedno- lub dwucyfrowy numer wybierania grupowego. Można wtedy użyć ustawienia numeru wybierania grupowego i wysłać ten sam dokument do wszystkich miejsc należących do grupy.

Ustawianie numerów wybierania grupowego

- 1 Naciśnij przycisk **Phonebook** na panelu kontrolnym.
- 2 Naciskaj przycisk **Phonebook** lub przycisk przewijania (◀ lub ▶), dopóki w ostatnim wierszu wyświetlacza nie pojawi się napis „Zapisz/Edytuj”. Naciśnij przycisk **Enter**.
- 3 Naciskaj przycisk przewijania (◀ lub ▶), aby w ostatnim wierszu wyświetlacza pojawił się napis „Nry wyb. grup.”, a następnie naciśnij przycisk **Enter**.
- 4 Gdy w ostatnim wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Nowy”, naciśnij przycisk **Enter**.
- 5 Wprowadź numer grupy z przedziału od 0 do 99, a następnie naciśnij przycisk **Enter**.
- 6 Wprowadź jedno- lub dwucyfrowy numer szybkiego wybierania, który chcesz przypisać do tej grupy, a następnie naciśnij przycisk **Enter**.
 - Jeśli jest to jednocyfrowy numer szybkiego wybierania, naciśnij i przytrzymaj klawisz z odpowiednią cyfrą.
 - Jeśli jest to dwucyfrowy numer szybkiego wybierania, naciśnij klawisz pierwszej cyfry, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz z drugą cyfrą.
- 7 Powtórz punkt 6, aby przypisać do grupy inne numery szybkiego wybierania.
- 8 Naciśnij przycisk **Upper Level** po wpisaniu wszystkich żądanych numerów. Na wyświetlaczu pojawi się polecenie wprowadzenia identyfikatora grupy.
- 9 Aby przypisać grupie nazwę, wprowadź ją.
LUB
Jeśli nie chcesz przypisywać nazwy, pomiń ten punkt.
- 10 Po poprawnym przypisaniu nazwy lub pominąwszy jej wprowadzanie, naciśnij klawisz **Enter**.

11 Aby utworzyć następną grupę, powtórz czynności od punktu 4.

LUB

Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij przycisk **Stop/Clear**.



UWAGA: Przypisanie jednego numeru wybierania grupowego do innego numeru wybierania grupowego jest niemożliwe.

Edycja numerów wybierania grupowego

Po wybraniu grupy można zarówno usunąć z niej określony numer szybkiego wybierania, jak i dodać do niej nowy numer.

1 Naciśnij przycisk **Phonebook** na panelu kontrolnym.

2 Naciskaj przycisk **Phonebook** lub przycisk przewijania (◀ lub ▶), dopóki w ostatnim wierszu wyświetlacza nie pojawi się napis „Zapisz/Edytuj”. Naciśnij przycisk **Enter**.

3 Naciskaj przycisk przewijania (◀ lub ▶), aby w ostatnim wierszu wyświetlacza pojawił się napis „Nry wyb. grup.”, a następnie naciśnij przycisk **Enter**.

4 Naciskaj przycisk przewijania (◀ lub ▶), aby w ostatnim wierszu wyświetlacza pojawił się napis „Edycja”, a następnie naciśnij przycisk **Enter**.

5 Wprowadź numer grupy, którą chcesz edytować, a następnie naciśnij przycisk **Enter**.

Na wyświetlaczu pojawi się polecenie wprowadzenia numeru szybkiego wybierania.

6 Wprowadź numer szybkiego wybierania, który chcesz dodać lub usunąć.

7 Jeśli wprowadzony numer należy już do grupy, na wyświetlaczu pojawi się pytanie „Usunac?”.

Po wprowadzeniu nowego numeru na wyświetlaczu pojawi się pytanie „Dodac?”.

8 Naciśnij przycisk **Enter**.

9 Aby edytować następną grupę, powtórz czynności od punktu 4.

LUB

Aby powrócić do Trybu oczekiwania, naciśnij **Upper Level**.

Wysyłanie faksu przy użyciu numerów wybierania grupowego (transmisja wieloadresowa)

Z numerów wybierania grupowego można korzystać zarówno przy transmisjach z opóźnieniem, jak i transmisjach rozsyłania.

Należy wykonać procedurę odpowiednią dla żądanej operacji (transmisja rozsyłania — patrz strona 4.2, transmisja z opóźnieniem — patrz strona 4.3). Kiedy na wyświetlaczu pojawi się instrukcja wprowadzenia numeru zdalnego faksu:

- Jeśli jest to jednocyfrowy numer grupy, naciśnij i przytrzymaj klawisz z odpowiednią cyfrą.
- Jeśli jest to dwucyfrowy numer grupy, naciśnij klawisz pierwszej cyfry, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz z drugą cyfrą.

W jednej operacji można użyć tylko jednego numeru grupy. Następnie należy kontynuować procedurę, aby dokończyć żadaną operację.

Urządzenie automatycznie skanuje do pamięci dokument włożony do automatycznego podajnika dokumentów lub położony na płycie szklanej. Urządzenie wybiera kolejno wszystkie numery przypisane do grupy.

Wyszukiwanie numeru w pamięci

Istnieją dwa sposoby wyszukiwania numeru w pamięci. Pierwszy z nich to przeszukiwanie kolejno od A do Z, a drugi — podanie pierwszej litery nazwy przypisanej do numeru.

Przeszukiwanie pamięci po kolei

- 1 Naciśnij przycisk **Phonebook**.
- 2 Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis „Szukaj/Wybierz”, naciśnij przycisk **Enter**.
- 3 Naciskając przycisk przewijania (◀ lub ▶), przeszukuj pamięć, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się nazwa i numer, który chcesz wybrać. Pamięć można przeszukiwać w przód lub w tył w porządku alfabetycznym od A do Z.

Podczas przeszukiwania pamięci urządzenia widoczne jest, że każdy numer jest poprzedzony literą „S”, co oznacza numer szybkiego wybierania numeru, lub literą „G”, co oznacza numer wybierania grupowego. Litery te wskazują, jaki numer został zapisany.
- 4 Po wyświetleniu żądanej nazwy i/lub numeru naciśnij przycisk **Start Copy/Fax** lub **Enter**, aby wybrać numer.

3

Wyszukiwanie według określonej pierwszej litery

- 1 Naciśnij przycisk **Phonebook**.
- 2 Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis „Szukaj/Wybierz”, naciśnij przycisk **Enter**.
- 3 Naciśnij klawisz odpowiadający literze, od której zaczyna się poszukiwana nazwa. Zostanie wyświetlona nazwa zaczynająca się od tej litery.

Jeśli np. chcesz znaleźć nazwę „Magazyn”, naciśnij klawisz **6**, na którym jest napisane „MNO”.
- 4 Naciśnij przycisk przewijania (◀ lub ▶), aby wyświetlić następną nazwę.
- 5 Po wyświetleniu żądanej nazwy i/lub numeru naciśnij przycisk **Start Copy/Fax** lub **Enter**, aby wybrać numer.

Drukowanie listy książki telefonicznej

Aby sprawdzić ustawienia automatycznego wybierania numerów, można wydrukować listę książki telefonicznej.

- 1 Naciśnij przycisk **Phonebook**.
- 2 Naciśnij przycisk **Phonebook** lub przycisk przewijania (◀ lub ▶), aż w ostatnim wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Drukuj”, a następnie naciśnij przycisk **Enter**.

Zostanie wydrukowana lista numerów szybkiego wybierania i wybierania grupowego.



4

INNE SPOSOBY FAKSOWANIA

W niniejszym rozdziale opisano następujące zagadnienia:

- **Ponowne wybieranie numeru**
- **Rozsyłanie faksów**
- **Wysyłanie faksu z opóźnieniem**
- **Wysyłanie faksu priorytetowego**
- **Dodawanie dokumentów do zaplanowanego faksu**
- **Anulowanie zaplanowanego faksu**

Ponowne wybieranie numeru

Aby ponownie wybrać ostatnio wybierany numer:

Naciśnij przycisk **Redial/Pause**.

Po załadowaniu dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów (patrz strona 2.2) urządzenie automatycznie rozpocznie wysyłanie.

Jeśli dokument został położony na płycie szklanej, na wyświetlaczu pojawi się pytanie, czy załadować kolejną stronę. Aby dodać stronę, wybierz opcję „1. Tak”. W przeciwnym przypadku wybierz opcję „2. Nie”.

Rozsyłanie faksów

Przycisk **Broadcasting** na panelu sterowania umożliwia korzystanie z funkcji rozsyłania faksów, co oznacza, że dokument jest wysyłany w wiele miejsc. Dokumenty są automatycznie zapisywane w pamięci i wysyłane do zdalnego urządzenia. Po zakończeniu transmisji dokumenty są automatycznie kasowane z pamięci.

- 1** Włóż dokumenty do automatycznego podajnika dokumentów stroną zadrukowaną do góry.
LUB
Połóż pojedynczy dokument stroną zadrukowaną w dół na płycie szklanej.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ładowania dokumentu, patrz strona 2.2.
- 2** Ustaw rozdzielczość faksowania stosownie do wymagań dokumentu (patrz strona 2.4).
Jeśli chcesz zmienić kontrast, patrz strona 1.13.
- 3** Naciśnij przycisk **Broadcasting** na panelu kontrolnym.
- 4** Wprowadź numer zdalnego urządzenia za pomocą klawiatury numerycznej.
Można stosować jedno- lub dwucyfrowe numery szybkiego wybierania lub wybierania grupowego. Aby uzyskać informacje szczegółowe, patrz Rozdział 3, „Automatyczne wybieranie numeru”.

- 5** Naciśnij przycisk **Enter**, aby potwierdzić numer.
Na wyświetlaczu pojawi się instrukcja, aby wprowadzić kolejny numer, pod który dokument zostanie przefaksowany.



UWAGA: Urządzenie może wysłać jeden faks rozsyłany do wielu miejsc. Komunikat „Wpisz numer” nie zostanie wyświetlony, jeśli rozsyłanie zostało skonfigurowane i nie jest zakończone. Należy poczekać na zakończenie bieżącego rozsyłania.

- 6** Aby wprowadzić więcej numerów faksów, powtórz czynności z punktów 4-5. Maksymalnie można dodać 10 miejsc.

Dla innego numeru faksu nie można użyć numerów wybierania grupowego.

- 7** Po zakończeniu wpisywania numerów naciśnij przycisk **Start Copy/Fax**.

Przed transmisją dokument zostanie zeskanowany do pamięci. Na wyświetlaczu będzie podana pojemność pamięci i liczba stron zapisanych w pamięci.

Jeśli dokument został położony na płycie szklanej, na wyświetlaczu pojawi się pytanie, czy załadować kolejną stronę. Aby dodać stronę, wybierz opcję „1. Tak”. W przeciwnym przypadku wybierz opcję „2. Nie”.

- 8** Urządzenie zacznie wysyłać dokument pod kolejne numery w kolejności, w jakiej zostały wprowadzone.

Wysyłanie faksu z opóźnieniem

Urządzenie można tak ustawić, aby faks był wysyłany o późniejszej godzinie, gdy nikogo przy nim nie będzie.

- 1** Włóż dokumenty do automatycznego podajnika dokumentów stroną zadrukowaną do góry.

LUB

Połóż pojedynczy dokument stroną zadrukowaną w dół na płycie szklanej.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ładowania dokumentu, patrz strona 2.2.

- 2** Ustaw rozdzielczość faksowania stosownie do wymagań dokumentu (patrz strona 2.4).

Jeśli chcesz zmienić kontrast, patrz strona 1.13.

3 Naciskaj przycisk **Menu**, aż w pierwszym wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Funkcja faksu”. W ostatnim wierszu wyświetlacza pojawi się pierwsza dostępna opcja menu, „Faks opoz”.

4 Naciśnij przycisk **Enter**.

5 Wprowadź numer zdalnego urządzenia za pomocą klawiatury numerycznej.

Wprowadzając numer, można stosować jedno- lub dwucyfrowe numery szybkiego wybierania lub wybierania grupowego. Aby uzyskać informacje szczegółowe, patrz Rozdział 3, „Automatyczne wybieranie numeru”.

6 Naciśnij przycisk **Enter**, aby potwierdzić numer na wyświetlaczu. Na ekranie zostanie wyświetlony monit o podanie nazwy.

7 Aby przypisać transmisji nazwę, wprowadź ją. W przeciwnym razie pomiń ten krok.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wprowadzania nazwy przy użyciu klawiatury numerycznej, patrz zobacz „Wpisywanie znaków za pomocą klawiatury numerycznej” na stronie 1.5.

8 Naciśnij przycisk **Enter**. Na wyświetlaczu zostanie przedstawiona bieżąca godzina oraz instrukcja wprowadzenia godziny, o której faks ma zostać wysłany.

Current	05:00AM
Start	05:00AM

9 Wprowadź godzinę za pomocą klawiatury numerycznej.

Aby wybrać ustawienie AM lub PM w formacie godzinnym, naciśnij przycisk * lub #.

Jeśli ustawisz godzinę wcześniejszą niż bieżąca, dokument zostanie wysłany o tej godzinie następnego dnia.

10 Naciśnij przycisk **Enter**, gdy godzina rozpoczęcia będzie podana poprawnie.

11 Przed transmisją dokument zostanie zeskanowany do pamięci. Na wyświetlaczu będzie podana pojemność pamięci i liczba stron zapisanych w pamięci.

Jeśli dokument został położony na płycie szklanej, na wyświetlaczu pojawi się pytanie, czy załadować kolejną stronę. Aby dodać stronę, wybierz opcję „1. Tak”. W przeciwnym przypadku wybierz opcję „2. Nie”.

- 12** Urządzenie wróci do trybu gotowości. Na wyświetlaczu widoczna jest informacja o włączonym trybie gotowości i skonfigurowaniu wysyłania faksu z opóźnieniem.



UWAGA: Aby anulować transmisję z opóźnieniem, patrz zobacz „Anulowanie zaplanowanego faksu” na stronie 4.8.

Wysyłanie faksu priorytetowego

Korzystając z funkcji faksu priorytetowego, można wysłać bardzo pilny dokument przed zaprogramowanymi operacjami. Dokument jest skanowany do pamięci i wysyłany od razu po zakończeniu bieżącej operacji. Ponadto transmisja priorytetowa przerywa operację rozsyłania między odbiorcami (np. jest przeprowadzana po zakończeniu transmisji do odbiorcy A, za to przed rozpoczęciem transmisji do odbiorcy B) lub operację ponownego wybierania numeru między próbami.

- 1** Włóż dokumenty do automatycznego podajnika dokumentów stroną zadrukowaną do góry.

LUB

Położ pojedynczy dokument stroną zadrukowaną w dół na płycie szklanej.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ładowania dokumentu, patrz strona 2.2.

- 2** Ustaw rozdzielczość faksowania stosownie do wymagań dokumentu (patrz strona 2.4).

Jeśli chcesz zmienić kontrast, patrz strona 1.13.

- 3** Naciskaj przycisk **Menu**, aż w pierwszym wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Funkcja faksu”.

- 4** Naciskaj przycisk przewijania (◀ lub ▶), aby w ostatnim wierszu wyświetlacza pojawił się napis „Faks prioryt.”, a następnie naciśnij przycisk **Enter**.

- 5** Wprowadź numer zdalnego urządzenia za pomocą klawiatury numerycznej.

Wprowadzając numer, można stosować jedno- lub dwucyfrowe numery szybkiego wybierania lub wybierania grupowego. Aby uzyskać informacje szczegółowe, patrz Rozdział 3, „Automatyczne wybieranie numeru”.

- 6** Naciśnij przycisk **Enter** , aby potwierdzić numer. Na ekranie zostanie wyświetlony monit o podanie nazwy.
- 7** Aby przypisać transmisji nazwę, wprowadź ją.
W przeciwnym razie pomiń ten krok.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wprowadzania nazwy przy użyciu klawiatury numerycznej, patrz zobacz „Wpisywanie znaków za pomocą klawiatury numerycznej” na stronie 1.5.
- 8** Naciśnij przycisk **Enter**.

Przed transmisją dokument zostanie zeskanowany do pamięci. Na wyświetlaczu będzie podana pojemność pamięci i liczba stron zapisanych w pamięci.

Jeśli dokument został położony na płycie szklanej, na wyświetlaczu pojawi się pytanie, czy załadować kolejną stronę. Aby dodać stronę, wybierz opcję „1. Tak”. W przeciwnym przypadku wybierz opcję „2. Nie”.
- 9** Urządzenie wyświetli wybierany numer i rozpocznie wysyłanie dokumentu.

Dodawanie dokumentów do zaplanowanego faksu

Do transmisji z opóźnieniem, zaprogramowanej wcześniej w pamięci urządzenia, można dodać dokumenty.

- 1 Włóż dokumenty do automatycznego podajnika dokumentów stroną zadrukowaną do góry.

LUB

Połóż pojedynczy dokument stroną zadrukowaną w dół na płycie szklanej.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ładowania dokumentu, patrz strona 2.2.

- 2 Ustaw rozdzielczość faksowania stosownie do wymagań dokumentu (patrz strona 2.4).

Jeśli chcesz zmienić kontrast, patrz strona 1.13.

- 3 Naciskaj przycisk **Menu**, aż w pierwszym wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Funkcja faksu”.

- 4 Naciskaj przycisk przewijania (◀ lub ▶), aby w ostatnim wierszu wyświetlacza pojawił się napis „Dodaj/Anuluj”, a następnie naciśnij przycisk **Enter**.

- 5 Naciśnij przycisk **Enter**, gdy w ostatnim wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Dodaj strone”. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlone ostatnio zaprogramowane zadanie, jakie znajduje się w pamięci.

- 6 Naciskaj przycisk przewijania (◀ lub ▶), dopóki nie pojawi się to zadanie faksowania, do którego chcesz dodać dokumenty, a następnie naciśnij przycisk **Enter**.

Urządzenie automatycznie zapisze dokumenty w pamięci, a na wyświetlaczu zostanie podana pojemność pamięci oraz liczba stron.

Jeśli dokument został położony na płycie szklanej, na wyświetlaczu pojawi się pytanie, czy załadować kolejną stronę. Aby dodać stronę, wybierz opcję „1. Tak”. W przeciwnym przypadku wybierz opcję „2. Nie”.

- 7 Po zapisaniu dokumentu urządzenie wyświetli całkowitą liczbę stron i liczbę dodanych stron, a następnie wróci do trybu gotowości.

Anulowanie zaplanowanego faksu

- 1 Naciskaj przycisk **Menu**, aż w pierwszym wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Funkcja faksu”.
- 2 Naciskaj przycisk przewijania (◀ lub ▶), aby w ostatnim wierszu wyświetlacza pojawił się napis „Dodaj/Anuluj”, a następnie naciśnij przycisk **Enter**.
- 3 Naciskaj przycisk przewijania (◀ lub ▶), dopóki nie pojawi się napis „Anuluj zadanie”, a następnie naciśnij przycisk **Enter**. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlone ostatnio zaprogramowane zadanie, jakie znajduje się w pamięci.
- 4 Naciskaj przycisk przewijania (◀ lub ▶), dopóki nie pojawi się to zadanie faksowania, które chcesz anulować, a następnie naciśnij przycisk **Enter**.

Wybrane zadanie zostanie anulowane, a urządzenie wróci do trybu gotowości.



5

FUNKCJE DODATKOWE

W niniejszym rozdziale opisano następujące zagadnienia:

- **Korzystanie z trybu bezpiecznego odbierania faksów**
- **Drukowanie raportów**
- **Korzystanie z zaawansowanych ustawień faksu**
- **Korzystanie z Panelu zdalnego sterowania**

Korzystanie z trybu bezpiecznego odbierania faksów

Niektóre odebrane fakсы powinny być chronione przed dostępem osób nieupoważnionych. Włączenie trybu faksu bezpiecznego za pomocą opcji Zabezp. odbior powoduje, że fakсы nie są drukowane, gdy urządzenie jest pozostawione bez nadzoru. W trybie faksu bezpiecznego wszystkie fakсы przychodzące są zapisywane w pamięci. Po wyłączeniu tego trybu wszystkie zapamiętane fakсы zostaną wydrukowane.

Aby włączyć tryb bezpiecznego odbierania:

- 1 Naciskaj przycisk **Menu**, aż w pierwszym wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Faks zaawans.”.
- 2 Naciskaj przycisk przewijania (◀ lub ▶), aż w ostatnim wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Bezp. odbior”, a następnie naciśnij przycisk **Enter**.
- 3 Naciskaj przycisk przewijania (◀ lub ▶), aby w ostatnim wierszu wyświetlacza pojawił się napis „WI”, a następnie naciśnij przycisk **Enter**.
- 4 Korzystając z klawiatury numerycznej, wprowadź czterocyfrowy kod dostępu, a następnie naciśnij przycisk **Enter**.



UWAGA: Tryb bezpiecznego odbierania można włączyć, nie ustawiając kodu dostępu, ale wtedy fakсы nie byłyby niczym chronione.

- 5 Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij przycisk **Stop/Clear**.

Faks odebrany w trybie bezpiecznego odbierania jest zapisywany w pamięci, co jest sygnalizowane komunikatem „Bezp. odbior”, który oznacza, że faks został zapamiętany.

Aby wydrukować odebrane dokumenty:

- 1 Otwórz menu **Bezp. odbior**, wykonując kroki 1 i 2 powyższej procedury.
- 2 Naciskaj przycisk przewijania (◀ lub ▶), aby w ostatnim wierszu wyświetlacza pojawił się napis „Drukuj”, a następnie naciśnij przycisk **Enter**.
- 3 Wprowadź czterocyfrowy kod dostępu, a następnie naciśnij przycisk **Enter**.

Zostaną wydrukowane wszystkie fakсы zapisane w pamięci.

Aby wyłączyć tryb bezpiecznego odbierania:

- 1** Otwórz menu **Bezp. odbior**, wykonując kroki 1 i 2 powyższej procedury. „Aby włączyć tryb bezpiecznego odbierania:” na stronie 5.2
- 2** Naciskaj przycisk przewijania (◀ lub ▶), aby w ostatnim wierszu wyświetlacza pojawił się napis „Wyl”, a następnie naciśnij przycisk **Enter**.
- 3** Wprowadź czterocyfrowy kod dostępu, a następnie naciśnij przycisk **Enter**.
Tryb zostanie wyłączony, a wszystkie faksy zapisane w pamięci zostaną wydrukowane.
- 4** Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij przycisk **Stop/Clear**.

Drukowanie raportów

Urządzenie może drukować raporty zawierające przydatne informacje. Dostępne są następujące raporty:

Lista książki telefonicznej

Na liście znajdują się wszystkie numery aktualnie przechowywane w pamięci urządzenia, czyli numery szybkiego wybierania i wybierania grupowego.

Listę książki telefonicznej można wydrukować, naciskając przycisk **Phonebook**; patrz strona 3.8.

Raport o faksach wysłanych

Ten raport zawiera informacje o ostatnio wysłanych faksach.

Raport o faksach odebranych

Ten raport zawiera informacje o ostatnio odebranych faksach.

Lista danych systemowych

Ta lista zawiera informacje o stanie opcji wybieranych przez użytkownika. Poprzez wydrukowanie tej listy po dokonaniu zmian w ustawieniach można sprawdzić, czy rzeczywiście zostały one wprowadzone.

Informacje o zaplanowanym zadaniu

Na tej liście znajdują się dokumenty przeznaczone dla faksów wysyłanych z opóźnieniem lub w trybie oszczędnościowym. Na liście podana jest godzina rozpoczęcia oraz typ operacji.

Potwierdzenie wiadomości

W tym raporcie podany jest numer faksu, liczba stron, czas wykonywania zadania, tryb komunikacji oraz wyniki komunikacji.

Urządzenie można tak ustawić, aby raport potwierdzenia był drukowany automatycznie po każdym zadaniu faksowania. Patrz strona 1.13.

Lista numerów faksów niepożądanych

Lista zawiera maksymalnie 10 numerów faksów, zdefiniowanych w menu **Konf. faks-sm.** jako numery faksów niepożądanych; patrz strona 5.6. Gdy włączona jest funkcja blokowania faksów niepożądanych, faksy przychodzące z tych numerów są blokowane.

Funkcja ta rozpoznaje 6 ostatnich cyfr numeru telefonicznego, skonfigurowanego jako identyfikator zdalnego urządzenia faksowego.

Raport o komunikacji wieloadresowej

Ten raport jest drukowany automatycznie po wysłaniu dokumentów do więcej niż jednego miejsca.

Raport o awarii zasilania

Ten raport jest drukowany automatycznie po przywróceniu zasilania, jeśli nastąpiła awaria zasilania, która spowodowała utratę danych.



UWAGA: Listy, które zostały skonfigurowane tak, aby były drukowane automatycznie, nie są drukowane, jeśli do urządzenia nie jest załadowany papier lub jeśli nastąpiło zakleszczenie papieru.

Drukowanie raportu

- 1** Naciskaj przycisk **Menu**, aż w pierwszym wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Raporty”. W ostatnim wierszu wyświetlacza pojawi się pierwsza dostępna opcja menu, „Książka telef.”.
- 2** Naciskaj przycisk przewijania (◀ lub ▶), dopóki w ostatnim wierszu wyświetlacza nie pojawi się nazwa raportu lub listy, którą chcesz wydrukować.
 - Książka telef.: Lista książki telefonicznej

- Raport wysylek: Raport o faksach wysłanych
- Raport odbioru: Raport o faksach odebranych
- Dane systemowe: Lista danych systemowych
- Zad. zaplan.: Informacje o zaplanowanym zadaniu
- Potw. wiadom.: Potwierdzenie wiadomości
- Lista faks-sm.: Lista numerów faksów niepożądanych

3 Naciśnij przycisk **Enter**.

Wybrane informacje zostaną wydrukowane.

Korzystanie z zaawansowanych ustawień faksu

Urządzenie zawiera różne definiowane przez użytkownika opcje wysyłania i odbierania faksów. Opcje te są fabrycznie zaprogramowane, ale można je zmienić. Aby dowiedzieć się, jakie opcje są aktualnie ustawione, wydrukuj listę danych systemowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat drukowania listy, patrz zobacz „Drukowanie raportów” na stronie 5.3.

Zmiana opcji konfiguracji

- 1 Naciskaj przycisk **Menu**, aż w pierwszym wierszu wyświetlacza pojawi się napis „Faks zaawans.”. W ostatnim wierszu wyświetlacza pojawi się pierwsza dostępna opcja menu, „Przekazanie”.
- 2 Naciskaj przycisk przewijania (◀ lub ▶), aż w ostatnim wierszu wyświetlacza pojawi się żądana pozycja menu, a następnie naciśnij przycisk **Enter**.
- 3 Gdy żądana opcja pojawi się na wyświetlaczu, wybierz docelowy status, naciskając przycisk przewijania (◀ lub ▶), albo wprowadź docelową wartość za pomocą klawiatury numerycznej.
- 4 Naciśnij przycisk **Enter**, aby zapisać ustawienia.
- 5 Tryb konfigurowania można zamknąć w dowolnej chwili, naciskając przycisk **Stop/Clear**.

Zaawansowane opcje konfiguracji faksu

Opcja	Opis
Przekazanie	<p>Urządzenie może zostać tak skonfigurowane, aby wszystkie fakсы wychodzące były nie tylko wysyłane pod wprowadzone numery faksów, lecz także przekazywane do pewnego określonego miejsca.</p> <p>Aby wyłączyć tę funkcję, wybierz Wyl. Aby włączyć tę funkcję, wybierz Wl. Można ustawić numer zdalnego urządzenia faksowego, do którego fakсы będą przekazywane.</p>
Odb. przekaz.	<p>Urządzenie można tak ustawić, aby fakсы przychodzące były przekazywane pod inny numer faksu w określonym przedziale czasu. Jeśli faks przyjdzie do urządzenia, zostanie zapisany w pamięci. Następnie urządzenie wybierze zdefiniowany numer faksu i wyśle faks.</p> <p>Aby wyłączyć tę funkcję, wybierz Wyl. Aby włączyć tę funkcję, wybierz Wl. Można ustawić numer faksu, do którego fakсы będą przekazywane. Następnie można ustawić godzinę rozpoczęcia i (lub) godzinę zakończenia. Wybór opcji drukowania kopii lokalnej oznacza, że urządzenie drukuje faks, jeśli przekazanie zostanie zakończone bez błędu.</p>
Oszcz. imp.	<p>Urządzenie można ustawić tak, aby przechowało fakсы w pamięci i wysłało je w czasie, gdy opłaty za połączenia są niższe. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat trybu oszczędnościowego, patrz strona 1.10.</p> <p>Aby wyłączyć tę funkcję, wybierz Wyl. Aby włączyć tę funkcję, wybierz Wl. Dla trybu oszczędnościowego można ustawić czas rozpoczęcia i zakończenia.</p>
Konf. faks-sm.	<p>Jeśli włączona jest funkcja blokowania faksów niepożądanych, system nie będzie przyjmował faksów wysyłanych z urządzeń zdalnych, których numery zostały zapisane w pamięci jako numery faksów niepożądanych. Funkcja ta umożliwia blokowanie wszystkich niepożądanych faksów.</p> <p>Aby wyłączyć funkcję, wybierz Wyl. W tym trybie każdy faks zostanie odebrany. Aby włączyć funkcję, wybierz Wl. Można zdefiniować maksymalnie 10 numerów faksów niepożądanych. Po zapisaniu numerów faksy z zarejestrowanych w pamięci urządzeń nie będą odbierane.</p>
Bezp. odbior	<p>Odebrane fakсы można zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.</p> <p>Aby uzyskać dalsze szczegółowe informacje na temat ustawiania tego trybu, patrz strona 5.2.</p>

Opcja	Opis
Prefiks wyb.	Można ustawić prefiks wybieranego numeru, liczący maksymalnie 5 cyfr. Numer ten jest wybierany przed rozpoczęciem dowolnego automatycznego wybierania numeru. Funkcja ta jest przydatna przy uzyskiwaniu dostępu do centrali.
Znacznik odb.	Włączenie tej opcji powoduje, że urządzenie automatycznie drukuje na dole każdej strony odebranego dokumentu numer strony oraz datę i godzinę odebrania. Aby wyłączyć tę funkcję, wybierz Wyl. Aby włączyć tę funkcję, wybierz Wl.
Tryb ECM	Tryb korekcji błędów jest przydatny w przypadku złej jakości połączenia, ponieważ gwarantuje bezproblemowe wysłanie faksu do dowolnego innego urządzenia faksowego wyposażonego w tryb korekcji błędów. Jeśli jakość połączenia jest zła, wysłanie faksu z użyciem trybu ECM zabiera więcej czasu. Aby wyłączyć tę funkcję, wybierz Wyl. Aby włączyć tę funkcję, wybierz Wl.

Korzystanie z Panelu zdalnego sterowania

Korzystając z Panelu zdalnego sterowania, można skonfigurować opcje danych systemowych faksu, tworzyć i edytować pozycje książki telefonicznej lub przeglądać informacje o urządzeniu w oknie pulpitu komputera.


W przypadku oprogramowania firmy Samsung panel zdalnego sterowania jest instalowany automatycznie.

Informacje na temat instalacji oprogramowania firmy Samsung można znaleźć w instrukcji obsługi faksu.

Aby otworzyć Panel zdalnego sterowania:

- 1 Uruchom system Windows.
- 2 Kliknij przycisk **Start** na pulpicie.

- 3** Z menu **Programy** wybierz **Samsung SCX-4x16 Series**, a następnie **Panel zdalnego ster.**

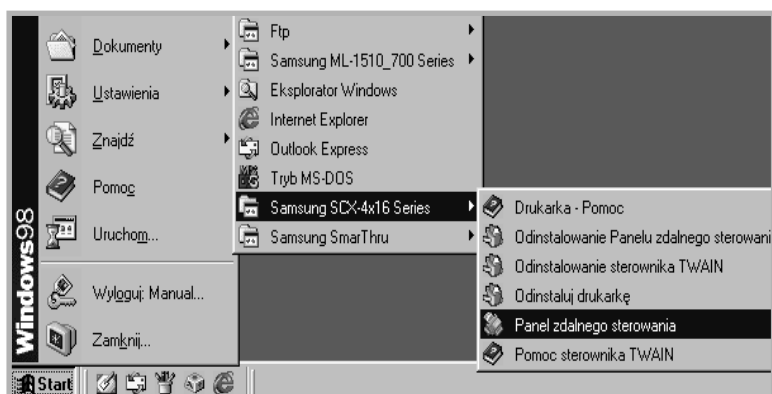

Spowoduje to otwarcie Panelu zdalnego sterowania.


- 4** Okno Panelu zdalnego sterowania serii SCX-4x16 zawiera pięć kart — **Ustawienia**, **Zaawansowane**, **Książka telefoniczna**, **Informacje** i **Aktualizacja oprogramowania układowego**.

Aby zamknąć program, kliknij przycisk **Wyjdź** w dolnej części dowolnej karty.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, kliknij przycisk **Pomoc** w dolnej części dowolnej karty.

Karta Ustawienia

Kliknij kartę **Ustawienia**, aby skonfigurować ustawienia systemowe faksu.

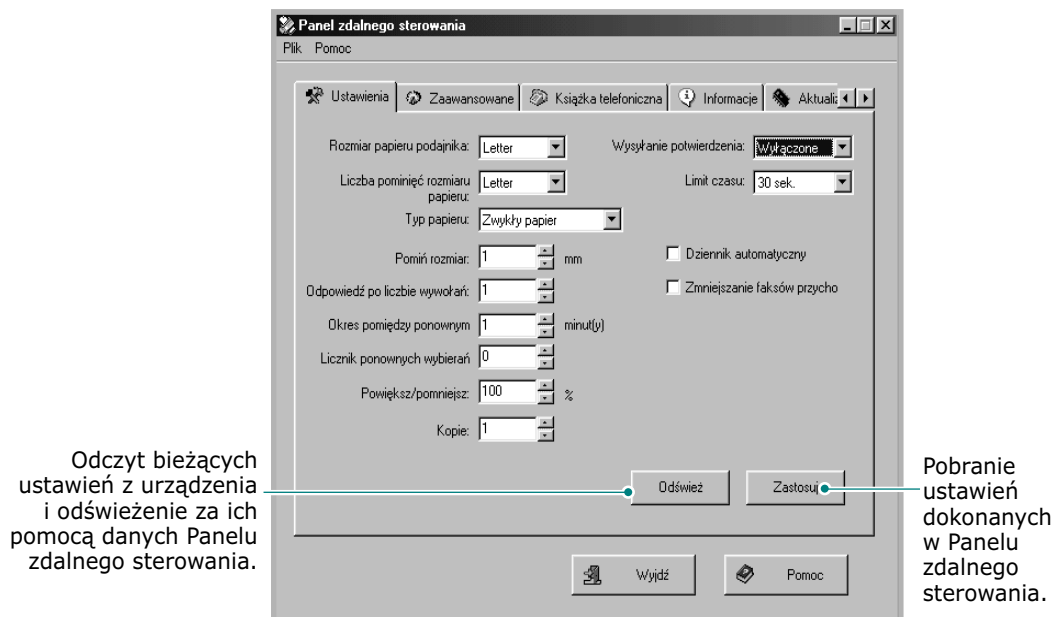

Karta Zaawansowane

Kliknij kartę **Zaawansowane**, aby skonfigurować zaawansowane ustawienia systemowe faksu.

Odczyt bieżących ustawień z urządzenia i odświeżenie za ich pomocą danych Panelu zdalnego sterowania.

Pobranie ustawień dokonanych w Panelu zdalnego sterowania.

Karta Książka telefoniczna

Kliknij kartę **Książka telefoniczna**, aby tworzyć i edytować pozycje książki telefonicznej.

Odczyt pozycji książki telefonicznej z urządzenia do Panelu zdalnego sterowania.

Pobranie pozycji książki telefonicznej z Panelu zdalnego sterowania do urządzenia.

Pozycje książki telefonicznej


Edycja wybranej pozycji książki telefonicznej w oddzielnym oknie edycji.

Usuwanie wybranej pozycji książki telefonicznej.

Usuwanie wszystkich pozycji książki telefonicznej.

Karta Informacje


Kliknij kartę **Informacje**, aby wyświetlić informacje o wersji oprogramowania i różne liczniki, pozwalające sprawdzić, ile operacji skanowania i drukowania zostało wykonanych przez urządzenie i ile razy zakleszczył się papier.

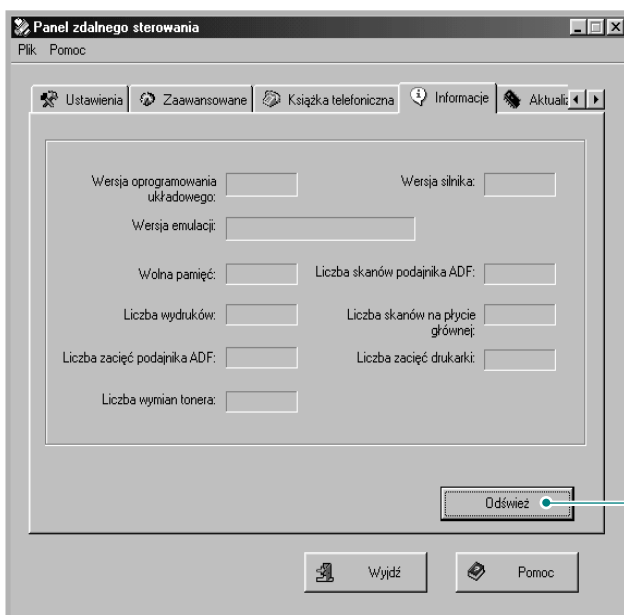

Odczyt bieżących informacji z urządzenia i odświeżenie danych w Panelu zdalnego sterowania.

Karta Aktualizacja oprogramowania układowego

Kliknij kartę **Aktualizacja oprogramowania układowego**, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe urządzenia. Funkcja ta powinna być używana wyłącznie przez autoryzowany serwis. Więcej informacji można uzyskać w miejscu zakupu.

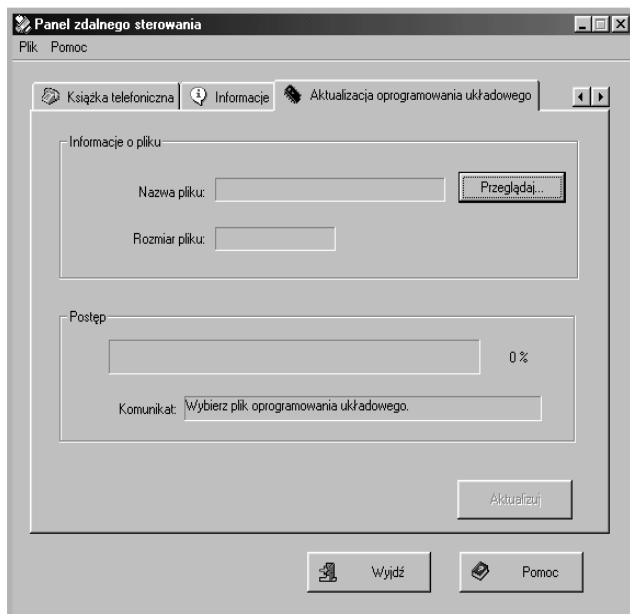

INDEKS

A

anulowanie
 faks 2.6
 zaplanowane faksy 4.8
automatyczne wybieranie numerów
 grupowe 3.4
 szybkie 3.2
automatyczny podajnik dokumentów,
wkładanie 2.2

D

data i godzina, konfigurowanie 1.7
dodawanie dokumentów 4.7
dokument
 przygotowanie 2.2
 wkładanie
 automatyczny podajnik
 dokumentów 2.2
 płyta szklana 2.3
drukowanie
 raporty 5.3
 zawartość książki telefonicznej 3.8

dź

dźwięki, konfigurowanie 1.8

F

faks opóźniony 4.3
faks z priorytetem 4.5
faks, konfigurowanie
 opcje 1.13
 ustawienia zaawansowane 5.5

G

głośność, regulacja
 dzwonek 1.9
grupowe wybieranie numerów
 wybieranie 3.6

I

identyfikator urządzenia,
konfigurowanie 1.4

K

kontrast, konfigurowanie 1.13

N

numery wybierania grupowego
 edycja 3.5
 konfigurowanie 3.4
numery szybkiego wybierania
 przechowywanie 3.2
 wybieranie 3.3

O

odbior faksu
 w pamięci 2.8
 w trybie bezpiecznego odbioru 5.2
 w trybie faksu 2.8
 w trybie telefonu 2.8

P

panel sterowania 1.2
Panel zdalnego sterowania 5.7
papier, wkładanie 2.7
płyta szklana, wkładanie 2.3
ponowne wybieranie numerów, ostatni
numer 4.2
ponowne wybieranie numeru,
automatycznie 2.7

R

raporty, drukowanie 5.3
rozsyłanie faksów 4.2
rozdzielczość, konfigurowanie 2.4

T

tryb bezpiecznego odbioru, korzystanie
5.2
tryb odbioru, konfigurowanie 1.13
Tryb oszczędnościowy 1.10

W

wysyłanie faksu
 automatycznie 2.5
 ręcznie 2.6
wyszukiwanie, numer 3.7

Z

znaki, wprowadzanie 1.5



Strona
domowa

www.samsungprinter.com

Rev.1.00